SAMSUNG

E-MANUAL

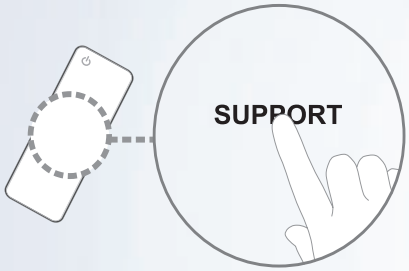

Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks
registreerige oma toode aadressil
www.samsung.com/register

Mudeli _____Seerianumber _____

Sisu

Kanalimenüü

- Teleri ühendamine 1
- Nupu INFO kasutamine (kava Praegu ja tulemas) 19
- Kanalite ja kanalifunktsioonide haldamine 21
- Kanalite salvestamine mällu 61
- Muud funktsioonid 74

Põhifunktsioon

- Eelseadistatud pildirežiimi muutmine 90
- Pildiseadete reguleerimine 93
- Pildi suuruse muutmine 99
- Pildivalikute muutmine 110
- Teleri kasutamine arvutiga 127
- Eelseadistatud helirežiimi muutmine 130
- Heliseadete reguleerimine 132

Eelistuslikud funktsioonid

- Võrguga ühendamine 147
- Traadiga võrgu seadistamine 157
- Traadita võrgu seadistamine 169
- Võrguseadmete haldamine 193
- Kellaaja seadistamine 204
- Saadete blokeerimine 217
- Säästlikud lahendused 222
- Pilt pildis (PIP) 226
- Teleri kasutamine klaviatuuri ja hiirega 231
- Muud funktsioonid 238
- Tugimenüü 260

Täpsemad funktsioonid

- 3D-funktsiooni kasutamine 283
- Smart Hub 299
- Avaekraani kohandamine 322
- Funktsiooni Samsung Apps kasutamine 352
- Otsi 361
- Your Video 369
- Family Story 386
- Fitness 438
- Kids 449
- Web Browser 463
- Skype 490
- SMART Interaction 493
- Smart Interactioni tehnilised andmed 532
- AllShare Play 543
- AllShare Play kasutamine 566
- Loend (tarkvaras AllShare Play) 570
- Videod (tarkvaras AllShare Play) 582
- Fotod (tarkvaras AllShare Play) 599
- Muusika (tarkvaras AllShare Play) 616
- Salvestatud saade (tarkvaras AllShare Play) 630
- Timeshift 644
- Funktsiooni DLNA kasutamine 653
- Funktsiooni MHL kasutamine 663
- Anynet+ (HDMI-CEC) 669

Muu teave

- Tõrkeotsing 685
- Pildikvaliteet (Tõrkeotsing) 688
- Helikvaliteet (Tõrkeotsing) 696
- Pilt ja video puuduvad (Tõrkeotsing) 700
- RF-ühendus (kaabel/antenn) (Tõrkeotsing) 704
- Arvutiühendus (Tõrkeotsing) 706
- Võrguühendus (Tõrkeotsing) 707
- Salvestamine / Timeshift (Tõrkeotsing) 708
- Muu (Tõrkeotsing) 717
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Tõrkeotsing) 731
- AllShare Play (Tõrkeotsing) 739
- Smart Hub (Tõrkeotsing) 740
- Web Browser (Tõrkeotsing) 742
- Smart Touch Controli kasutamine 749
- Funktsioonide Subtiitrid ja AllShare Play toetatud failivormingud 775
- Andmeteenus 784
- HbbTV 792
- Teleri vaatamiskaardi pesaga ühendamine 796
- Teletekstifunktsioon 802
- Vargusvastane Kensingtoni lukk 808
- Litsents 812

Teleri ühendamine

Antenni ja/või satelliidiga ühendamine

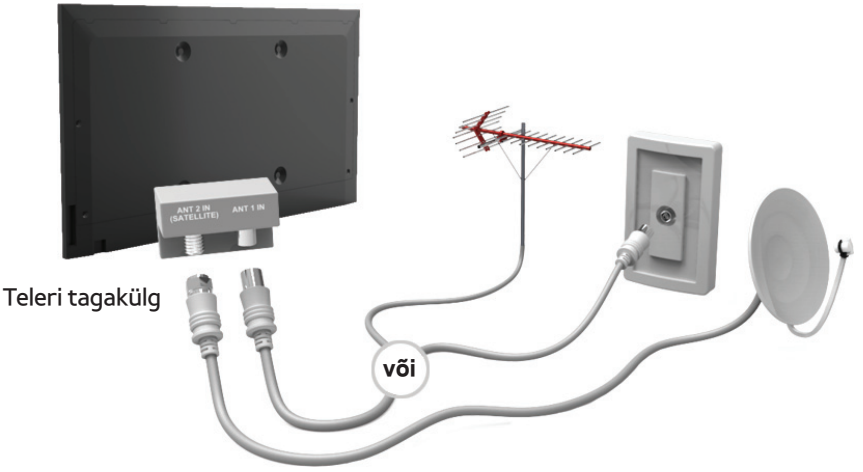

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

AV-seadmega ühendamine

HDMI-d (kuni 1080p) kasutades

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

HDMI-kaablit kasutades (kuni 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI

IN 3(MHL)

- Parema pildi- ja helikvaliteedi saamiseks ühendage digitaalseade HDMI-kaabli abil.
- HDMI-kaabel toetab video- ja helisignaale ega nõua helikaablit.
  - Teleri ühendamiseks digitaalseadmega, mis HDMI-väljundit ei toeta, kasutage HDMI-/DVI- ja helikaableid.
- Kui teleriga ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni, ei pruugita pilti kuvada normaalselt (või üldse

mitte) või ei pruugi heli töötada. Sellise probleemi ilmnemisel küsige välisseadme tootjalt teavet HDMI versiooni kohta ja kui see on aegunud, taotlege uuendust.

- Veenduge, et kasutate HDMI-kaablit, mille paksus ei ületa 14 mm.
- Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võivad ilmneda tõrked ühenduses.
- Soovitatav on kasutada tavalist

kõrgkiirusega HDMI- või Etherneti kaablit. See toode ei toeta Etherneti-funktsiooni HDMI kaudu.

- See toode toetab 3D- ja ARC- (heli tagasikanali) funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Pidage meeles, et ARC-funktsiooni toetab ainult port HDMI IN 2(ARC).

  – Kui suvandi 3D-automaatvaade olekuks on Sees, võivad mõned funktsioonid, nt SMART HUB, olla inaktiveeritud. Sellisel juhul seadistage suvandi

3D-automaatvaade või 3D-režiim olekuks Väljas.

- ARC-funktsioon võimaldab väljastada digitaalheli pordi HDMI IN 2(ARC) kaudu. See on lubatud ainult juhul, kui teler on ühendatud helivastuvõtjaga, mis toetab ARC-funktsiooni.

- Toode toetab funktsiooni Mobile High-Definition Link (MHL) HDMI-MHL-kaabli kaudu. Pidage meeles, et MHL-funktsiooni toetab ainult port HDMI IN 3(MHL).

- MHL-funktsioon võimaldab kuvada mobiilseadme ekraani pordi HDMI IN 3(MHL) kaudu. See on lubatud ainult juhul, kui teler on ühendatud mobiilseadmega, mis toetab MHL-funktsiooni. Üksikasjalikumat teavet vaadake e-Manuali jaotisest „Funktsiooni MHL kasutamine”.

Scart-kaablit kasutades

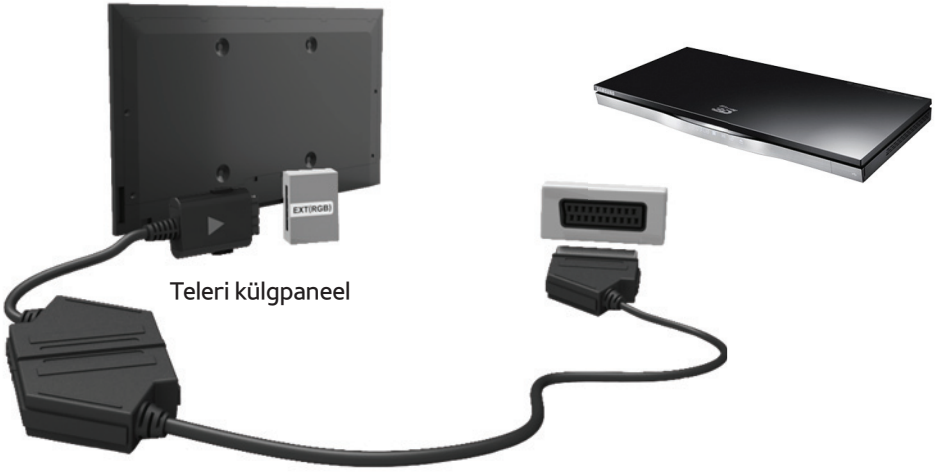

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

Komponenti (kuni 1080i) kasutades

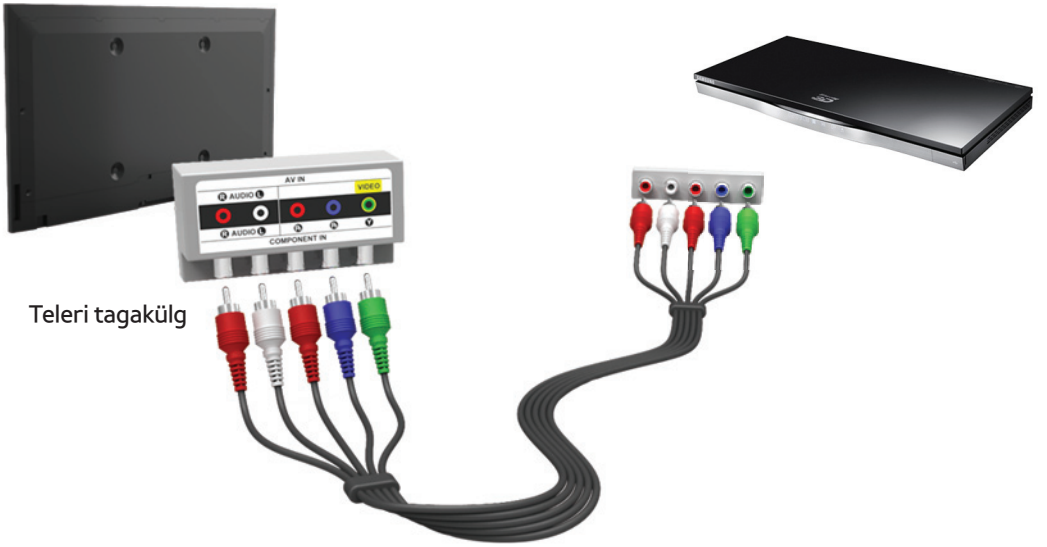

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

Komponent- (kuni 1080i) või heli-/video- (ainult 480i) ja Scart-kaablit kasutades

Režiimis **Ext.** toetab DTV-väljund ainult

MPEG SD videot ja heli.

- Ühendamisel pessa AV IN ühendage AV-pistik (kollane) teleri pessa (roheline).
- Parima pildikvaliteedi saamiseks on soovitatav pigem komponentühendus või Scart-ühendus kui A/V-ühendus.

Heliseadmega ühendamine

Optilist (digitaalset) ühendust kasutades

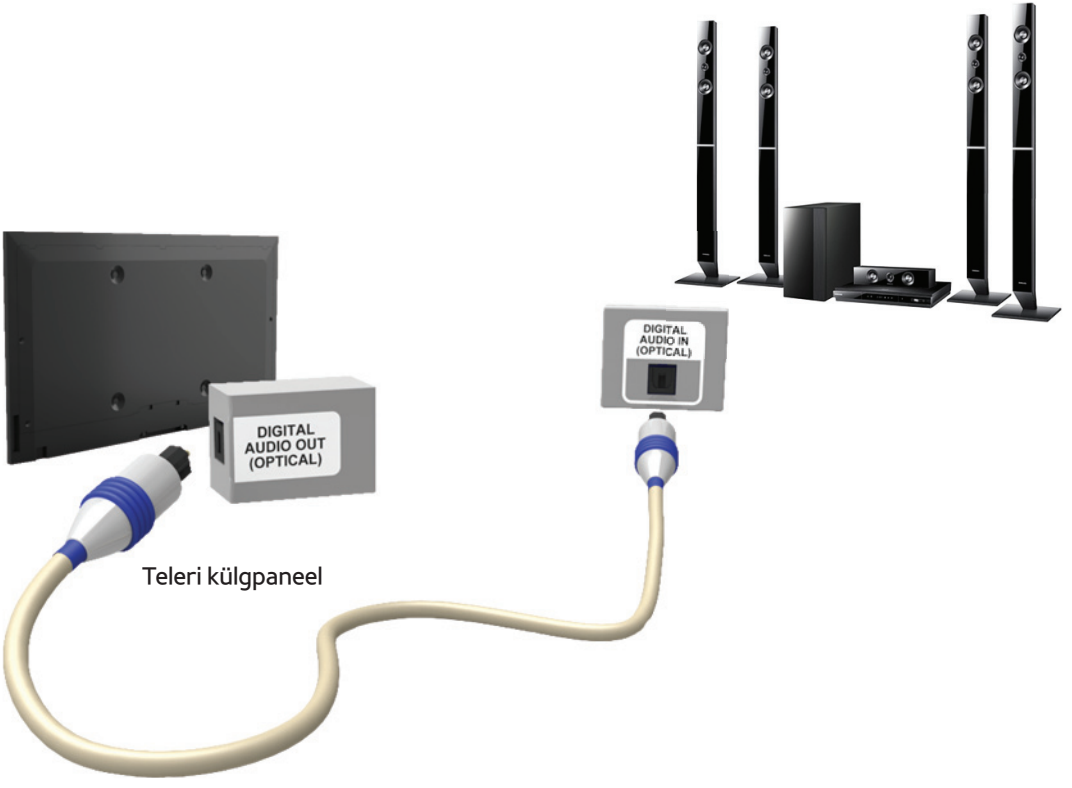

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- **Kui ühendate pessa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) digitaalse helisüsteemi, vähendage nii teleri kui ka süsteemi helitugevust.**
- **Kasutage heli jaoks süsteemi kõlareid.**
- **5.1-kanaliline heli on saadaval, kui teler on ühendatud 5.1-kanalilist heli toetava välisseadmega.**
- **Kui vastuvõtja (kodukino) on sisse lülitatud,**

kuulete heli teleri optilise pesa kaudu. Kui teler võtab vastu DTV-signaali, saadab teler kodukino vastuvõtjasse 5.1-kanalilise heli. Kui allikaks on digitaalkomponent, nt DVD-mängija / Blu-ray-mängija / kaabelvastuvõtja / STB (teleriboksi) satelliitvastuvõtja, ja kui see on teleriga ühendatud HDMI kaudu, saab kodukino vastuvõtjast kuulata ainult 2-kanalilist heli. Kui soovite kuulata 5.1-kanalilist heli, ühendage digitaalse heliväljundi pesa

oma DVD-mängijal / Blu-ray-mängijal / kaabelvastuvõtjal / STB-satelliitvastuvõtjal otse võimendi või kodukinoga.

Kõrvaklapid

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

Saate ühendada kõrvaklapid oma teleri kõrvaklapiväljundiga. Kui kõrvaklapid on ühendatud, blokeeritakse sisseehitatud kõlaritest kostuv heli.

- Helifunktsioon võib olla piiratud, kui ühendate kõrvaklapid teleriga.
- Kõrvaklappide ja teleri helitugevust reguleeritakse eraldi.
- Kõrvaklappide pesa toetab ainult 3 juhiga TRS-tüüpi pistikut (tip-ring-sleeve e ots-rõngas-kest).

Arvutiga ühendamine

HDMI-kaabli või HDMI–DVI-kaabli kasutamine

Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

HDMI-kaabliga ühendamist ei pruugita

toetada olenevalt arvutist.

Optimaalne eraldusvõime on 1920 x 1080 @ 60 Hz.

HDMI-/DVI-kaabli ühendamisel tuleb kasutada pesa HDMI IN 1(DVI).

- **Ülerealaotusrežiimi tugi puudub.**
- **Mittestandardse videovormingu kasutamisel ei pruugi teler korralikult töötada.**
- **Olemas on eraldi- ja komposiitrežiimide**

tugi. SOG (Sync On Green) tugi puudub.

- Arvutisisendit (D-Sub) ei toetata.

Nupu INFO kasutamine (kava Praegu ja tulemas)

Teabekuval on esitatud valitud kanal ning teatud heli- ja videoseadete olek.

Kavas Praegu ja tulemas näidatakse vastavalt leviedastusajale iga kanali telesaadete teavet.

- Kerige nuppudega ◀, ▶ praeguse kanali vaatamise ajal soovitud saadete kohta teabe vaatamiseks.
- Kerige nuppudega ▲, ▼ teiste kanalite teabe vaatamiseks. Kui soovite liikuda

hetkel valitud kanali juurde, valige kaugjuhtimispulti kasutades .

Soovitud menüü valimiseks vajutage nuppu . Kuvatakse kõik ekraanid.

Telekava

→ Telekava

EPG (elektroonilise saatekava) teavet edastavad telekanalid.

Telekanalite edastatud saatekavasid kasutades saate eelnevalt valida saated, mida soovite vaadata, nii et määratud ajal

vahetatakse kanal automaatselt soovitud saatele. Olenevalt kanali olekust võivad saadete kirjed olla tühjad või aegunud.

Suvandi Kanal kasutamine

- A (Ajastamine): kuvab valiku Ajakavahaldur.
- B (-24 tundi): kuvab 24 tunni jooksul edastatavate saadete loendi.
- C (+24 tundi): kuvab pärast 24 tundi edastatavate saadete loendi.
- D (Kan-rež.): valige, millist tüüpi kanaleid

soovite kanalivaate aknas näha.

- *i* Teave: kuvab soovitud saate üksikasjad.
- ⇕ Lehekülg: liigub järgmisele või eelmisele leheküljele.
- ⏎ Vaata / Ajakava: hetkel käiva saate valimisel saate valitud saadet vaadata. / Tulevikus näidatava saate valimisel saate valitud saate reserveerida.

Kanal

⌂ → Kanal

Seda funktsiooni kasutades saate ekraanil Kanal erinevate kategooriate kanaliloenditest kanaleid kustutada, lemmikkanaleid määrata, viimati vaadatud ja kõige rohkem vaadatud kanaleid vaadata ja neile juurde pääseda ning analoogkanalite kanalinimesid muuta.

Saadaolevad üksused võivad valitud antenniallikast olenevalt erineda.

Kategooria suvandid (ekraani Kanal vasakul

poolel)

- **Kõik**

  Näitab kõiki kanaleid.

- **TV**

  Näitab telekanaleid.

- **Raadio**

  Näitab raadiokanaleid.

- **Teave/muu**

  Näitab andmekanaleid ja muid kanaleid.

- **Analoog**

  Näitab analoogkanaleid.

- **Lemmikud 1** – **Lemmikud 5**

  Võimaldab lemmikkanaleid korraldada ja kuvada kuni viie rühmana. Iga rühm on teistest rühmadest sõltumatu ja võib sisaldada teiste rühmadega samasid kanaleid, erinevaid kanaleid või kombinatsiooni mõlemast.

  Teler näitab lemmikuid ainult juhul, kui olete lemmikud menüüs **Tööriistad** asuvat valikut **Muuda lemmikuid** kasutades lisanud.

Kui esiletõst asub kategoorias Lemmikud 1 – Lemmikud 5, saate kategooria nime muuta, valides kaugjuhtimispulti kasutades B.

- Hiljuti vaadatud

  Näitab viimati vaadatud kanaleid.

- Enim vaadatud

  Näitab kõige sagedamini vaadatud kanaleid.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine suvandiga Kanal

- A Antenn / Kaabel / Satelliit

  Valige soovitud antenniallikas. Valik võib olenevalt riigist erineda.

- B Kustuta

  Kustutab valitud kanali(d) kategooria loendist.

- *i* Teave

  Kuvab valitud kanali üksikasju.

- ◇ Lehekülg

  Kerib kanaliloendi järgmisele või eelmisele lehele.

Need vastavad kaugjuhtimispuldi CH-nuppudele.

- Valige / Tühista valik

  Kanali valimine või valiku tühistamine.

- Tööriistad

  Kuvab valikumenüü.

- Naase

  Eelmisesse menüüsse naasmine.

Menüü Tööriistad kasutamine suvandiga Kanal

- Muuda lemmikuid

Võimaldab määrata sageli vaadatud kanaleid lemmikute rühma ning kanaleid lemmikute rühmast eemaldada. Pääsete suvandile Muuda lemmikuid juurde menüüs Tööriistad.

1. Valige Muuda lemmikuid. Kuvatakse ekraan Muuda lemmikuid.
2. Valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Valitud kanal lisatakse lemmikute rühma.

   Saate kanali valida ka ekraanil Muuda lemmikuid.

Saate lemmikkanali lisada ükskõik millisesse rühma. Lemmikute rühma muutmiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades D. Iga kord, kui valite D, muudetakse lemmikute rühma.

3. Kui olete lõpetanud, valige paremal pool OK. Kanal muudetakse lemmikuks ja määratakse teie valitud lemmikute rühma.

4. Ekraanil kuvatakse Muutmine on lõpetatud.. Valige OK.

Teler kuvab ekraanil Kanal kanali kõrval tähist „⭐”, mis näitab, et tegemist on lemmikuga.

- **Lukusta** / **Ava**

  Lukustage kanal, nii et seda ei saa valida ega vaadata.

  Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui **Kanalilukk** on määratud olekusse **Sees**.

- **Kan. ümbernim.**

  (Kuvatakse ainult juhul, kui olete valinud analoogkanali.)

Saate määrata analoogkanalile kuni viiest tähemärgist koosneva nime. Näiteks Toit, Golf jne. See teeb kanali leidmise ja valimise lihtsamaks.

- Muuda kanali number

  Muutke kanali numbrit numbreid valides.

  Sõltuvalt kodekist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Sortimine (ainult digitaalkanalite puhul)

  Muudab loendit nii, et see on järjestatud nimede või numbrite alusel.

- **Kanali info**

  Kuvab teavet kanali signaali kohta. Üksus võib olenevalt kanalist erineda.

- **Otsi (kui antenn seati olekusse Satelliit)**

  Algab kanali skannimine.

- **Kustuta**

  Kustutage kanal, et kuvada soovitud kanaleid.

- **Vali kõik / Tühista kõik valikud**

  Valige kõik loendis olevad kanalid. / Tühistage kõigi valitud kanalite valimine.

Kanali kustutamiseks loendist Kategooria ekraanil Kanal tegutsege järgmiselt.

1. **Kui soovite kanalit kustutada, valige kanali kategooria.**
2. **Valige kategoorialoendis olev kanal. Kanali kõrval vasakul pool kuvatakse tähis ✓.**

   - Saate valida ka mitu kanalit.
   - Kui valitud kanali uuesti valite, tähis ✓ kaob.

3. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

4. Valige Kustuta. Kuvatakse teade Kas kustutada valitud kanalid?. Valige OK.

Saate valitud kanali kohe kustutada, valides kaugjuhtimispulti kasutades B.

Kui kustutate kanali kategoorias Hiljuti vaadatud või Enim vaadatud, kaob kanal vastava kategooria loendist. Kuid kanalit ei kustutata.

Kanalite lemmikuteks määramiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige kategooria Kõik.
2. Valige kategoorias olev kanal. Kanali kõrval vasakul pool kuvatakse tähis ✓.

   Saate valida ka mitu kanalit.

   Kui valitud kanali uuesti valite, tähis ✓ kaob.
3. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
4. Valige Muuda lemmikuid. Kuvatakse

ekraan Muuda lemmikuid.

5. Valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Valitud kanal liigutatakse lemmikute rühma.

   Saate kanali valida ka ekraanil Muuda lemmikuid.

   Saate lemmikkanali lisada ükskõik millisesse rühma. Lemmikute rühma muutmiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades D. Iga kord, kui valite D, muudetakse lemmikute rühma.

6. **Kui olete valmis, valige OK. Kanal muudetakse lemmikuks ja määratakse teie valitud lemmikute rühma.**

   Teler kuvab kanali kõrval tähist „⭐”, mis näitab, et tegemist on lemmikuga.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine funktsiooniga Muuda lemmikuid

- **Kui esile on tõstetud kategooria Kõik, saate kasutada neid suvandeid.**

  – A Lisamine

Lisage valitud kanalid lemmikute rühma.

– D Lemmik.muut.

Lemmikute rühma muutmine. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades D, muudetakse lemmikute rühma.

– 0~9 Mine

Saate kaugjuhtimispuldiga vahetult kanalinumbri sisestada.

– ↩ Naase

Eelmisesse menüüsse naasmine.

- Kui tõstate ekraanil Muuda lemmikuid lemmikute rühmas mõne lemmikkanali esile, saate kasutada järgmisi suvandeid.
  - A Kustuta

    Valitud kanali kustutamine.
  - B Järjesta ümber

    Lemmikute rühma loendi järjestuse muutmine.
  - C Kopeeri

    Valitud kanali kopeerimine teistesse

lemmikute rühmadesse.

– D Lemmik.muut.

Lemmikute rühma muutmine. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades D, muudetakse lemmikute rühma.

– ↵ Valmis

Funktsiooni Järjesta ümber lõpuleviimine.

– 0~9 Mine

Saate kaugjuhtimispuldiga vahetult

kanalinumbri sisestada.

– ↩ Naase

Eelmisesse menüüsse naasmine.

Kanali eemaldamiseks lemmikute rühmast tegutsege järgmiselt.

1. Valige lemmikute rühma kategooria.
2. Valige valitud lemmikute rühmas olev kanal. Kanali kõrval vasakul pool kuvatakse tähis ✓.

Saate valida ka mitu kanalit.

Kui valitud kanali uuesti valite, tähis ✓ kaob.

3. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
4. Valige Kustuta. Kuvatakse teade Kas soovite valitud üksuse(d) kustutada?.
5. Valige OK. Kuvatakse teade Valitud kanal(id) on kustutatud..

Suvandi Kanal ekraanidel kasutatavad kuvaikoonid

: analoogkanal.

: valitud kanal.

: lemmikkanal.

: lukustatud kanal.

Ajakavahaldur

→ Ajakavahaldur

Seda funktsiooni kasutades saate teleri seadistada valitud päeval ja kellaajal automaatselt soovitud kanalit kuvama.

Funktsiooni kasutamiseks peate

määrama praeguse kellaaja, kasutades menüüs Süsteem asuvat funktsiooni Aeg → Kell.

Funktsiooni Vaatamise ajakava kasutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Ajakavahaldur kaugjuhtimispulti kasutades A.
2. Kuvatakse hüpikekraan. Valige Vaatamise ajakava.
3. Seadistage suvandid Antenn, Kanal,

Kordus ja Algusaeg.

- Antenn

  Valige soovitud antenniallikas.

- Kanal

  Kanalinumbrite vaatamiseks valige Kanal.

  Valige soovitud kanal.

  Saate valida ainult meelde jäetud kanaleid.

- Kordus

  Valige Üks kord, Käsitsi, Lau~Püh, Esm~Ree või Iga päev. Kui teete valiku

Käsitsi, saate ise sobiva päeva määrata.

Tähis ✓ näitab valitud päeva.

Kuupäev: saate määrata soovitud kuupäeva.

Valik Kuupäev on saadaval ainult siis, kui teete menüüs Kordus valiku Üks kord.

- Algusaeg

  Saate määrata soovitud algusaja.

4. Kui olete lõpetanud, valige OK. Valitud kanali vaatamine lisatakse ajakavasse.

- Ekraanil Ajakavahaldur saate vaadata funktsiooni Vaatamise ajakava loendit.

- Kui valite pärast üksuse esiletõstmist kaugjuhtimispulti kasutades funktsiooni Teave, kuvatakse ekraan Teave. Ekraanil Teave saab suvandit Vaatamise ajakava muuta või tühistada.

Ajakava tühist.: tühistab suvandi Vaatamise ajakava.

Ajakava muutmine: muudab suvandit

Vaatamise ajakava.

Naase: võimaldab naasta eelmise kuva juurde.

Ajastuste loendis üksuse kustutamiseks järgige neid samme.

1. **Tõstke kuval Ajakavahaldur esile üksus, mida soovite kustutada.**
2. **Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.**

3. Valige Ajakava tühist.. Kuvatakse teade Kas tühistada valitud loend(id)?.

4. Valige Jah. Valitud ajakava tühistatakse.

Funktsiooni Salvestamise ajakava kasutamiseks tegutsege järgmiselt (ainult digitaalkanalite korral).

Võimaldab teil reserveerida saatekavas oleva saate salvestamise.

Selle funktsiooni kasutamiseks määrake kõigepealt praegune kellaaeg.

1. Valige Ajakavahaldur. Kuvatakse ekraan Ajakavahaldur.
2. Valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Kuvatakse hüpikekraan.
3. Valige Salvestamise ajakava.

   Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille kiirus on vähemalt 5400 p/min, kuid pange tähele, et seade ei toeta RAID-tüüpi USB-kõvaketast.

   Rohkem kui 3 TB USB-kõvaketast ei toetata.

- USB-salvestusseade ei saa salvestada enne, kui sellel on lõpule viidud funktsioon Seadme toimim. kontroll..
- USB-mälupulk pole ühilduv.

4. Seadistage suvandid Antenn, Kanal, Kordus, Kuupäev, Käivita / Lõppaeg.
   - Kui soovite salvestatud saadet vaadata, lugege e-Manuali jaotist Salvestatud saade.

Kanaliloend

Seda funktsiooni kasutades saate vaadata kanaliloendit, saatekava teavet ja lemmikkanaleid, valida vaatamiseks kanaleid ja kasutada digitaalkanalite puhul funktsiooni Vaatamise ajakava.

1. Vajutage nuppu CH LIST standardse kaugjuhtimispuldi puhul või valige Kanalil. Smart Touch Controli puhul. Kohe kuvatakse ekraan Kanaliloend.

2. Vahetage kanali- või kanaliloendi režiim.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine suvandiga Kanaliloend

> Kui valite kaugjuhtimispulti kasutades suvandi Teave, kuvab teler valitud saate kohta üksikasju.

- A Antenn

  Valige soovitud antenniallikas. Valik võib olenevalt riigist erineda.

- C Progr. vaade / Kanali vaade

  Vahetab digitaalkanalite puhul ekraani suvandite Progr. vaade ja Kanali vaade

vahel.

Kui valite ekraanil Kanaliloend digitaalkanali, valige selle kanali saadete kuvamiseks üks kord C. Valige see uuesti, et kuvada Kanali vaade.

- ◀▶ Kan-rež. / Kanal

  Liikuge seda tüüpi kanalite juurde, mida soovite ekraanil Kanaliloend näha. / Kuvab ekraanil Progr. vaade järgmise või eelmise kanali saateid.

- ↵ Vaata / Teave

  Näitab teie valitud kanalit. / Kuvab valitud kanali üksikasju.

- ◇ Lehekülg

  Kerib funktsiooni Kanaliloend järgmisele või eelmisele lehele.

Funktsiooni Vaatamise ajakava kasutamine ekraanil Kanaliloend (ainult digitaalkanalite puhul)

Digitaalkanali saate vaatamise ajastamiseks

saate kasutada menüüs Kanaliloend olevat suvandit Vaatamise ajakava. Saate algamisel lülitub teler sisse ja kuvab digitaalkanali saadet.

1. Valige kaugjuhtimispulti kasutades funktsioon CH LIST. Kuvatakse ekraan Kanaliloend.
2. Valige soovitud digitaalkanal.
3. Valige kaugjuhtimispulti kasutades C. Teler kuvab valitud kanali saadete loendit.

4. Valige saadete loendist soovitud saade ja seejärel valige kaugjuhtimispulti kasutades Teave.

5. Valige ekraanil Teave suvand Vaatamise ajakava. Valitud saade lisatakse ajakavasse.

   Kui soovite funktsiooni Vaatamise ajakava tühistada, järgige samme 1 kuni 4 ning seejärel valige Ajakava tühist..

Kanali oleku kuvaikoonid

- : analoogkanal.
- : reserveeritud saade.
- : salvestamiseks reserveeritud saade.
- : lukustatud kanal.

Kanalite salvestamine mällu

Antenn

Menüü → Kanal → Antenn

Enne kui teler saab hakata olemasolevaid kanaleid mällu salvestama, peate määratlema teleriga ühendatud signaaliallika liigi.

Valik võib olenevalt riigist erineda.

Riik

Menüü → Kanal → Riik

Valige oma riik, et teler saaks edastatavad kanalid õigesti automaatselt häälestada.

Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.

- **Digitaalkanal: saate muuta digitaalkanalite jaoks riiki.**
- **Analoogkanal: saate muuta analoogkanalite jaoks riiki.**

Automaathäälestus

Menüü → Kanal → Automaathäälestus

Skannib automaatselt kanali ja salvestab selle teleris.

- Automaatselt määratud kanalinumbrid ei pruugi vastata tegelikele või soovitud kanalinumbritele. Kui kanal on funktsiooni Kanalilukk abil lukustatud, kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken.

- **Automaathäälestus: skannib automaatselt kanalid ja salvestab need teleri mällu.**

- **Kaablivõrgu otsingusuvand**

  (Olenevalt riigist)

  Kui suvandi **Antenn** olekuks on määratud **Kaabel**.

  Võimaldab määrata kaabelvõrgu otsimiseks täiendavaid otsinguparameetreid, nt sagedus ja sümbolikiirus.

Kui suvandiks Antenniallikas on määratud Antenn või Kaabel

- Digitaalne & analoog / Digitaalne / Analoog: valige salvestatav kanaliallikas. Kui valite Kaabel → Digitaalne & analoog või Digitaalne: sisestage väärtus, et skannida kaabeltelekanaleid.

- Operaatori valik (olenevalt riigist): valib kaabeltelevisiooni teenusepakkuja.

- Otsingurežiim: kui valisite suvandi Kaabel, kuvatakse ekraan Otsingurežiim. Skannib kõiki aktiivse saatejaamaga kanaleid ning salvestab need telerisse.

Kui valite Kiirotsing, saate suvandid Võrk, Võrgu ID, Sagedus, Modulatsioon ja Sümboli määr kaugjuhtimispulti kasutades käsitsi seadistada.

Võrk: valib seade Võrgu ID režiimi Automaatne või Käsitsi.

Võrgu ID: kui suvand Võrk on seadistatud valikule Käsitsi, saate seadistada suvandi Võrgu ID.

Sagedus: kuvatakse kanali sagedus. (Erineb riigiti)

Modulatsioon: kuvatakse saadaolevad modulatsiooniväärtused.

Sümboli määr: kuvatakse saadaolevad sümbolikiirused.

Kui suvandiks Antenniallikas on määratud Satelliit

(Olenevalt riigist)

- Kanali tüüp: valige salvestatav Kanali tüüp.
- Satelliit: valib skannimiseks satelliidi. Valik võib olenevalt riigist erineda.

- **Skannimisrežiim**: valib valitud satelliidi skannimisrežiimi.
- **Taaskäivitamine**: valib valitud satelliidi skannimisrežiimi.
- **Otsingurežiim**: otsingurežiimi seadistamine üles-/allaliikumise funktsioonidega.

Käsitsi häälestamine

Menüü → Kanal → Käsitsi häälestamine

Skannib kanali käsitsi ja salvestab teleris.

Kui kanal on funktsiooni Kanalilukk

abil lukustatud, kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken.

Sõltuvalt kodekist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kui suvandiks Antenniallikas on määratud Antenn või Kaabel

- **Digitaalkanali häälestamine: skannib digitaalkanaleid.**

  1. **Valige Uus.**

     Kui valite Antenn → Antenn: Kanal,

Sagedus, Ribalaius

Kui valite Antenn → Kaabel: Sagedus, Modulatsioon, Sümboli määr

2. Valige Otsi. Kui skannimine jõuab lõpule, värskendatakse kanaliloendis olevat kanalit.

- Analoogkanali häälestamine: skannib analoogkanaleid.

1. Valige Uus.
2. Seadistage suvandid Saade, Värvisüsteem, Helisüsteem, Kanal ja Otsi.

3. Valige Salvesta. Kui skannimine jõuab lõpule, värskendatakse kanaliloendis olevat kanalit.

Kanalirežiim

- P (programmirežiim): kui olete kanalite häälestamise lõpetanud, on teie piirkonnas nähtavatele kanalitele antud järjekorranumbrid P0 kuni P99. Selles režiimis saate kanali valida järjekorranumbri sisestamisega.

- C (antennkanalirežiim) / S (kaabelkanalirežiim): need kaks režiimi võimaldavad teil kanalit valida, sisestades vastavale antenntelekanalile või kaabeltelekanalile määratud numbri.

Kui suvandiks Antenniallikas on määratud Satelliit

- Transponder: valib transponderi.
- Skannimisrežiim: valib salvestamiseks tasuta või kõik kanalid.

- **Võrguotsing**: **Luba** / **Keela** **võrgu otsimine.**
- **Signaali kvaliteet**: **kuvab edastussignaali praeguse oleku.**

  - Satelliidi ja selle transponderi teave võib muutuda olenevalt edastustingimustest.
  - Kui seadistus on lõpule viidud, jätkake funktsiooniga **Otsi**. Algab kanali skannimine.

Saatekava tüüp

Menüü → Kanal → Saatekava tüüp

(Olenevalt riigist)

Saate valida suvandi Telekava erinevate tüüpide vahel.

- Samsung: kasutatakse Samsungi saatekava.
- Rovi On Screen: kasutatakse ettevõtte Rovi International Solutions saatekava.

ROVI EPG algne seadistamine võib

võtta veidi aega olenevalt piirkonnast ja ülekandekeskkonnast.

Žanri valik Ühendkuningriigis

Menüü → Kanal → Žanri valik

Žanri valik on saadaval, kui suvand Antenn on seadistatud olekusse Freesat.

- Žanri valik: kanaližanri valimise funktsiooni sisse- või väljalülitamine kava kasutamisel.

Kanaliloendi edastus

Menüü → Kanal → Kanaliloendi edastus

Impordib või ekspordib kanalikaardi. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb ühendada USB-mäluseade.

Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage PIN kaugjuhtimispulti kasutades.

- Importimine USB-lt.: impordib kanaliloendi USB-lt.
- Ekspordi USB-le: ekspordib kanaliloendi

USB-le. Funktsioon on saadaval, kui USB on ühendatud.

Peenhäälestus

Menüü → Kanal → Peenhäälestus

(Ainult analoogkanalite puhul)

Hea vastuvõtu puhul pole kanalite peenhäälestus vajalik, kuna seda tehakse otsingu ja salvestamise ajal automaatselt. Kui signaal on nõrk või moonutatud, kasutage kanali käsitsi peenhäälestust.

Kerige vasakule või paremale, kuni pilt on selge.

- Seaded rakendatakse kanalile, mida hetkel vaatate.
- Peenhäälestatud kanalid, mis on salvestatud, tähistatakse kanali sildil kanali numbrist paremal pool tärniga (*).
- Peenhäälestuse lähtestamiseks valige Lähtestamine.

Läbikostvusmüra vähendus

Menüü → Kanal → Läbikostvusmüra vähendus

(Ainult analoogkanalite puhul)

Funktsioon vähendab signaalide ristumisest (interferentsist) põhjustatud diagonaalset pildimüra. Kui teleri pilt kuvab vaatamisel diagonaalset müra või moonutust, lülitage see funktsioon sisse.

(Olenevalt riigist)

Satelliitsüsteem

Satelliitsüsteem on saadaval, kui suvand

Antenn on seadistatud olekusse Satelliit. Enne funktsiooni Automaatsalvestus kasutamist seadistage suvand Satelliitsüsteem. Kanali skannimine toimib normaalselt.

Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.

- Satelliidi valimine: saate valida satelliidid sellele telerile.
- LNB toide: lubab või keelab energiavarustuse LNB-le.

- LNB-seaded: konfigureerib välisseadmed.

  Satelliit: valib digitaalülekannete vastuvõtmiseks satelliidi.

  Transponder: valib loendist transponderi või lisab uue.

  DiSEqC-režiim: valib DiSEqC-režiimi valitud LNB-le.

  LNB osts. madalamale: seadistab LNB ostsillaatorid madalamale sagedusele.

  LNB osts. kõrgemale: seadistab LNB ostsillaatorid kõrgemale sagedusele.

Toon 22 kHz: valib suvandi Toon 22 kHz sõltuvalt LNB tüübist. Universaalse LNB puhul valige Automaatne.

Signaali kvaliteet: kuvab edastussignaali praeguse oleku.

- SatCR/Unicable'i seaded: ühe kaabli paigalduse konfigureerimine.

  Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast toetada.

  – SatCR/Unicable: ühe kaabli paigalduse toe lubamine või keelamine.

- Pesa number: valige selle vastuvõtja SatCR-i kasutaja pesa number.
- Pesa sagedus: sisestage sobiv sagedus SatCR-i signaali vastuvõtmiseks.
- Tuvasta pesa sagedus: valitud pesa numbri signaali sageduse automaatne tuvastamine.
- Kontr. pesa sagedust: kontrollige, kas sisestatud sagedus vastab valitud pesale.

- Positsioneeri seaded: konfigureerib antenni positsioneeri.

Positsioneer: lubab või keelab positsioneeritud juhtimise.

Positsioneeri tüüp: seadistab positsioneeri tüübi väärtusele DiSEqC 1.2 või USALS (universaalne satelliidi automaatse asukoha süsteem).

- Pikkuskraad: seadistab minu asukoha pikkuskraadi.
- Pikkuskraad: seadistab minu asukoha laiuskraadi.
- Satelliidi pikkuse seaded: seadistab

kasutaja määratud satelliitide pikkuskraadid.

Kasutaja režiim: seadistab satelliitantenni positsiooni vastavalt igale satelliidile.

Kui salvestate teatud satelliidi satelliitantenni praeguse positsiooni, saab satelliitantenni liigutada eelmääratud asukohale, kui vajatakse selle satelliidi signaali.

– Satelliit: valib satelliidi, mille positsiooni määrata.

– **Transponder**: valib signaali vastuvõtmiseks loendist transponderi.

– **Liikumisrežiim**: valib liikumisrežiimiks diskreet- või pidevrežiimi.

– **Sammu suurus**: reguleerib antenni pöörlemissammu suurust kraadides. Sammu suurus on saadaval, kui liikumisrežiim on seatud olekusse Samm.

– **Valige salvestatud paigutus**: pöörab antenni salvestatud satelliidiasendisse.

– **Antenni asend**: reguleerib antenni

asendit valitud satelliidi jaoks ja salvestab selle.

– Salvesta praegune positsioon: salvestab antud paigutuse valitud satelliidi jaoks.

– Signaali kvaliteet: kuvab edastussignaali praeguse oleku.

Installija režiim: seadistab satelliitantenni liikumise piirangud või lähtestab asendi. Harilikult kasutab installijuhend seda funktsiooni.

– Asendipiirang: valib positsioneeri

piirangu suuna.

- Antenni asend: reguleerib antenni asendit valitud satelliidi jaoks ja salvestab selle.
- Salvesta praegune positsioon: antud asend salvestatakse valitud satelliidi jaoks.
- Lähtestage asend: liigutab antenni viiteasendisse.
- Lähtesta positsion. piirang: lubab antennil pöörata kogu ulatuses.

- **Lähtesta kõik seaded: kõik satelliidiseaded lähtestatakse esialgsetele väärtustele.**

Eelseadistatud pildirežiimi muutmine

Pildirežiim

Menüü → Pilt → Pildirežiim

Pildirežiimid rakendavad pildile eelseadistatud reguleerimisväärtusi.

Kui teler on arvutiga ühendatud HDMI–DVI-kaabli kaudu, saate valida ainult suvandid **Meelelahutus** ja **Standardne**.

- **Dünaamiline**

  Sobib heleda valgusega ruumi.

- **Standardne**

  Sobib tavalisse keskkonda.

- **Loomulik** LED-teleri puhul / **Nõrgenemine** PDP-teleri puhul

  Sobib silmade koormuse vähendamiseks.

- **Film**

  Sobib filmide vaatamiseks hämaras ruumis.

- **Meelelahutus**

  Sobib filmide vaatamiseks ja mängude mängimiseks.

  Saadaval ainult siis, kui teler on arvutiga

ühendatud HDMI-kaabli kaudu.

Pildiseadete reguleerimine

Taustavalgus LED-teleri puhul / Ekraanivalgus PDP-teleri puhul

Menüü → Pilt → Taustavalgus / Ekraanivalgus

Reguleerib ekraani heledust, reguleerides üksikute pikslite heledust.

Kontrastsus

Menüü → Pilt → Kontrastsus

Suurendab või vähendab pildi tumedate ja

heledate alade vahelist kontrasti.

Heledus

Menüü → Pilt → Heledus

Saate reguleerida ekraani heledust.

Pole sama tõhus kui Taustavalgus / Ekraanivalgus.

Teleri kasutamisele kulunud elektrit saab märkimisväärselt vähendada, kui vähendate ekraani heleduse taset, mis vähendab omakorda üldisi

kasutuskulusid.

Teravus

Menüü → Pilt → Teravus

Teravdab või ähmastab objektide servi.

Värv

Menüü → Pilt → Värv

Reguleerib värviküllastust. Mida kõrgem on seadistuse Värv väärtus, seda intensiivsem on värv. Madalad seaded eemaldavad värvi

ning pilt muutub mustaks, valgeks ja halliks.

Toon (R/P)

Menüü → Pilt → Toon (R/P)

Reguleerib rohelise ja punase hulka pildil. Rohelise hulga suurendamisel väheneb punase hulk ja vastupidi.

Pildikvaliteedi reguleerimiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige suvand, mida soovite reguleerida.

Suvandi valimisel kuvatakse liuguriga ekraan.

2. Reguleerige suvandi väärtust kaugjuhtimispulti kasutades.

Suvandi väärtuse muutmisel mõjutab muutus ka ekraanimenüüd.

Arvuti ühendamisel HDMI-DVI-kaabli kaudu pole suvandid Värv ja Toon (R/P) saadaval.

Seadeid saate reguleerida ja salvestada iga teleriga ühendatud välisseadme jaoks.

Pildi heleduse vähendamine vähendab energiatarvet.

Pildi suuruse muutmine

Kuva reguleerimine

Menüü → Pilt → Kuva reguleerimine

Seda funktsiooni kasutades saate valida erinevaid pildisuuruse ja kuvasuhte suvandeid.

- Pildi suurus

  Kui teil on kaabel- või satelliitvastuvõtja, võib sellel olla samuti oma ekraani suuruste valik. Soovitame aga tungivalt kasutada

enamasti teleri režiimi 16:9.

Kui olete seadistanud režiimis **PIP** (Pilt-pildis) režiimi Double (Topelt) (,), ei saa te suvandit **Pildi suurus** reguleerida.

Automaatlaiekraan: reguleerib pildi suuruse automaatselt kuvasuhtele 16:9.

16:9: reguleerib pildi suuruse kuvasuhtele 16:9, mis sobib DVD-de ja laiekraansaadete vaatamiseks.

Lai suum: suurendab pildi suurust üle

kuvasuhte 4:3.

Suum: suurendab kuvasuhtega 16:9 pilti vertikaalselt ekraani suurusele sobivaks.

4:3: vaikeseade filmi või tavalise telesaate jaoks.

Ärge vaadake telerit pikka aega formaadis 4:3. Ääriste jäljed, mida kuvatakse ekraani vasakul, paremal ja keskel, võivad põhjustada järelkujutisi (ekraani läbipõlemist), mis ei kuulu garantii alla.

Mahuta ekraanile: kuvab ilma kärbeteta täispilti, kui sisenditeks on HDMI-signaalid (720p/1080i/1080p) või komponentsignaalid (1080i/1080p).

Smart-vaade 1: vähendab 16:9 kuvasuhtega pilti 50% võrra LED-teleri puhul

Smart–vaade 2: vähendab 16:9 kuvasuhtega pilti 25% võrra LED-teleri puhul

- **Smart-vaade 1** on lubatud ainult HDMI-režiimis.
- **Smart–vaade 2** on lubatud ainult HDMI-

või DTV-režiimis.

Sisu esitamisel tarkvara AllShare Play funktsiooniga Videod võib pildi suurus erineda olenevalt sisendi eraldusvõimest.

- Suumimine/paigutus

  Reguleerib pildi suumi ja asendit. Suum on saadaval ainult juhul, kui Pildi suurus on seadistatud väärtusele Suum. Asend on saadaval ainult juhul, kui Pildi suurus on seadistatud väärtusele Lai suum, Suum või Mahuta ekraanile.

Funktsiooni Suum kasutamiseks pärast valiku Suum tegemist tegutsege järgmiselt.

1. Valige Suum.
2. Valige ekraanil Suumimine/paigutus suvand Suum ning seejärel suumige kaugjuhtimispulti kasutades sisse või välja.
3. Kui olete lõpetanud, valige uuesti Suum ja seejärel valige Sulge.
4. Pildi lähtestamiseks vajutage nuppu

Lähtestamine.

Funktsiooni Asend kasutamiseks pärast valiku Lai suum, Suum või Mahuta ekraanile tegemist tegutsege järgmiselt.

1. Valige Asend.
2. Valige ekraanil Asend suvand Asend ja seejärel liigutage pilt kaugjuhtimispulti kasutades soovitud asendisse.
3. Kui olete lõpetanud, valige uuesti Asend ja seejärel valige Sulge.

4. Pildi asendi lähtestamiseks valige Lähtestamine.

Vastavalt sisendallikale saadaolev Pildi suurus:

- ATV, EXT, AV: Automaatlaiekraan, 16:9, Lai suum, Suum, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Automaatlaiekraan, 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Smart-vaade 2 LED-teleri puhul
- DTV (1080i, 1080p): Automaatlaiekraan, 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Mahuta

ekraanile, Smart-vaade 2 LED-teleri puhul

- Komponent (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Lai suum, Suum, 4:3
- Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Mahuta ekraanile
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Smart-vaade 1, Smart-vaade 2 LED-teleri puhul
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Lai suum, Suum, 4:3, Mahuta ekraanile, Smart-vaade 1, Smart-vaade 2 LED-teleri

puhul

- Pildisuuruse valikud võivad sisendallikast olenevalt erineda.
- Saadaolevad üksused võivad valitud režiimist olenevalt erineda.
- HD (High Definition): 16:9 – 1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
- Seadeid saate reguleerida ja salvestada iga välisseadme jaoks, mille olete teleri sisendisse ühendanud. Valige Allikas ja seejärel reguleerige seadeid.

- **Kuva suurus 4:3**

  Saadaval ainult juhul, kui pildi suuruseks on määratud Automaatlaiekraan. Saate määrata, et soovitud pildisuurus oleks 4:3 WSS-i (Wide Screen Service) suuruses või originaalsuuruses. Iga Euroopa riigi puhul on vajalik erinev pildisuurus.

  Pole saadaval komponent- või HDMI-režiimis.

Täpsemad seaded

Menüü → Pilt → Täpsemad seaded

Seda funktsiooni kasutades saate endale sobiva pildi loomiseks seadistada täpsemad pildiseaded.

- Täpsemad seaded on saadaval ainult juhul, kui Pildirežiim on seadistatud valikule Standardne või Film.
- Arvuti ühendamisel HDMI-DVI-kaabli

kaudu saate muuta ainult suvandeid Valge tasakaal ja Gamma.

- **Dünaam. kontr.**

  Reguleerib ekraani kontrastsust.

- **Must tonaalsus**

  Tumedamad seaded panevad mustad toonid tumedamana paistma.

- **Nahatoon**

  Reguleerib punase hulka nahatoonides.

- **Ainult RGB-režiim**

  Kuvab värve Punane, Roheline

ja Sinine värvitooni ja küllastuse peenreguleerimiseks.

- Värvikooslus

  Reguleerib kujutise loomiseks saadaolevate värvide vahemikku ja hulka (värviruumi).

  Suvandite Värv, Punane, Roheline, Sinine ja Lähtestamine reguleerimiseks seadistage suvandi Värvikooslus olekuks Kohandatud.

- Valge tasakaal

  Reguleerib pildi värvitemperatuuri, et

valged objektid paistaksid valgena (ja mitte näiteks kergelt roosa või kergelt kollasena) ning et pildi üldine värv oleks loomulik.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: reguleerib iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.

R-Gain / G-Gain / B-Gain: reguleerib iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.

Lähtestamine: lähtestab suvandi Valge tasakaal vaikeseadetele.

- 10p valge tasakaal

Võimaldab reguleerida valge tasakaalu, muutes punase, rohelise ja sinise heledust 10-punktiliste vahemikega.

- Saadaval, kui **Pildirežiim** on seadistatud olekusse **Film**. Saadaval kõigi videoallikate puhul.
- Mõned välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Intervall: valige vahemik reguleerimiseks.

Punane: reguleerib punase taset.

Roheline: reguleerib rohelise taset.

Sinine: reguleerib sinise taset.

Lähtestamine: lähtestab suvandi 10p valge tasakaal vaikeseadetele.

- Gamma

  Reguleerib põhivärvide intensiivsust.

- Ekspertobjekt

  Kasutage funktsiooni Ekspertobjekt pildi kalibreerimiseks. Kui ekraanimenüü sulgub või avatakse menüüst Pilt erinev menüü, salvestab teler kalibreerimistulemused ja ekraan Ekspertobjekt sulgub.

Väljas: lülitab funktsiooni Ekspertobjekt välja.

Objekt 1: see testkuva demonstreerib kuvaseadete mõju hallidele ja mustadele toonidele.

Objekt 2: see testkuva demonstreerib kuvaseadete mõju värvidele.

Pärast suvandi Objekt 1 või Objekt 2 valimist saate soovitud mõju saavutamiseks kohandada täpsemaid seadeid.

Kui Ekspertobjekt on aktiivne, ei väljasta teler heli.

Lubatud ainult režiimides DTV, Komponent ja HDMI.

- xvYCC

  Funktsiooni xvYCC sisselülitamine suurendab pildi detailsust ja värviruumi filmisisendi vaatamisel teleri pesadega HDMI või Component IN ühendatud välisseadmest (nt BD/DVD-mängijast).

  Saadaval ainult juhul, kui seadistate

suvandi Pildirežiim olekule Film ja välissisendi väärtusele HDMI või Komponent.

Mõned välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- Liikumisvalgustus

  Vähendage energiatarbimist, reguleerides ekraani liikumisel põhinevat heledust.

  Saadaval ainult režiimis Standardne.

  Seda funktsiooni ei toetata režiimis 3D.

  Kui muudate suvandit Taustavalgus LED-

teleri puhul / Ekraanivalgus PDP-teleri puhul või suvandit Kontrastsus või Heledus, seadistab teler suvandi Liikumisvalgustus olekuks Väljas.

- Musta värvi täiustus LED-teleri puhul

  Täiustage pildi sügavust, reguleerides musta värvi sügavust.

Pildivalikud

Menüü → Pilt → Pildivalikud

Seda funktsiooni kasutades saate vastavalt

enda eelistustele seadistada täpsemaid pildiseadeid.

- Arvuti ühendamisel HDMI-DVI-kaabli kaudu saate muuta ainult suvandit Värvitoon.

- **Värvitoon**

  Valige värvitemperatuur.

  - Soe1 või Soe2 inaktiveeritakse, kui Pildirežiim seatakse olekule Dünaamiline.
  - Seadeid saate reguleerida ja salvestada iga teleri sisendiga ühendatud

välisseadme jaoks. Valige Allikas ja seejärel reguleerige seadeid.

- Digitaalne mürafil.

  Kui teleri poolt vastuvõetav signaal on nõrk, saab funktsiooni Digitaalne mürafil. sisselülitamisega ekraanil järel- ja varikujutisi vähendada.

  Autovisualiseerimine: kuvab analoogkanalite vahetamisel signaali tugevust.

  Kui signaal on nõrk, proovige kõiki

võimalusi, kuni teler kuvab parimat pilti.

- Saadaval ainult analoogkanalite puhul.
- Kui riba on roheline, on vastuvõetav signaal parima võimaliku kvaliteediga.

- **MPEG-i mürafilter**

  Vähendab MPEG-i müra parema pildikvaliteedi pakkumiseks.

- **HDMI musta tase**

  Võimaldab ekraani sügavust musta taseme valimisega reguleerida.

  - Saadaval ainult HDMI-režiimis.

- **Filmirežiim**

  Seadistab teleri nii, et see tuvastab ja seejärel töötleb automaatselt kõigi allikate filmisignaale ning häälestab optimaalse pildikvaliteedi.

  Saadaval režiimides TV, AV, Komponent (480i/1080i) ja HDMI (1080i).

- **Motion Plus** LED-teleri puhul

  Kõrvaldab lohisemisefekti kiirete kaadrite puhul, tagades sel viisil selgema pildi.

  Teleri teabekuva näitab sissetuleva

signaali (60 Hz) eraldusvõimet ja sagedust, kuid mitte sagedust, mille teler funktsiooni Motion Plus abil kuvatava pildi jaoks tekitab.

Kui ekraanil esineb müra, määrake funktsiooni Motion Plus olekuks Väljas. Kui Motion Plus on olekus Kohandatud, saate suvandeid Hägususe vähendus ja Värinavähendus käsitsi juhtida ning kasutada mõlema vaikeseadetele lähtestamiseks valikut Lähtestamine.

Kui Motion Plus on olekus Demo, saate võrrelda pildierinevust, kui funktsioon on sisse ja välja lülitatud.

Hägususe vähendus: reguleerib hägususe vähendamise taset videoallikatest.

Värinavähendus: reguleerib vibreerimise vähendamise taset videoallikatest filmide esitamisel.

Lähtestamine: lähtestab kohandatud seaded tehase vaikeväärtustele.

- Kiirliikumise LED LED-teleri puhul

Kõrvaldab lohisemisefekti kiirete kaadrite puhul, tagades sel viisil selge pildi.

Pildi lähtestamine

Menüü → Pilt → Pildi lähtestamine

Lähtestab teie praeguse pildirežiimi selle vaikeseadetele.

Teleri kasutamine arvutikuvarina

Videoseadete sisestamine (põhineb operatsioonisüsteemil Windows 7)

Kui soovite, et teler töötaks arvutiekraanina õigesti, peate pärast teleri ühendamist arvutiga sisestama õiged videoseaded.

Olenevalt Windowsi versioonist ja videokaardist erineb toiming teie arvuti puhul tõenäoliselt veidi siin esitatud

toimingust.

Samas kehtib enamikel juhtudel sama põhiteave. (Kui mitte, võtke ühendust oma arvuti tootja või Samsungi edasimüüjaga.)

1. Klõpsake Windowsi menüüs Start valikul Juhtpaneel.
2. Klõpsake aknas Juhtpaneel valikul Ilme ja kujundused. Kuvatakse dialoogiboks.
3. Klõpsake valikul Kuva. Kuvatakse veel üks dialoogiboks.

4. Klõpsake dialoogiboksis vahekaardil Sätted.
   - Seadistage vahekaardil Sätted õige eraldusvõime (ekraani suurus). Selle teleri puhul on optimaalne eraldusvõime 1920 x 1080.
   - Kui kuvasätete dialoogiboksis on võimalik seadistada ka vertikaalset sagedust, valige 60 või 60 Hz. Kui mitte, klõpsake lihtsalt nuppu OK ja sulgege dialoogiboks.

Eelseadistatud helirežiimi muutmine

Helirežiim

Menüü → Heli → Helirežiim

Helirežiimid rakendavad helile eelseadistatud reguleerimisväärtusi.

Kui suvandi **Valige kõlar** olekuks on seadistatud **Väline kõlar**, siis **Helirežiim** keelatakse.

- **Standardne**

  Valib tavalise helirežiimi.

- **Muusika**

  Rõhutab muusikat üle häälte.

- **Film**

  Pakub filmide jaoks parima heli.

- **Selge kõne**

  Rõhutab häält üle helide.

- **Võimendus**

  Suurendab kõrgsagedusel helide intensiivsust, et muuta kuulamist kuulmispuuetega inimestele mugavamaks.

Heliseadete reguleerimine

Heliefekt

Menüü → Heli → Heliefekt

> Kui suvandi Valige kõlar olekuks on seadistatud Väline kõlar, siis Heliefekt keelatakse.
>
> Saadaval ainult juhul, kui Helirežiim on seadistatud olekule Standardne.

- Virtual Surround

  See funktsioon pakub virtuaalset

5.1-kanalilist helielamust kõlarite kaudu, kasutades HRTF-i (Head Related Transfer Function) tehnoloogiat.

- Dialog Clarity

  See funktsioon võimaldab teil dialoogi paremini kuulmiseks suurendada kõne helitugevust võrreldes muusika või heliefektidega.

- Ekvalaiser

  Ekvalaiser kuvab liugurite seeriat. Kasutage liuguri valimiseks noolenuppe ning muutke

liuguri väärtust. Käsu Lähtestamine rakendamiseks funktsioonile Ekvalaiser valige Lähtestamine. Kuvatakse hüpikaken, mis küsib, kas soovite lähtestada. Valige Jah. Väljumiseks valige Sulge.

Tasakaal V / P: reguleerib vasaku ja parema kõlari vahelist tasakaalu.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Ribalaiuse reguleerimine): reguleerib ribalaiuse teatud sageduste helitugevuse taset.

Lähtestamine: lähtestab ekvalaiseri vaikeseadetele.

3D-heli

Menüü → **Heli** → **3D-heli**

3D-helitehnoloogia tagab virtuaalkeskkonda loova heli vastavalt 3D-video efektidele, reguleerides helisügavust perspektiivis.

Saadaval vaid 3D-kujutiste vaatamisel.

Ülekande helivalikud

Menüü → Heli → Ülekande helivalikud

- **Heli keel**

  (Ainult digitaalkanalite puhul)

  Saate muuta heli keele vaikeväärtusi.

  Saadaolevad keeled võivad olenevalt saatest erineda.

- **Heli vorming**

  (Ainult digitaalkanalite puhul)

  Kui heli mängitakse nii põhikõlari kui ka helivastuvõtja kaudu, võib

tulenevalt põhikõlari ja helivastuvõtja dekodeerimiskiiruse erinevusest tekkida helikaja. Sellisel juhul kasutage teleri kõlari funktsiooni.

Suvand **Heli vorming** võib olenevalt saatest erineda. 5.1-kanaliline Dolby Digitali heli on saadaval ainult välise kõlari ühendamisel optilise kaabliga.

- **Heli kirjeldus**

  (Pole kõigis asukohtades saadaval) (Ainult digitaalkanalid)

Selle funktsiooniga lülitatakse sisse AD-kanal (helikirjeldus), mida edastatakse telejaamast koos heli peakanaliga.

- Heli kirjeldus (Väljas / Sees): lülitab helikirjeldusfunktsiooni sisse/välja.
- Helitugevus: võimaldab reguleerida helikirjelduse helitugevust.

Lisasätted

- DTV helitase

  (Ainult digitaalkanalite puhul)

See funktsioon võimaldab teil vähendada häälesignaali (ühe digitaalse telesaate ajal vastuvõetava signaali) erinevust soovitud tasemeni.

- Vastavalt ülekandesignaali tüübile saab suvandit MPEG / HE-AAC reguleerida vahemikus –10 kuni 0 dB.
- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks reguleerige vahemikku vastavalt 0 ja –10 vahel.

- SPDIF-väljund

SPDIF-i (Sony Philips Digital InterFace) kasutatakse digitaalse heli pakkumiseks, kõlarite ja erinevate digitaalseadmete (näiteks DVD-mängija) signaalihäirete vähendamiseks.

Heli vorming: saate valida digitaalheliväljundi (SPDIF) vormingu.

Kasutatav digitaalse heli väljundi (SPDIF) vorming võib sisendallikast sõltuvalt erineda.

Audio viivitus: heli-video

sünkroonimisprobleemide korrigeerimine telesaate või video vaatamisel ja digitaalse heliväljundi kuulamisel, kasutades välisseadet, näiteks AV-vastuvõtjat (0–250 ms).

- Dolby Digitali kmp

  See funktsioon minimeerib signaalierinevust Dolby Digitali signaali ja häälesignaali vahel (nt MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Valige Line dünaamilise heli saavutamiseks ning RF erinevuste

vähendamiseks valjude ja vaiksete helide vahel öisel ajal.

Line: määrab väljundi taseme signaalide puhul, mis on suuremad või väiksemad kui −31dB (viide), väärtusele −20 dB või −31 dB.

RF: määrab väljundi taseme signaalide puhul, mis on suuremad või väiksemad kui −20 dB (viide), väärtusele −10 dB või −20 dB.

Kõlari seaded

- **Valige kõlar**

  Kui kuulate saate või filmi heliriba välise vastuvõtja kaudu, võite kuulda helikaja, mille põhjustab teleri kõlarite ja helivastuvõtja kõlarite dekodeerimiskiiruste vaheline erinevus. Sellisel juhul seadistage teler valikule Väline kõlar.

  Kui suvandi Valige kõlar olekuks on seadistatud Väline kõlar, lülituvad teleri kõlarid välja. Kuulete heli ainult

väliskõlarite kaudu. Kui suvandi Valige kõlar olekuks on seadistatud TV kõlar, on nii teleri kõlarid kui ka väliskõlarid sisse lülitatud. Kuulete heli mõlemast.

- Kui suvandi Valige kõlar olekuks on seadistatud Väline kõlar, ei tööta helitugevuse nupud ega vaigistusfunktsioonid ning heliseaded on piiratud.

- Kui videosignaali pole, on nii teleri kõlarid kui ka väliskõlarid vaigistatud.

- **Autom. helitugevus**

  Tavaline: võrdsustab automaatselt helitugevuse teisele kanalile lülitamisel.

  Öörežiim: võrdsustab ja vähendab automaatselt iga kanali helitugevust, nii et iga kanal on vaiksem. Öörežiim on kasulik öösiti, kui võite eelistada väiksemat helitugevust.

  Ühendatud lähteseadme helitugevuse juhtelemendi kasutamiseks seadistage suvandi Autom. helitugevus olekuks

Väljas. Kui suvandi Autom. helitugevus olekuks on Tavaline või Öörežiim, võib ühendatud lähteseadme helitugevuse reguleerimine mitte mõjuda.

Heli lähtest.

Menüü → Heli → Heli lähtest.

Taastab kõigi heliseadete tehase vaikeseaded.

Võrguga ühendamine

Traadiga võrguühendus

Telerit saab kaablit kasutades LAN-võrku ühendada kolmel viisil.

Vaadake kasutusjuhendist (paberkandjal) jooniseid traadiga võrguühenduse kolmest liigist.

– **Võite teleri lisada LAN-võrku, ühendades teleri tagaküljel asuva LAN-pordi LAN-kaabli abil välise modemiga.**

- Võite teleri lisada LAN-võrku, ühendades teleri tagaküljel asuva LAN-pordi ruuteriga, mis on ühendatud välise modemiga. Kasutage ühendamiseks LAN-kaablit.

- On võimalik, et saate teleri ühendada LAN-võrku, ühendades teleri tagaküljel asuva LAN-pordi LAN-kaabli abil otse võrgu seinakontaktiga. Pidage meeles, et seinakontakt on ühendatud kaugemal asuva modemi või ruuteriga.

- Kui teie võrk nõuab dünaamilist IP-aadressi, peaksite kasutama ADSL-modemit või -ruuterit, mis toetab DHCP-protokolli (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid pakuvad automaatselt teie telerile internetiga ühendamiseks vajalikud IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-i väärtused, nii et te ei pea neid käsitsi sisestama. Enamik koduvõrke kasutab dünaamilist IP-aadressi.

- Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate võrguühenduse seadistamisel sisestama käsitsi IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-i väärtused. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-i väärtuste hankimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkuja ehk ISP-ga. Kui teil on Windowsiga arvuti, võite need väärtused saada ka arvuti kaudu.

- Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, võite kasutada ADSL-modemit, mis toetab DHCP-d. DHCP-d toetavad ADSL-modemid võimaldavad kasutada staatilisi IP-aadresse.

Traadita võrguühendus

- Vaadake kasutusjuhendist (paberkandjal) joonist traadita võrguühenduse kohta.

Saate ühendada oma teleri LAN-iga standardse traadita ruuteri või modemi

kaudu.

Teler toetab suhtlusprotokolle IEEE 802.11a/b/g ja n. Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Kui esitate videot üle võrguühenduse, ei pruugita videot esitada sujuvalt.

- Traadita võrgu kasutamiseks peab teler olema ühendatud traadita ruuteri või modemiga. Kui traadita ruuter või modem toetab DHCP-d, saab teler traadita võrku ühendamiseks kasutada

nii DHCP-d kui ka staatilist IP-aadressi.

- Valige traadita ruuteril või modemil kanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita ruuterile või modemile seatud kanal on parajasti kasutuses teise lähedaloleva seadme poolt, võivad seadmed üksteist segada ning ühendused tõrkuda.

- Teie teler toetab ainult järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle.

  – Autentimisrežiim: WEP, WPAPSK,

WPA2PSK

– Krüptimistüüp: WEP, TKIP, AES

Kui valite režiimi Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n ja pääsupunkti või traadita ruuteri krüptimistüübiks on seadistatud WEP, TKIP või TKIP-AES (WPS2Mixed), ei toeta Samsungi telerid ühendust vastavalt uutele Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele.

Kui teie traadita ruuter või modem toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup),

saate luua võrguühenduse, kasutades PBC-d (Push Button Configuration) või PIN-i (Personal Identification Number). WPS konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme mõlemas režiimis.

- Kui teie ruuter, modem või seade ei ole serditud, ei pruugi see teleriga ühenduda.
- Ühendusmeetodid: traadita võrgu ühendust võite seadistada neljal viisil.
  - **Automaatse seadistuse kasutamine (automaatse võrguotsingu funktsiooni**

abil)

- Käsitsi seadistuse kasutamine
- Funktsiooni WPS(PBC) kasutamine
- Funktsiooni Plug & Access kasutamine

Traadiga võrgu seadistamine

Võrguseaded

Menüü → Võrk → Võrguseaded

Seadistage traadiga või traadita võrguühendus mitmesuguste internetiteenuste kasutamiseks, nt Smart Hub, AllShare Play, ning uuendage tarkvara.

Automaatne traadiga võrgu seadistus

Saate automaatselt seadistada teleri

traadiga võrguühenduse teleri ühendamisel DHCP-d toetavasse võrku.

Kui olete ühendanud LAN-kaabli, kuvatakse automaatselt traadiga võrgu seadistusekraan.

Teleri traadiga võrgu automaatseks ühendamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Menüü → Võrk → Võrguseaded)
2. Valige Käivita. Kuvatakse võrgutesti

ekraan, mis kinnitab võrguühendust.

3. Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Interneti-ühendus on olemas. Kui teil on võrguteenuste kasutamisega probleeme, siis võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.”. Valige OK.

Kui ühendamine ebaõnnestub, kontrollige LAN-pordi ühendust.

Kui automaatne toiming võrguühenduse väärtusi ei leia või kui soovite ühendust käsitsi seadistada, liikuge edasi

järgmisesse jaotisesse – „Võrgu käsitsi seadistamine”.

Käsitsi traadiga võrgu seadistus

Saate teleri traadiga võrguühenduse käsitsi seadistada teleri ühendamisel staatilist IP-aadressi toetavasse võrku.

Võrguühenduse väärtuste hankimine

Võrguühenduse väärtuste vaatamiseks Windows XP-ga arvutite puhul toimige

järgmiselt.

1. Paremklõpsake võrguikoonil ekraani paremas allosas.
2. Ilmuvas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3. Kuvatavas dialoogiaknas klõpsake vahekaardil Tugi.
4. Vahekaardil Tugi klõpsake nupul Üksikasjad. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.

Teleri traadiga võrgu käsitsi seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Menüü → Võrk → Võrguseaded)
2. Valige Käivita. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ja käivitatakse kinnitamine.
3. Valige Peata. Kinnitamine lõpetatakse. Valige võrguühenduse ekraanil IP seaded. Kuvatakse ekraan IP seaded.
4. Valige IP režiim ja seejärel seadistage suvandi IP režiim olekuks Käsitsi.

5. Minge sisestusväljale IP-aadress ning seejärel valige kaugjuhtimispulti kasutades IP-aadress.

6. Sisestage suvandi IP-aadress esimene osa (näiteks 105) kaugjuhtimispulti kasutades esimesele sisestusväljale. Seejärel liikuge järgmisele väljale.

7. Sisestage suvandi IP-aadress järgmine osa. Seejärel liikuge järgmisele väljale.

8. Korrake sisestustoimingut suvandi IP-aadress iga väljaga.

Kui teete numbri sisestamisel vea, sisestage number parandamiseks uuesti.

9. Kui olete lõpetanud, liikuge suvandi Võrgu mask väljadele.

10. Korrake sama sisestustoimingut suvandite Võrgu mask, Lüüs ja DNS-server puhul.

11. Kui olete lõpetanud, valige OK. Kuvatakse võrgutesti ekraan ja käivitatakse kinnitamine. Kui ühendus on kinnitatud,

kuvatakse teade „Interneti-ühendus on olemas. Kui teil on võrguteenuste kasutamisega probleeme, siis võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.”. Valige OK.

Võrgu olek

Saate kontrollida aktiivse võrgu ja interneti olekut.

Kui traadiga võrguühendus ebaõnnestus...

- **Võrgukaablit ei leitud.**

  Kontrollige, kas võrgukaabel on ühendatud. Kui see on ühendatud, veenduge, et ruuter on sisselülitatud. Kui see on sisselülitatud, proovige seda välja ja uuesti sisse lülitada.

- **IP automaatne seadistamine ebaõnnestus.**

  IP-aadressi automaatseks seadistamiseks või IP-aadressi käsitsi seadistamiseks suvandi IP seaded valimisel proovige järgmist.

  1) Veenduge, et DHCP-server on ruuteris

lubatud.

2) Ühendage ruuter lahti ja ühendage see uuesti.

3) Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- **Võrku ei saa ühendada.**

  Proovige järgmist: kontrollige, kas IP-aadress on suvandis IP seaded õigesti seadistatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- **Olete kohalikku võrku ühendatud, kuid**

internetti ühendamine ei õnnestu.

Kontrollige suvandis IP seaded DNS-i seadeid või võtke internetti pääsemiseks ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- **Võrgu seadistamine on lõpule viidud, kuid internetti ühendamine ei õnnestu.**

  Juurdepääsuks internetile võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

Traadita võrgu seadistamine

Võrguseaded

Menüü → Võrk → Võrguseaded

Seadistage traadiga või traadita võrguühendus mitmesuguste internetiteenuste kasutamiseks, nt Smart Hub, AllShare Play, ning uuendage tarkvara.

Automaatne traadita võrgu seadistus

Enamikul traadita võrkudest on valikuline

turvasüsteem, mis nõuab krüptitud turvakoodi (pääsu- või turvavõtme) edastamiseks võrguseadmeid. Turvavõti põhineb salasõnal, mis on harilikult teatud pikkusega sõna või tähtede ja numbrite jada, mis palutakse teil sisestada traadita võrgu turvalisuse seadistamisel.

Kui kasutate võrguühenduse seadistamisel seda meetodit ja teil on olemas oma traadita võrgu turvavõti, peate automaatse või käsitsi seadistustoimingu ajal sisestama

salasõna.

Olenevalt ruuterist või modemist võib olla võimalik kasutada WPS PIN-i.

Teleri traadita võrguühenduse automaatseks seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Menüü → Võrk → Võrguseaded)
2. Valige Käivita. Funktsioon Võrk otsib saadaolevaid traadita võrke. Lõpetamisel

kuvatakse saadaolevate võrkude loend.

3. Valige võrkude loendist võrk, kuhu soovite ühendada, ja seejärel valige Järgmine.

   Kui traadita ruuteri olekuks on seadistatud Varjatud (Nähtamatu), peate ühenduse loomiseks valima Lisa võrk ja sisestama suvandite Võrgu nimi (SSID) ja Turvavõti õiged andmed.

4. Kui kuvatakse turvavõtme sisestamise ekraan, jätkake 5. sammuga. Kui valisite

traadita ruuteri, mis pole turvatud, jätkake 7. sammuga.

5. Kui ruuter on turvatud, sisestage turvavõti (Turvavõti või PIN).

   - Kui sisestate turvavõtme (turvavõti või PIN).
   - Salasõna peaksite leidma ühelt seadistusekraanilt, mida kasutasite ruuteri või modemi seadistamiseks.

6. Kui olete valmis, valige Järgmine. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ja

käivitatakse kinnitamine.

7. Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Interneti-ühendus on olemas. Kui teil on võrguteenuste kasutamisega probleeme, siis võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.”.

- Kui võrk ei aktsepteeri turvavõtit või PIN-i, valige Uuesti, või valige seadete käsitsi sisestamiseks IP seaded.
- Kui soovite ühendust käsitsi seadistada, valige IP seaded. Seejärel liikuge

järgmisesse jaotisesse – „Võrgu käsitsi seadistamine”.

Käsitsi traadita võrgu seadistus

Saate teleri traadita võrguühenduse käsitsi seadistada teleri ühendamisel staatilist IP-aadressi toetavasse võrku või kui automaatne ühendamine on ebaõnnestunud.

Võrguühenduse väärtuste hankimine

Võrguühenduse väärtuste vaatamiseks enamiku Windowsiga arvutite puhul toimige järgmiselt.

1. Paremklõpsake võrguikoonil ekraani paremas allosas.
2. Ilmuvas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3. Kuvatavas dialoogiaknas klõpsake vahekaardil Tugi.
4. Vahekaardil Tugi klõpsake nupul Üksikasjad. Kuvatakse võrguühenduse

väärtused.

Teleri traadita võrguühenduse käsitsi seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Menüü → Võrk → Võrguseaded)
2. Valige Käivita. Funktsioon Võrk otsib saadaolevaid traadita võrke. Lõpetamisel kuvatakse saadaolevate võrkude loend.
3. Valige võrkude loendist võrk, kuhu soovite ühendada, ja seejärel valige

Järgmine.

Kui traadita ruuteri olekuks on seadistatud Varjatud (Nähtamatu), peate ühenduse loomiseks valima Lisa võrk ja sisestama suvandite Võrgu nimi (SSID) ja Turvavõti õiged andmed.

4. Kui kuvatakse turvavõtme sisestamise ekraan, jätkake 5. sammuga. Kui valisite traadita ruuteri, mis pole turvatud, jätkake 7. sammuga.

5. Sisestage turvavõti (Turvavõti või PIN).

- Sisestage turvavõti, kasutades klaviatuuriekraani.
- Salasõna peaksite leidma ühelt seadistusekraanilt, mida kasutasite ruuteri või modemi seadistamiseks.

6. Kui olete valmis, valige Järgmine. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ja käivitatakse kinnitamine.
7. Valige Peata. Kinnitamine lõpetatakse. Valige võrguühenduse ekraanil IP seaded. Kuvatakse ekraan IP seaded.

8. Valige IP režiim ja seejärel seadistage suvandi IP režiim olekuks Käsitsi.

9. Minge sisestusväljale IP-aadress ning seejärel valige kaugjuhtimispulti kasutades IP-aadress.

10. Sisestage suvandi IP-aadress esimene osa (näiteks 105) kaugjuhtimispulti kasutades esimesele sisestusväljale. Seejärel liikuge järgmisele väljale.

11. Sisestage suvandi IP-aadress järgmine osa. Seejärel liikuge järgmisele väljale.

12. Korrake sisestustoimingut suvandi IP-aadress iga väljaga.

    Kui teete numbri sisestamisel vea, sisestage number parandamiseks uuesti.

13. Kui olete lõpetanud, liikuge suvandi Võrgu mask väljadele.

14. Korrake sama sisestustoimingut suvandite Võrgu mask, Lüüs ja DNS-server puhul.

15. Kui olete lõpetanud, valige OK. Kuvatakse

võrguühenduse ekraan ja käivitatakse kinnitamine. Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Interneti-ühendus on olemas. Kui teil on võrguteenuste kasutamisega probleeme, siis võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.”.

WPS(PBC) võrgu seadistus

Kui teie ruuteril on nupp WPS(PBC), saate teleri traadita võrguühenduse nuppu WPS(PBC) kasutades kiiresti ja lihtsalt

seadistada.

Teleri traadita võrguühenduse seadistamiseks funktsiooni WPS(PBC) abil tegutsege järgmiselt.

1. Minge ekraanile Võrguseaded. (Menüü → Võrk → Võrguseaded).
2. Valige Käivita. Funktsioon Võrk otsib saadaolevaid traadita võrke. Lõpetamisel kuvatakse saadaolevate võrkude loend.
3. Valige WPS(PBC).

4. Vajutage 2 minuti jooksul ruuteri nuppu WPS(PBC). Teie teler hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadete väärtused ja ühendub võrku.

5. Ilmub võrguühenduse kuva ning võrgu seadistus on lõpule viidud.

Plug & Access võrgu seadistus

Funktsioon Plug & Access võimaldab ühendada Samsungi teleri hõlpsalt

Samsungi traadita ruuteriga (müügil eraldi), kasutades seadistusteabe edastamiseks ruuterist telerisse USB-mälupulka. Kui teie mitte-Samsungi traadita ruuter ei toeta funktsiooni Plug & Access, peate looma ühenduse mõnel teisel viisil.

Seadmeid, mis toetavad funktsiooni Plug & Access, võite vaadata veebilehelt www.samsung.com.

Teleri traadita võrguühenduse

seadistamiseks funktsiooni Plug & Access abil tegutsege järgmiselt.

1. **Lülitage Samsungi traadita ruuter ja teler sisse.**
2. **Sisestage Samsungi traadita ruuteri USB-porti USB-mälupulk. Kontrollige ruuteri LED-tulesid, veendumaks, et see on sisselülitatud (vilkuv → sees).**
3. **Eemaldage USB-mälupulk ruuterist ja sisestage see Samsungi teleri USB-porti. Mälupulk laadib ühenduse andmed alla.**

4. Oodake, kuni ühendus automaatselt luuakse.

Kui funktsioon Plug & Access ei loo ühendust teleri ja traadita ruuteri vahel, kuvatakse ekraanil tõrketeatega hüpikaken. Kui soovite funktsiooni Plug & Access uuesti proovida, eemaldage USB-mälupulk, lähtestage ruuter ning seejärel proovige uuesti alates sammust 1. Võite kasutada ka mõnda teist

ühenduse seadistamise viisi.

5. Ilmub võrguühenduse kuva ning võrgu seadistus on lõpule viidud.

Kui traadita ruuteri seadistus muutub või paigaldate uue traadita ruuteri, peate funktsiooni Plug & Access uuesti rakendama alates sammust 1.

Võrgu olek

Saate kontrollida aktiivse võrgu ja interneti olekut.

Kui traadita võrguühendus ebaõnnestus...

- **Traadita võrguühendus ei toimi.**

  Traadita ruuterit pole valitud. Minge oma ruuteri valimiseks menüüsse Võrguseaded.

- **Traadita ruuteriga ei saa ühendust.**

  Proovige järgmist: kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud, ja kui on, proovige seda välja ja uuesti sisse lülitada. Kontrollige, kas ruuteri kasutamiseks on vaja turvavõtit.

- **IP automaatne seadistamine ebaõnnestus.**

IP-aadressi automaatseks seadistamiseks või IP-aadressi käsitsi seadistamiseks suvandi IP seaded valimisel proovige järgmist.

1) Veenduge, et DHCP-server on ruuteris lubatud.

2) Ühendage ruuter lahti ja ühendage see uuesti.

3) Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- Võrku ei saa ühendada.

Proovige järgmist: kontrollige, kas IP-aadress on suvandis IP seaded õigesti seadistatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- **Olete kohalikku võrku ühendatud, kuid internetti ühendamine ei õnnestu.**

  Kontrollige suvandis IP seaded DNS-i seadeid või võtke internetti pääsemiseks ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

- **Võrgu seadistamine on lõpule viidud, kuid internetti ühendamine ei õnnestu.**

Juurdepääsuks internetile võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

Otsene Wi-Fi

Menüü → Võrk → Otsene Wi-Fi

Seadistage teleri ühendamiseks traadita mobiilseadmetega. Seda funktsiooni kasutades saate traadita mobiilseadmeid ilma ruuterita otse teleriga ühendada.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab mobiilseade toetama rakendust Otsene Wi-Fi.

Mobiilseadme ühendamiseks teleriga funktsiooni Otsene Wi-Fi abil tegutsege järgmiselt.

1. Minge ekraanile Otsene Wi-Fi (Võrk → Otsene Wi-Fi). Teler alustab seadmete otsimist ning seejärel kuvab seadmed ekraanil Otsene Wi-Fi.
2. Lülitage oma seadmes sisse funktsioon Otsene Wi-Fi. Valige soovitud Wi-Fi seade.

– **Funktsiooni PBC puhul: vajutage 2 minuti jooksul Wi-Fi seadme nuppu WPS(PBC). Kuvatakse ühendamise hüpikteade, millele järgneb hüpikteade ühendatud oleku kohta. Kui see sulgub, peaksite nägema seadet ekraani Otsene Wi-Fi loendis ühendatuna.**

– **PIN: sisestage seadmes kuvatav PIN.**

Kui soovite seadme lahti ühendada, valige ühendatud Wi-Fi seade ning seejärel valige Eraldamine. Kuvatakse ühendamise

hüpikteade, millele järgneb hüpikteade ühendatud oleku kohta. Kui see sulgub, peaksite nägema seadet ekraani Otsene Wi-Fi loendis ühendatuna.

Teler ja BD-seadmed toimivad rühma omanikuna. Kui teler või BD-seade on ühendatud Otsene Wi-Fii kaudu, kuvatakse ühendatud seade Otsene Wi-Fii loendis rühma omanikuna. Siiski ei saa teler isegi sel juhul luua ühendust teise teleri või BD-seadmega Otsene Wi-Fii

kaudu.

Tarkvara AP

Menüü → Võrk → Tarkvara AP

Seda funktsiooni kasutades saate teleri mobiilseadmetega ühendada, kui mobiilseade ei toeta funktsiooni Otsene Wi-Fi.

Ekraan Tarkvara AP võimaldab määrata suvandid Wi-Fi seadmete ühendamiseks.

- Tarkvara AP

Lülitab funktsiooni Tarkvara AP sisse või välja. Kui Tarkvara AP olekuks on Sees, saavad mobiilseadmed teleri võrgu nime leida oma Wi-Fi ühenduste loendist.

- Turvavõti

  Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades vähemalt 8 tähemärgist koosnev Turvavõti. Kui olete lõpetanud, valige Valmis.

  – Kui turvavõti pole vähemalt 8 tähemärki pikk, pole suvand Valmis saadaval.

  – Mobiilseadme ühendamiseks teleriga

peate seadmesse sisestama turvavõtme.

– Kui võrk ei tööta õigesti, kontrollige uuesti turvavõtit. Vale turvavõti võib põhjustada tõrkeid.

Funktsiooni Otsene Wi-Fi või Tarkvara AP kasutades saate jagada andmeid rakenduse AllShare Play kaudu.

(Otsene Wi-Fii või Tarkvara AP-d toetavatest mobiilseadmete mudelitest ainult mõne puhul.)

	Otsene Wi-Fi	Tarkvara AP
Ühendatavate Wi-Fi seadmete arv	Kuni 5	Kuni 5
Andmete jagamine	Toetatakse AllShare'i kaudu jagamist (ainult toetatud mobiilseadmete mudelite puhul).	Ainult AllShare'i kaudu

AllShare'i sätted

Menüü → Võrk → AllShare'i sätted

AllShare Play võimaldab võrguühendust kasutades teleris esitada arvutis või DLNA-ga ühilduvas seadmes asuvaid faile (Videod, Fotod või Muusika). Samuti võimaldab see telerit nende seadmete kaudu juhtida.

Ekraan AllShare'i sätted annab loendi võrku ühendatud AllShare'i seadmetest ja nende IP-aadressidest. Selle ekraani kaudu saate lubada seadmele juurdepääsu telerile või juurdepääsu keelata või seadme AllShare'i loendist kustutada.

Ekraan AllShare'i sätted kuvab seadmeid ainult juhul, kui olete loonud võrguühendused AllShare'i seadmetega. Muidu on ekraan tühi.

AllShare'i võrgufunktsiooni

kasutamiseks peate arvutisse installima AllShare'i võrgutarkvara. Lisateavet seadistussuvandite kohta leiate jaotisest „AllShare'i esitusfunktsioonide kasutamine”.

Seadme nimi

Menüü → Võrk → Seadme nimi

Sisestage selle teleri nimi. Seda nime näidatakse võrgu kaugjuhtimiselementides ja seadmetes, mis kasutavad tarkvara

AllShare Play.

Ekraanil kuvatakse klaviatuur.

Sisestage telerile käsitsi nimi, kasutades kaugjuhtimispulti. Näiteks kui soovite nimeks muuta Samsungi teler, valige iga tähemärk kaugjuhtimispulti kasutades. Kui olete lõpetanud, valige Valmis.

Kellaaja seadistamine

Aeg

Menüü → Süsteem → Aeg

📝 Praegust kellaaega kuvatakse iga kord, kui teete kaugjuhtimispulti kasutades valiku **Teave**.

- **Kell**

  Seadistage kell, et teleri erinevaid taimerifunktsioone kasutada.

  📝 Toitejuhtme lahtiühendamisel tuleb kell

hiljem uuesti seadistada.

Kellarežiim: määrake praegune kellaaeg käsitsi või automaatselt.

– **Automaatne: teler seadistab õige kellaaja automaatselt, kasutades digitaalkanali kellaaega.**

  - Kellaaja automaatseks seadistamiseks peab teleriga olema ühendatud kaabel või antenn.
  - Olenevalt edastatavast jaamast ja signaalist ei pruugi kellaaeg

automaatselt õigesti seadistuda. Sellisel juhul seadistage kellaaeg käsitsi.

– Käsitsi: määrake kellaaeg käsitsi.

Kella seadistus: seadistage Kuupäev ja Aeg käsitsi. Saate praeguse kuupäeva ja kellaaja seadistada kaugjuhtimispulti kasutades.

Saadaval ainult juhul, kui Kellarežiim on seadistatud olekule Käsitsi.

Ajavöönd: saate valida oma ajavööndi.

Funktsioon on saadaval ainult juhul,

kui Kellarežiim on määratud olekule Automaatne.

GMT: valib teie ajavööndi.

Seda funktsiooni saate kasutada, kui suvandi Riik olekuks on seadistatud Muu.

Suveajafun.: lülitab suveajafunktsiooni sisse või välja.

Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui Kellarežiim on määratud olekule Automaatne.

- Unetaimer

Lülitab teleri pärast eelseadistatud ajavahemikku automaatselt välja (30, 60, 90, 120, 150 või 180 minutit).

Valige kaugjuhtimispulti kasutades ajavahemik. Funktsiooni Unetaimer tühistamiseks valige Väljas.

- Sisselülitustaimer

  Seadistage suvand Sisselülitustaimer, et teler valitud kellaajal ja päeval automaatselt sisse lülituks. Saate määrata kuni kolm suvandi Sisselülitustaimer seadistust (S.-

lülitustaimer 1, S.-lülitustaimer 2, S.-lülitustaimer 3) ja valida sisu allika, mida teler sisselülitamisel esitab: antenn- või kaabelkanal, USB-seade või mõne teleri sisendiga (HDMI1, AV jne) ühendatud digiboks.

Enne funktsiooni Sisselülitustaimer kasutamist peate seadistama kellaaja.

Seadistus: valige Väljas, Üks kord, Iga päev, Esm~Ree, Esm~Lau, Lau~Püh või Käsitsi.

Kui valite Käsitsi, saate valida päevad, millal

soovite, et Sisselülitustaimer teleri sisse lülitaks.

Tähis ✓ näitab valitud päevi.

Aeg: seadistage kellaaeg, millal teler automaatselt sisse lülitub.

Helitugevus: seadistage soovitud helitugevuse tase. Muutke helitugevust kaugjuhtimispulti kasutades.

Allikas: valige, mis taimeriseade aktiveerimisel sisse lülitatakse. Saate määrata teleri kindlat kanalit sisse

lülitama või esitama teleriga ühendatud välisseadmes asuvat sisu, näiteks video-, foto- või helifaile.

Enne, kui saate valida suvandi USB, peab USB-seade olema teleriga ühendatud.

Antenn (on saadaval, kui suvandi Allikas olekuks on seadistatud TV): valige ATV või DTV.

Kanal (on saadaval, kui suvandi Allikas olekuks on seadistatud TV): valige soovitud kanal.

Muusika / **Foto** (kui suvandi**Allikas** olekuks on seadistatud **USB**): valige USB-seadmel olev kaust, mis sisaldab muusika- või fotofaile, mida soovite teleri automaatsel sisselülitumisel esitada.

- Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali muusikafaile sisaldavat kausta, ei funktsioneeri taimer õigesti.
- Kui USB-seadmel on ainult üks fotofail, slaidiseanssi ei esitata.
- Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa seda

kausta valida.

- Igale teie kasutatavale USB-seadmele määratakse oma kaust. Kui kasutate enam kui ühte sama tüüpi USB-seadet, veenduge, et igal USB-seadmele määratud kaustal on erinev nimi.

- Soovitame suvandi Sisselülitustaimer kasutamisel kasutada USB-mälukaarti ja mitme kaardi lugejat. Funktsioon Sisselülitustaimer ei pruugi töötada teatud tootjate sisseehitatud patareiga/

akuga USB-seadmetega, MP3-mängijatega või PMP-dega, kuna teleril võib nende tuvastamisele kuluda liiga palju aega.

Kui seate funktsiooni Sisselülitustaimer esitama USB-kõvakettal olevat faili, võib pärast teleri sisselülitamist faili esitamiseks kuluda kuni 40 sekundit või rohkem.

- Väljalülitustaimer

  Seadistage Väljalülitustaimer, et teler

valitud kellaajal ja päeval automaatselt välja lülituks. Saate määrata kuni kolm suvandi Väljalülitustaimer seadistust. (V.-lülitustaimer 1, V.-lülitustaimer 2, V.-lülitustaimer 3)

Enne suvandi Väljalülitustaimer kasutamist peate seadistama kellaaja.

Seadistus: valige Väljas, Üks kord, Iga päev, Esm~Ree, Esm~Lau, Lau~Püh või Käsitsi. Kui valite Käsitsi, saate valida päevad, millal soovite, et Väljalülitustaimer teleri välja

lülitaks.

Tähis ✓ näitab valitud päevi.

Aeg: seadistage kellaaeg, millal teler automaatselt välja lülitub.

Saadete blokeerimine

Turvaseaded

Menüü → Süsteem → Turvaseaded

Seda funktsiooni kasutades saate konfigureerida saadetega seotud turbesuvandeid. Iga kord, kui kasutate suvandi Turvaseaded funktsioone, kuvatakse PIN-i ekraan ja peate sisestama vastava PIN-i. PIN-i ekraan sulgub ja kuvatakse menüü Turvaseaded.

- **Kanalilukk**

  Saate kanaleid lukustada menüüs Kanal, et hoida volitamata kasutajaid, näiteks lapsi, ebasobilikku saadet vaatamast.

  Saadaval ainult juhul, kui Allikas on seadistatud olekule TV.

- **Vanusepiirangu lukk**

  (Olenevalt riigist)

  Kui funktsioon Vanusepiirangu lukk on sisse lülitatud, saab see automaatselt blokeerida saateid, mida peate oma lastele ebasobivaks.

Enne funktsiooni Vanusepiirangu lukk piirangute seadistamist või muutmist peate sisestama PIN-i (Personal Identification Number).

Funktsiooni Vanusepiirangu lukk elemendid erinevad olenevalt riigist.

- Luba täiskas. Žanr Ühendkuningriigis

  Saate reguleerida suvandit Luba täiskas. Žanr.

  Suvand Luba täiskas. Žanr on saadaval ainult Freesat-antenni puhul.

- **Muutke PIN-i**

  Kuvatakse ekraan Muutke PIN-i. Valige PIN-koodiks 4 numbrit ja sisestage need väljal Sisestage uus PIN. Sisestage samad 4 numbrit uuesti väljal Kinnitage uus PIN. Kui kinnitusekraan kaob, valige Sulge. Teler on uue PIN-i salvestanud.

Kuidas vaadata piiranguga saadet või filmi

Kui teler häälestatakse piiratud saatele või filmile, blokeerib Vanusepiirangu lukk selle.

Ekraan muutub tühjaks ja kuvatakse hüpikteade. Saate või filmi deblokeerimiseks sisestage kaugjuhtimispulti kasutades PIN.

Säästlikud lahendused

Eco-lahendus

Menüü → Süsteem → Eco-lahendus

- Energiasääst

  Võimaldab reguleerida teleripildi heledust, et säästa energiat. Kui valite suvandi Pilt välja, lülitatakse ekraan välja, kuid heli jääb sisse. Ekraani sisselülitamiseks vajutage mis tahes nuppu, välja arvatud helitugevuse nupp.

- Eco Sensor

  Energiasäästu parandamiseks kohanduvad pildiseaded automaatselt ruumi valgustusega.

  Kui reguleerite menüüs Pilt suvandit Taustavalgus LED-teleri puhul / Ekraanivalgus PDP-teleri puhul, seadistatakse suvandiEco Sensor olekuks automaatselt Väljas.

  Min taustvalgus LED-teleri puhul / Min ekraanivalgus PDP-teleri puhul: kui suvandi

Eco Sensor olekuks on seadistatud Sees, saate minimaalset ekraani heledust käsitsi reguleerida.

Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud Sees, võib ekraani heledus muutuda (veidi tumedamaks või heledamaks) olenevalt ümbritseva valguse intensiivsusest. Ekraani minimaalset heledust saate reguleerida funktsiooniga Min taustvalgus LED-teleri puhul / Min ekraanivalgus PDP-teleri puhul.

- **Vaikne puhkerežiim**

  Liigse energiatarbimise vältimiseks saate määrata, kui kaua on teler signaali puudumise korral sisse lülitatud.

- **Autom. välja**

  Teler lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta 4 tunni jooksul kaugjuhtimispuldi nuppu või teleri juhtnuppu.

Pilt pildis (PIP)

PIP

Menüü → Süsteem → PIP

Saate samaaegselt vaadata saadet, mille signaal on edastatud teleri tuuneri kaudu, ja videot ühest välisest videoallikast.

Näiteks kui teil on kaabli sisendpesasse ühendatud kaabelvastuvõtja, saate kasutada PIP-d, et vaadata saateid kaabelvastuvõtjast ning filmi HDMI-

sisendpesasse ühendatud Blu-ray-mängijast.

Kui Smart Hub või Vanusepiirangu lukk on sisse lülitatud, ei saa funktsiooni PIP kasutada.

- PIP

  Saate funktsiooni PIP aktiveerida või inaktiveerida.

- Kanal

  Valige alampildi ekraani jaoks kanal.

- Suurus

Valige alampildi ekraani suurus.

- **Asend**

  Valige alampildi ekraani asend.

  Režiimis Double (Topelt) (▀▀, ▄▄) ei saa suvandit Asend valida.

- **Heli valik**

  Saate valida kuulamiseks põhipildi heli või alampildi heli.

  Kui lülitate teleri välja vaadates režiimi PIP, lähtestatakse funktsioon PIP olekule Väljas. Teleri sisselülitamisel peate

funktsiooni PIP uuesti sisse lülitama, et vaadata režiimi PIP.

- Võite märgata, et pilt PIP-ekraanil muutub pisut ebaloomulikuks, kui kasutate peaekraani mängu või karaoke vaatamiseks.
- PIP ei tööta, kui funktsioon 3D on aktiivne.
- PIP seaded: välise videoallika pilt on peaekraanil ja teleri tuunerist tulev pilt on PIP alampildi ekraanil.

- **Põhipilt: Komponent, HDMI**
- **Alampilt: TV**

Seadmehaldur

Menüü → Süsteem → Seadmehaldur

Seda funktsiooni kasutades saate seadistada klaviatuuri või hiire teleriga kasutamiseks. Selles menüüs saate vaadata oma seadmete loendeid ning reguleerida klaviatuuri või hiire seadeid.

Olenevalt USB HID klaviatuuri ja hiire mudelist ei pruugi need teie teleriga

ühilduda.

- **Klaviatuuri seaded**

  Võimaldab USB- või Bluetooth-klaviatuuri kasutamist teleriga. Kui soovite kasutada USB-klaviatuuri, ühendage see USB-porti. Kui soovite kasutada Bluetooth-klaviatuuri, ühendage see Bluetooth-funktsiooni kasutades.

  Saadaval ainult juhul, kui **Web Browser** kuvab **QWERTY**-klaviatuuriekraani.

  Klaviatuuri valimine

Valige klaviatuuride loendist, millist klaviatuuri kasutada. Isegi kui ühendatud on mitu klaviatuuri, saate korraga kasutada vaid ühte.

Lisa Bluetoothi klaviatuur

Saate lisada Bluetooth-klaviatuuri.

Klaviatuuri valikud

Seadistab klaviatuuri keele ja tüübi vaikesuvandid.

– Klaviatuuri keel: määrake klaviatuuri keel.

- Klaviatuuri tüüp: määrake, mis tüüpi klaviatuuri tekstisisestuseks kasutate.
- Sisestuskeele vahetus: valige klahvijada sisestuskeele vahetamiseks.

- Hiire seaded

  Võimaldab USB- või Bluetooth-hiire kasutamist teleriga. Kui soovite kasutada USB-hiirt, ühendage see USB-porti. Kui soovite kasutada Bluetooth-hiirt, ühendage see Bluetooth-funktsiooni kasutades.

  Saate hiirt teleri menüüs kasutada

samamoodi, nagu kasutate hiirt arvutis.

Hiire valimine

Valige hiirte loendist, millist hiirt kasutada.

Isegi kui ühendatud on mitu hiirt, saate korraga kasutada vaid ühte.

Lisa Bluetooth-hiir

Saate lisada Bluetooth-hiire.

Hiire valikud

Seadistab hiirenuppude vaikesuvandid.

– Põhinupp: valige põhinupp, mida soovite kasutada ekraanil klõpsamiseks ja

valimiseks.

– Kursori suurus: määrake ekraanil kuvatava hiirekursori suurus.

– Kursori kiirus: valige hiirekursori kiirus.

Teleri menüü kasutamine hiirega

1. Ühendage teleriga USB- või Bluetooth-hiir.
2. Klõpsake valitud põhinuppu. Kuvatakse hüpikaken Mine.
3. Valige menüüs Mine Smart Hub või

Menüü.

4. Kasutage hiirt samamoodi, nagu kasutaksite hiirt arvutis. Näiteks ekraanil Smart Hub menüü Kanal avamiseks klõpsake ikoonil Kanal.

- Väljumiseks sisestusväljalt, mis ei sulgu, klõpsake valikul ↩ Naase.
- Menüüst või ekraanilt Smart Hub väljumiseks klõpsake valikul ↩ Naase.
- Hiirekursori peitmiseks liigutage see veidi ekraani allosast välja.

Keel

Menüü → Süsteem → Keel

- Menüü keel

  Valib menüü keele.

- Teleteksti keel

  Saate määrata teleteksti jaoks soovitud keele.

  Kui valitud keel ei ole saadaval, on vaikekeeleks inglise keel.

- **Eeliskeel**

  Saate valida keele, mis jääb kanali valimisel vaikekeeleks.

Subtiitrid

(Ekraanil kuvatavad tekstiteated)

Menüü → Süsteem → Subtiitrid

Kasutage seda menüüd režiimi Subtiitrid seadistamiseks.

- **Subtiitrid**

  Lülitab subtiitrid sisse või välja.

- **Subtiitrite režiim**

  Valib subtiitrite režiimi.

- **Subtiitrikeel**

  Valib subtiitrite keele.

  - Kui vaadatav saade ei toeta funktsiooni **Vaegkuuljatele**, aktiveerub suvand **Tavaline** automaatselt, isegi kui valitud on režiim **Vaegkuuljatele**.
  - Kui valitud keel ei ole saadaval, on vaikekeeleks inglise keel.

Digitaaltekst Ühendkuningriigis

See funktsioon on saadaval, kui saadet edastatakse koos digitaaltekstiga.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): rahvusvaheline multi- ja hüpermeediumite andmekodeerimissüsteemide standard. Võrreldes MPEG-süsteemiga on tegemist kõrgema taseme süsteemiga, mis hõlmab andmetega seotud hüpermeediume, nt liikumatud pildid, märgiteenused,

animatsioonid, graafilised failid ja videofailid ning multimeediumandmed. MHEG on kasutajapõhine interaktiivne tehnoloogia, mida kasutatakse erinevates valdkondades, mille hulka kuuluvad VOD (Video-On-Demand – nõudevideo), ITV (Interactive TV – interaktiivne televisioon), EC (e-kaubandus), teleharidus, telekonverentsid, digitaalraamatukogud ja võrgupõhised mängud.

Ekraani sissepõlemiskaitse PDP-teleri puhul

Ekraani läbipõlemise võimaluse vähendamiseks on seade varustatud ekraani läbipõlemise vastase pikslisammu tehnoloogiaga. Pikslisamm liigutab pisut pilti ekraanil.

Pikslisammu ajaseade abil saate määrata pildi liigutamiste vahelise ajavahemiku minutites.

Teleril on lisaks järgmised funktsioonid

kaitseks ekraani läbipõlemise vastu.

- Pikslisamm
- Automaatkaitse aeg
- Kerimine
- Hall serv

- **Pikslisamm**

  Seda funktsiooni kasutades saate seadistada PDP-ekraanil pikslite liigutamise horisontaalses või vertikaalses suunas, et minimeerida tekkida võivaid järelkujutisi.

Saadaolevad funktsiooni Pikslisamm seaded ja optimaalsed seaded

Horisontaalne

- **Saadaolevad seaded: 0–4 (pikslit)**
- **Optimaalsed seaded TV/AV/ Komponendi/HDMI puhul: 4**

Vertikaalne

- **Saadaolevad seaded: 0–4 (pikslit)**
- **Optimaalsed seaded TV/AV/ Komponendi/HDMI puhul: 4**

Aeg (minutites)

– Saadaolevad seaded: 1–4 min

– Optimaalsed seaded TV/AV/ Komponendi/HDMI puhul: 4 min

Suvandi Pikslisamm väärtus võib erineda olenevalt monitori suurusest (tollides) ja režiimist.

See funktsioon ei ole saadaval režiimi Mahuta ekraanile korral.

- Automaatkaitse aeg

  Kui ekraanil on kuvatud liikumatu pilt pikemaks ajaks, kui teie poolt määratud

kestus, aktiveerib teler ekraanisäästja, et vältida varikujutiste tekkimist ekraanile.

- Kerimine

  See funktsioon eemaldab ekraanilt järelkujutised, valgustades ekraani kõiki piksleid vastavalt mustrile. Kasutage seda funktsiooni ekraanil olevate järelkujutiste või sümbolite korral, eriti kui liikumatu kujutis püsib ekraanil pikemalt.

  Järelkujutise eemaldamise funktsiooni tuleb rakendada pikka aega (umbes

üks tund), et järelkujutised ekraanilt korralikult eemaldada. Kui järelkujutis ei kao ka pärast funktsiooni rakendamist, rakendage funktsiooni uuesti.

Funktsiooni tühistamiseks vajutage suvalist nuppu.

- Hall serv

  Teleri vaatamisel kuvasuhtega 4:3 võimaldab funktsiooni Hall serv kasutamine ennetada kahjustusi ekraani äärtel, reguleerides valge tasakaalu nii ekraani

vasakus kui ka paremas servas.

Automaatkaitse aeg LED-teleri puhul

Kui ekraanil on kuvatud liikumatu pilt pikemaks ajaks, kui teie poolt määratud kestus, aktiveerib teler ekraanisäästja, et vältida varikujutiste tekkimist ekraanile.

Üldine

Menüü → Süsteem → Üldine

- Mängurežiim

Kui olete teleriga ühendanud mängukonsooli, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida realistlikumat mängukogemust, kui lülitate suvandi Mängurežiim sisse.

Hoiatused ja piirangud seoses suvandiga Mängurežiim

- **Enne mängukonsooli lahtiühendamist ja teise välisseadme ühendamist seadistage suvandi Mängurežiim olekuks Väljas.**

– **Telerimenüü kuvamisel režiimis Mängurežiim võbeleb ekraan kergelt.**

- Mängurežiim pole saadaval, kui sisendallikaks on määratud teler.
- Seadistage Mängurežiim olekule Sees alles pärast mängukonsooli ühendamist. Kui lülitate suvandi Mängurežiim sisse enne mängukonsooli ühendamist, võite märgata halvemat pildikvaliteeti.
- Kui suvandi Mängurežiim olekuks on seadistatud Sees, seadistatakse

Pildirežiim automaatselt olekule Standardne ja Helirežiim olekule Film.

- BD Wise

  Pakub optimaalset pildikvaliteeti Samsungi DVD-, Blu-ray- ja kodukinosüsteemide jaoks, mis toetavad funktsiooni BD Wise. Kui funktsiooni BD Wise olekuks on seadistatud Sees, muudetakse pildirežiimi eraldusvõime automaatselt optimaalseks.

  Saadaval, kui ühendate teleriga HDMI-kaabli abil Samsungi tooted, mis toetavad

funktsiooni BD Wise.

- Men. läbipaistvus

  Menüükasti läbipaistvuse reguleerimine.

- Heli kaja

  Teler annab kasutamisel helilist tagasisidet. Heli kaja on vaikimisi lubatud. Lülitage suvand Heli kaja välja või reguleerige selle helitugevust.

- Paneelilukk

  Lukustage või avage korraga kõik teleri juhtelemendi nupud. Kui Paneelilukk on

sisse lülitatud, teleri juhtelement ei tööta.

- **Boot-logo**

  Kuvab teleri sisselülitamisel Samsungi logo.

- **Valgusefekt** LED-teleri puhul

  Saate teleri esipaneelil olevat valgusdioodi sisse/välja lülitada. Lülitage see välja, kui soovite energiat säästa või kui valgusdiood tundub teile liiga ere.

  - Energiatarbimise vähendamiseks valige funktsiooni Valgusefekt olekuks Väljas.
  - Valguse värv võib olenevalt mudelist

erineda.

- **Värelusvähendus**

  Vilkumise eemaldamiseks reguleerige kaamera võrgusagedust.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menüü → Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Võimaldab Samsungi teleripuldi kaudu juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ süsteemi.

Üksikasjalikku teavet suvandite

seadistamise kohta leiate Anynet+(HDMI-CEC) juhistest.

DivX® Video On Demand

Menüü → Süsteem → DivX® Video On Demand

Kuvab teleri jaoks autoriseeritud registreerimiskoodi. Kui loote ühenduse DivX-i veebisaidiga ning registreerute 10-kohalise registreerumiskoodiga, saate alla laadida VOD registreerimisfaili. Kui faili Media Play abil esitate, viiakse

registreerumine lõpule.

Lisateavet DivX® VOD kohta leiate veebisaidilt http://vod.divx.com.

Ühisliides

Menüü → Süsteem → Ühisliides

- CI-menüü: see võimaldab kasutajal valida üksusi CAM-i menüüst. Valige menüü arvutikaardil põhinev CI-menüü.
- Rakenduse info: saate vaadata teavet CI-pesasse sisestatud CAM-i kohta ja

CAM-i sisestatud CI või CI+ CARD-i kohta. CAM-i võite paigaldada nii sisse- kui ka väljalülitatud teleri korral.

1. CI CAM-mooduli saate osta lähima edasimüüja käest või telefoni teel.
2. Sisestage CI või CI+ CARD kindlalt CAM-i järgides noole suunda.
3. Sisestage CI või CI+ CARD-iga CAM ühisliidese pesasse noole suunas nii, et see joondub pesaga paralleelselt.
4. Kontrollige, kas näete šifreeritud

signaaliga kanali pilti.

Tugimenüü

e-Manual

Menüü → Tugi → e-Manual

e-Manual on telerisse integreeritud. Teleri paljude funktsioonide kasutamisega tutvumiseks avage e-Manual.

Üksikasjalikku teavet e-Manuali ekraani kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest „Kuidas vaadata e-Manuali”.

Enesetest

Menüü → Tugi → Enesetest

- **Pildi testimine**

  Kasutage pildiprobleemide kontrollimiseks. Pildi testimine näitab kõrgeraldusega pilti, millest saate vigu või kõrvalekaldeid otsida.

  Jah: valige Jah, kui testpilti ei kuvata või selles on müra või moonutusi. Teie teleril võib esineda probleem. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.

  Ei: kui testpilti kuvatakse õigesti, valige Ei.

Välisseadmetel võib esineda probleeme. Kontrollige ühendusi. Probleemi jätkumisel lugege välisseadme kasutusjuhendit.

- **Heli testimine**

  Kasutage sisseehitatud meloodiat, et kontrollida, kas heliga on probleeme.

  Kui te ei kuule teleri kõlaritest heli, veenduge enne helitesti läbi viimist, et suvandi Heli olekuks on Valige kõlar seadistatud TV kõlar, ning proovige kõlareid uuesti.

Kuulete testi ajal meloodiat ka siis, kui olete seadistanud suvandi Valige kõlar olekuks Väline kõlar või heli vaigistanud.

Jah: valige Jah, kui kuulete testi ajal heli ainult ühest kõlarist või ei kuule kummastki. Teie teleril võib esineda probleem. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.

Ei: valige Ei, kui kuulete kõlaritest heli. Välisseadmetel võib esineda probleeme. Kontrollige ühendusi. Probleemi jätkumisel

lugege välisseadme kasutusjuhendit.

- **Signaaliinfo**

  (Ainult digitaalkanalite puhul)

  Antenni kaudu levivate HD-kanalite vastuvõtukvaliteet on kas täiuslik või kanaleid pole saadaval. Signaaliinfo kuvab HD-kanali signaalitugevust, et saaksite antenni signaalitugevuse suurendamiseks ja HD-kanalite vastuvõtmiseks reguleerida.

- **Lähtestamine**

  Lähtestage kõik seaded peale võrguseadete

tehase vaikeväärtustele.

Teleri lähtestamiseks vaikeseadetele tegutsege järgmiselt.

1. Minge menüüsse Lähtestamine. (Tugi → Enesetest → Lähtestamine)
2. Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage neljakohaline turbe-PIN kaugjuhtimispulti kasutades.
3. Kui olete lõpetanud, lõpetatakse PIN-i ekraani kuvamine. Kuvatakse teade

„Kõik seaded taastatakse tehase vaikeseadetele.”.

4. Valige Jah. Kõik seaded lähtestatakse. Teler lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse. Kuvatakse ekraan Seadistus. Lisateavet funktsiooni Seadistus kohta vaadake kasutusjuhendist (paberkandjal).

- Tõrkeotsing

  Kui tundub, et teleril on probleem, kasutage lahenduse leidmiseks tõrkeotsingu juhendit.

Tarkvaravärskendus

Menüü → Tugi → Tarkvaravärskendus

Menüü Tarkvaravärskendus võimaldab üle minna teleri tarkvara uusimale versioonile.

Praegune versioon: juba telerisse installitud tarkvaraversioon.

Uusimale versioonile saate üle minna viiel viisil.

- USB abil
- Võrgus

– Kanali kaudu

– Alternatiivne tarkvara

– Ooterežiimi värskendus

Neid viit viisi selgitatakse järgmistel lehtedel.

Vaadake ette, et mitte toidet enne värskenduse lõpule viimist välja lülitada. Pärast tarkvaravärskenduste lõpulejõudmist lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Tarkvara värskendamisel taastatakse tehtud

video- ja heliseadete asemel vaikeseaded. Soovitame teil oma seaded üles kirjutada, et neid oleks pärast tarkvara uuendamist lihtne taastada.

- **USB abil**

Funktsiooni USB abil värskendamiseks toimige järgmiselt.

1. Külastage aadressi www.samsung.com.
2. Laadige arvutisse alla uusim USB-tarkvara värskenduse exe-arhiiv.

3. Ekstraktige exe-arhiiv arvutisse. Teil peaks olema üksainus kaust, mille nimi on sama nagu exe-failil.
4. Kopeerige kaust USB-välkmällu.
5. Lülitage teler sisse ja sisestage USB-välkmälu teleri USB-porti.
6. Minge teleri menüüs asukohta Tugi → Tarkvaravärskendus.
7. Valige suvand USB abil.

Vaadake ette, et USB-välkmälu enne värskenduse lõpuleviimist mitte

eemaldada.

- Võrgus

  Funktsiooni Võrgus abil saate ühe toiminguga värskenduse otse internetist telerisse alla laadida ning seejärel tarkvara värskendada. Funktsiooni Võrgus kasutamiseks peate olema teleri konfigureerinud võrku ühendamiseks ning teler peab olema internetti ühendatud. Vaadake juhiseid jaotisest „Võrgu seadistamine”.

Funktsiooni Võrgus värskendamiseks kasutades toimige järgmiselt.

1. Valige Võrgus. Kuvatakse serveriga ühendamise teade.
2. Kui allalaadimine on saadaval, kuvatakse hüpikaken Allalaadimine edenemisribaga ja alustatakse allalaadimist.
3. Kui allalaadimine on lõpule viidud, kuvatakse värskendamispäringu ekraan kolme valikuga: Värskenda kohe,

Värskenda hiljem või Ära värskenda.

– Kui valite Värskenda kohe, värskendab teler tarkvara, lülitub välja ja seejärel automaatselt sisse.

– Kui te ei tee valikut ühe minuti jooksul või valite Värskenda hiljem, salvestab teler uue tarkvaravärskenduse. Saate tarkvara hiljem värskendada, kasutades funktsiooni Alternatiivne tarkvara.

– Kui valite Ära värskenda, tühistab

teler värskenduse.

- Kanali kaudu

  Saate tarkvara uuendada telekanali signaali kasutades.

  - Kui funktsioon valitakse tarkvara üleminekuperioodi ajal, otsitakse ja laaditakse tarkvara automaatselt alla.
  - Tarkvara allalaadimiseks kuluv aeg sõltub signaali olekust.

- Alternatiivne tarkvara

  Suvand Alternatiivne tarkvara võimaldab

värskendada, kasutades faili, mille teler on varem alla laadinud, kuid mida te ei soovinud kohe installida, või kasutades teleri poolt ooterežiimil allalaaditud faili (vt järgmisest jaotisest punkti Ooterežiimi värskendus).

Kasutades värskendamiseks funktsiooni Alternatiivne tarkvara, tegutsege järgmiselt.

1. Kui tarkvaravärskendus on alla laaditud, näete valiku Alternatiivne tarkvara kõrval paremal tarkvaraversiooni numbrit.

2. Valige Alternatiivne tarkvara.

3. Teler kuvab teate küsimusega, kas soovite värskendada. Valige Jah. Teler alustab värskendamist.

4. Kui värskendamine on lõpule viidud, lülitub teler automaatselt välja ja seejärel sisse.

- Ooterežiimi värskendus

  Saate seadistada funktsiooni Ooterežiimi värskendus nii, et teler laadib uusi tarkvaravärskendusi alla ooterežiimil olles.

Ooterežiimil on teler välja lülitatud, aga selle internetiühendus on aktiivne. See võimaldab teleril tarkvara automaatselt värskendada, kui te telerit ei kasuta. Kuna teler on seestpoolt sisselülitatud, võib ekraan veidi helendada. See võib kesta rohkem kui tund aega, kuni tarkvara allalaadimine on lõpule viidud.

Funktsiooni Ooterežiimi värskendus seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige Ooterežiimi värskendus.

2. Valige Väljas, 1 tunni pärast, 2 tunni pärast, 0:00, 2:00, 12:00 või 14:00.

   – Väljas: kui valite Väljas, teavitab teler hüpikteatega, kui uus tarkvaravärskendus on saadaval.

   – 1 tunni pärast, 2 tunni pärast, 0:00, 2:00, 12:00 või 14:00: teler laadib automaatselt uued tarkvaravärskendused alla, kui see on ooterežiimil ja toide on välja lülitatud.

Funktsiooni Ooterežiimi värskendus kasutamiseks peab teler olema internetti ühendatud.

Samsungi kontaktid

Menüü → Tugi → Samsungi kontaktid

Vaadake seda teavet, kui teie teler ei tööta korralikult või kui soovite värskendada tarkvara. Leiate teavet meie kõnekeskuste ning toodete ja tarkvara allalaadimise kohta.

Kaughaldus

Menüü → Tugi → Kaughaldus

Suvand Call Centre will access your Remote Management (Kõnekeskus pääseb juurde teie kaughaldamisele) võimaldab meie kõnekeskusel tõrkeotsinguks teie Samsungi tootele juurde pääseda ja toodet juhtida. Kasutage kaughaldust ainult siis, kui teil on probleem, ja võtke enne kaughalduse aktiveerimist kõigepealt kõnekeskusega

ühendust.

Leiate kõnekeskuse praeguse numbri tugilehelt aadressil www.samsung.com jaotisest Contact support (Võtke ühendust klienditoega).

Smart Hub

Menüü → Tugi → Smart Hub

Smart Hub võimaldab internetti ühendada ning nautida mitmesugust interneti- ja multimeediumisisu. Lisateavet suvandi

Smart Hub kasutamise kohta vaadake e-Manuali jaotisest „Smart Hub”.

3D-funktsiooni kasutamine

3D

Menüü → Pilt → 3D

See uus põnev funktsioon võimaldab teil vaadata 3D-sisu. Funktsiooni täielikuks nautimiseks on teil 3D-video vaatamiseks vaja Samsungi 3D-aktiivprille.

OLULINE TERVISE- JA OHUTUSTEAVE 3D-MATERJALI KOHTA.

Enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist lugege järgnev ohutusteave läbi ja tehke endale arusaadavaks.

⚠ Hoiatus

- **Mõned vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda ebameeldivustunnet, nt peapööritust, iiveldust ja peavalusid. Kui teil sellised sümptomid ilmnevad, katkestage 3D-teleri vaatamine; eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.**
- **3D-materjali pikaajaline vaatamine võib**

silmi väsitada. Kui teie silmad tunduvad väsinud, katkestage 3D-teleri vaatamine; eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.

- Vastutav täiskasvanu peab 3D-funktsiooni kasutavaid lapsi regulaarselt kontrollima. Kui lapse silmad on väsinud või tal esineb peavalusid, peapööritust või iiveldust, käskige tal 3D-teleri vaatamine lõpetada ja puhata.

- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muuks otstarbeks (nt tavaprillidena,

päikeseprillidena, kaitseprillidena jne).

- Ärge kasutage 3D-aktiivprille või 3D-funktsiooni kõndides või ringi liikudes. Kui kasutate 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes, võite end asjade vastu minnes, komistades või kukkudes vigastada.

- **3D-režiim**

  Valige 3D-sisendvorming.

  Kui soovite kogeda parimat 3D-efekti, pange kõigepealt 3D-aktiivprillid ette ja

valige seejärel alltoodud loendist parimat 3D-kogemust pakkuv 3D-režiim.

Off: lülitab 3D-funktsiooni välja.

2D→3D: muudab kahemõõtmelise kujutise kolmemõõtmeliseks.

: kuvab kaks pilti kõrvuti.

: kuvab ühe pildi ülal ja teise all.

LED-teleri puhul: kuvab vasaku ja parema silma jaoks mõeldud pildid eraldi ridades.

LED-teleri puhul: kuvab vasaku ja parema silma jaoks mõeldud pildid eraldi tulpades.

LED-teleri puhul: kuvab vasaku ja parema silma jaoks mõeldud pildid eraldi ruutudes.

LED-teleri puhul: kuvab vasaku ja parema silma jaoks mõeldud pildid eraldi kaadritena.

- 3D-režiim võib sõltuvalt sisendsignaalist erineda.
- Mõned failivormingud ei pruugi funktsiooni toetada.

- 3D efekt LED-teleri puhul

  Võimaldab eelistatud 3D-pildi jaoks reguleerida 3D-efekte, nt perspektiivi ja

sügavust.

  - Automaatne: reguleerib perspektiivi ja sügavuse seadeid automaatselt vastavalt 3D-sisendallikale.
  - Käsitsi: võimaldab perspektiivi ja sügavust käsitsi seadistada.

- 3D-perspektiiv

  Reguleerib kuva üldist 3D-perspektiivi.

- Sügavus

  Reguleerib üldist sügavust.

- V/P muutmine

Vahetab vasak- ja parempoolsed pildid.

- 3D-automaatvaade LED-teleri puhul

  Kui määrate funktsiooni 3D-automaatvaade olekuks Sees, lülitub teler automaatselt 3D-le. Kui määrate funktsiooni 3D-automaatvaade olekuks Message Notice, kuvab teler 3D-signaali vastuvõtmisel teateekraani. Seejärel saate vaadata 3D-pilti, valides kaugjuhtimispulti kasutades 3D.

  Saadaval, kui eraldusvõime on DTV- ja

HDMI-režiimis 720p, 1080i ja 1080p.

Mõnede rakenduste (nt Smart Hub jne) kasutamisel ei lülitu teler 3D-režiimile. 3D-le lülitumiseks peate kõigepealt rakendusest väljuma.

- 3D optim. LED-teleri puhul

  Reguleerib automaatselt üldpilti, et tagada optimaalne 3D-efekt.

Toetatavad eraldusvõimed (ainult 16:9)

HDMI

3D-vorming	Eraldusvõime	Sagedus (Hz)
	1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30 Hz

Komponent

Eraldusvõime	Sagedus (Hz)
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

DTV

Eraldusvõime	Sagedus (Hz)
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080p	25 Hz

Videod/fotod (funktsioonis AllShare Play)

Vaadake jaotise Muu teave alamjaotist „Toetatud subtiitrite ja AllShare Play failide vormingud”.

HDMI arvutirežiimi toetatav eraldusvõime LED-

teleri korral

HDMI PC-režiimi puhul on 3D jaoks optimaalne eraldusvõime 1920 x 1080.

Kui sisendi eraldusvõime pole 1920 x 1080, ei pruugi teler 3D-kuva või täisekraanirežiimis kujutisi õigesti kuvada.

3D-kujutiste vaatamine

Sõltuvalt videosignaali vormingust ei pruugi mõned 3D-režiimid olla kasutatavad.

3D-režiimis vaatamiseks pange

3D-aktiivprillid ette ja vajutage prillide sisselülitamiseks toitenuppu.

1. Minge ekraanile 3D. (Pilt → 3D)
2. Valige 3D-režiim. Kuvatakse ekraan 3D-režiim.
3. Valige suvand 3D-režiim kujutisele, mida soovite vaadata. Ekraan muutub hetkeks tühjaks ja seejärel kuvatakse valitud 3D-režiim.

Lugege neid märkusi enne 3D-funktsiooni

kasutamist...

- 3D-režiim seadistatakse automaatselt olekule Väljas, kui kasutate funktsiooni Smart Hub või e-Manual.
- Sisendallika muutmisel seadistatakse 3D-režiim automaatselt meeldejäetud seadistusväärtusele.
- 3D-režiimis on mõned menüü Pilt funktsioonid keelatud.
- PIP ei ole 3D-režiimis toetatud.
- Samsungi varasemate IR-tüüpi

3D-toodete 3D-aktiivprille ega teiste tootjate 3D-prille ei toetata.

- Teleri esmakordsel sisselülitamisel võib 3D-kuva optimeerimiseks veidi aega kuluda.
- 3D-aktiivprillid ei pruugi korralikult töötada, kui nende või teleri läheduses on käivitatud mõni muu 3D- või elektroonikaseade. Probleemi korral hoidke teised elektroonikaseadmed 3D-aktiivprillidest nii kaugel kui võimalik.

- **Veenduge 3D-pildi vaatamise korral, et vaatate telerit õige nurga alt ja optimaalselt kauguselt. Vastasel juhul ei pruugi te 3D-efekte õigesti näha.**
- **Ideaalne 3D-vaatamiskaugus on ekraani kõrgusest vähemalt kolm korda kaugemal. Näiteks kui ekraani kõrgus on üks meeter, peaksite istuma ekraanist vähemalt kolme meetri kaugusel. Soovitame istuda nii, et silmad on ekraaniga samal kõrgusel.**

Smart Hub

Menüü → Tugi → Smart Hub

Funktsiooni Smart Hub kasutades saate voogedastada internetist filme, videoid ja muusikat, kasutada mitmeid tasulisi või tasuta rakendusi ning vaadata neid teleris.

Rakenduste sisu hõlmab uudiseid, sporti, ilmateateid, börsiseisu, kaarte, fotosid ja mänge.

Selle funktsiooni saate käivitada ka vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu .

Märkus

- Samsung Electronics ei võta juriidilist vastutust teenusepakkuja mis tahes põhjusel põhjustatud katkestuste eest teenuses Smart Hub.
- Rakenduste teenuseid võidakse pakkuda ainult inglise keeles ning saadaolev sisu võib sõltuvalt piirkonnast erineda.
- Lisateavet teenuse Smart Hub kohta saate vastava teenusepakkuja

veebisaidilt.

- Teenus Smart Hub laadib andmeid alla ja töötleb neid interneti kaudu, nii et saate internetisisu oma teleriekraanil nautida. Kui internetiühendus on ebastabiilne, võib teenuses esineda viivitusi või katkestusi. Lisaks võib mängija internetiühenduse seisundi tõttu automaatselt välja lülituda. Sellisel juhul kontrollige internetiühendust ja proovige uuesti.

- Smart Hubi teenusepakkuja võib pakutavaid teenuseid ette teatamata muuta.
- Smart Hubi teenuse sisu võib oleneda mängija püsivara versioonist.
- Kui teleriekraani allservas kuvatakse need ikoonid, saate kasutada vastavaid funktsioone.

  : Hääljuhtimine (Süsteem → Hääl- ja viipega juhtimine → Hääljuhtimine)

  : Viipega juhtimine (Süsteem → Hääl-

ja viipega juhtimine → Viipega juhtimine)

: USB- või Bluetooth-hiir (seade tuleb ühendada teleriga). (Süsteem → Seadmehaldur → Hiire seaded)

Teenuse Smart Hub esmakordseks käivitamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Vajutage nuppu .
2. Kuvatakse ekraan Smart Hub. Mõnel juhul võidakse kohe pärast seda kuvada ekraan Riik.

3. Kui kuvatakse ekraan Riik, valige kaugjuhtimispulti kasutades oma riik.

   Mõned rakendused on saadaval ainult teatud riikides.

4. Kuvatakse ekraan Üldine lahtiütlus. Valige Nõustun.

   Ekraanide kuvamiseks võib kuluda mõni sekund.

5. Kuvatakse Samsungi teenuse ekraan Priv. poliitika. Valige Nõustun.

   Kuvatakse värskendamise hüpikaken.

Valige OK.

6. Kuvatakse ekraan Teenuse värskendus, mis installitakse mitmed teenused ja rakendused. Seejärel ekraan sulgub. Ekraanil Smart Hub kuvatakse allalaaditud rakendused ja teenused. See võib võtta veidi aega.

   - Smart Hub võib installimise ajal hetkeks sulguda.
   - Pärast installimist võidakse kuvada mitmeid ekraane. Võite need sulgeda

või lasta neil ise sulguda.

7. Rakenduse käivitamiseks valige rakendus kaugjuhtimispulti kasutades.

Klaviatuuride kasutamine

Mitmed Smart Hubi rakendused kuvavad numbriklaviatuuri või QWERTY-klaviatuuri konto nimede, paroolide ja muude andmete sisestamiseks. Enamikus rakendustes saate numbriklaviatuuri ja QWERTY-klaviatuuri vahel vahetada, kui valite nupu B.

Numbriklaviatuuri kasutamine

Kui klaviatuuri kuvatakse, saate väike- või suurtähtede, numbrite, kirjavahemärkide ja sümbolite sisestamiseks kasutada kaugjuhtimispulti.

Märkide sisestamiseks on kaks viisi, ABC-režiim ja XT9-režiim.

Meetod 1: ABC-tüüpi klaviatuuri kasutamine.

1. Näiteks oletame, et soovite sisestada

„105Chang”.

2. Sisestusrežiimi muutmiseks väiketähtedelt numbritele valige kaugjuhtimispulti kasutades 3 korda TTX/MIX.

3. Valige numbrilises järjestuses 1, 0 ja 5.

4. Sisestusrežiimi muutmiseks numbritelt suurtähtedele valige kaugjuhtimispulti kasutades 3 korda TTX/MIX.

5. Valige C sisestamiseks kaugjuhtimispuldiga kolm korda 2.

6. Sisestage ülejäänud osa sõnast „Chang” kaugjuhtimispulti kasutades samal viisil. Kui olete lõpetanud, valige OK.

Meetod 2: XT9-tüüpi klaviatuuri kasutamine.

Režiimile XT9 lülitumiseks toimige järgmiselt.

A. Avage numbriklaviatuuri kuvamise ajal kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

B. Valige menüüs Tööriistad suvand XT9-

tekstisisestus.

C. Valige suvand Sees ja seejärel OK.

1. Näiteks oletame, et soovite sisestada sõna „105Chang”.
2. Sisestusrežiimi muutmiseks väiketähtedelt numbritele valige kaugjuhtimispulti kasutades 3 korda TTX/MIX.
3. Valige numbrilises järjestuses 1, 0 ja 5.
4. Sisestusrežiimi muutmiseks numbritelt suurtähtedele valige kaugjuhtimispulti

kasutades 3 korda TTX/MIX.

5. Valige selles järjekorras: 2, 4, 2, 6, 4. Ekraani ülaosas kuvatakse kitsas aken loendiga sõnadest, mida saab sisestada.

QWERTY-tüüpi klaviatuuri kasutamine

Seda ekraaniklaviatuuri saab mitmes teenuse Smart Hub rakenduses kasutada nagu klaviatuuri.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine

QWERTY-klaviatuuriga

- **A** Kustuta kõik

  Sisestatud tähemärgi kustutamine.

- **B** Numeric / QWERTY

  Vahetab klaviatuurirežiimide Numeric ja QWERTY vahel.

  Kui klaviatuurirežiimiks on määratud QWERTY, saate tähemärke sisestada teleriga ühendatud USB- või Bluetooth-klaviatuuri kasutades.

- **C** Ruum

Saate sisestada tühiku.

- Seaded

  Kuvab valikumenüü.

  sisestuskeel: sisestuskeele valimine.

  XT9-tekstisisestus: lülitab sõnafunktsiooni XT9 sisse või välja. Saadaval nii numbriklaviatuuri- kui ka QWERTY-režiimis, kui kasutate märkide valimiseks ja sisestamiseks kaugjuhtimispulti või hiirt.

- Sisesta

Valitud tähemärgi sisestamine.

- ↩ Naase

  Eelmisesse menüüsse naasmine.

- ◄◄ Eelm. lk

  Eelmise sümbolite/ikoonide komplekti kuvamine.

  Saadaval ainult siis, kui klaviatuuriekraan on sümboli-/ikoonirežiimis (F).

- ►► Järgm. lk

  Järgmise sümbolite/ikoonide komplekti

kuvamine.

- Saadaval ainult siis, kui klaviatuuriekraan on sümboli-/ikoonirežiimis (F).

Konto loomine

Omaenda isikliku Smart Hubi seadistuse määramiseks looge oma Samsungi konto.

- Peate ID-na kasutama e-posti aadressi.
- Saate registreerida kuni 10 kasutajakontot.

Funktsiooni Smart Hub kasutamiseks pole kontot vaja.

Konto loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Smart Hub kaugjuhtimispulti kasutades A. Kuvatakse ekraan Logi sis..

   Smart Touch Controli kasutamisel vajutage nuppu RETURN, et sulgeda nupu ekraan ja nuppu kasutada.

2. Valige kaugjuhtimispulti kasutades Loo

konto. Kuvatakse ekraan Loo konto.

3. Valige Samsungi konto. Kuvatakse sisestusekraan ja klaviatuur.

4. Kasutage e-posti aadressi sisestamiseks klaviatuuri. See toimib teie ID-na.

5. Kui olete valmis, valige OK. Kuvatakse uuesti ekraan Logi sis..

6. Valige Parool. Kuvatakse ekraan Parool ja klaviatuur.

7. Kasutage parooli sisestamiseks klaviatuuri. Parool võib olla ükskõik

milline tähtede, numbrite ja sümbolite kombinatsioon.

Parooli kuvamiseks või peitmiseks selle sisestamise ajal valige kaugjuhtimispulti kasutades A.

8. Kui olete valmis, valige OK.
9. Valige Kinnita parool. Kuvatakse uuesti ekraan Parool ja klaviatuur.
10. Korrake samme 7 ja 8.
11. Kui olete valmis, valige Loo konto. Kuvatakse kinnitusaken.

12. Valige OK. Kuvatakse aken Continue to register service ID (Jätka teenuse ID registreerimist).

13. Valige OK.

Kui teil pole teenusepakkujate juures olemasolevaid kontosid või te ei soovi olemasolevaid kontosid praegu registreerida, valige Tühista. Võite lasta aknal ka umbes minuti pärast ise sulguda.

14. Kuvatakse aken Seo teiste kontodega.

Kui teil on loendis olevate

teenusepakkujate puhul olemasolevaid kontosid, on teil võimalik seostada oma **Samsungi konto** teenusepakkuja konto ja teenusepakkuja konto parooliga. Registreerumine teeb juurdepääsu teenusepakkuja veebisaidile lihtsamaks. Registreerimisjuhiseid vaadake juhendi jaotise „Smart Hubi konfigureerimine menüüga Seaded” alljaotisest **Seaded** punkti

Kontohaldur alt 2. sammu juurest.

Avaekraani kohandamine

- A Logi sis. / Logi välja

  Funktsiooni Samsungi konto sisselogimiseks tegutsege järgmiselt.

  1. Kui teleris kuvatakse teenuse Smart Hub peaekraan, valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Kuvatakse ekraan Logi sis..
  2. Valige sisestusvälja Samsungi konto kõrval asuv ▼. Kuvatakse ripploend.

     Kui soovite sisestada oma Samsungi

konto nime käsitsi, valige sisestusväli Samsungi konto. Kuvatakse klaviatuuriekraan. Sisestage oma Samsungi konto käsitsi. Kui olete lõpetanud, jätkake sammuga 4.

Kui kasutate funktsiooni Näotuvastus, et teler teie näo meelde jätaks, võimaldab Näotuvastusrežiim logida Samsungi kontole sisse ilma konto nime sisestamata. Lisateavet funktsiooni Näotuvastus kohta

vaadake e-Manuali peatükist „SMART Interaction”.

3. Valige kuvatavast loendist oma ID. Kuvatakse uuesti ekraan Logi sis..
4. Valige Parool. Kuvatakse aken Parool ja klaviatuur.
5. Sisestage parool kaugjuhtimispulti kasutades. Kui olete lõpetanud, valige OK.

Kui soovite, et teenus Smart Hub parooli automaatselt sisestaks, valige pärast

parooli sisestamist suvand **Jäta mu parool meelde**. Kuvatakse tähis ✓. **Smart Hub** sisestab nüüd teie parooli ID valimisel või sisestamisel automaatselt.

Kui soovite teenusesse **Smart Hub** funktsiooni **Smart Hub** käivitumisel automaatselt sisse logida, valige **Logi automaatselt sisse**. Kuvatakse tähis ✓.

Kui olete parooli unustanud, saate Samsungi konto parooli lähtestada. Valige kaugjuhtimispulti kasutades B.

Ilmub hüpikaknas olev teade, seejärel valige OK. Juhised parooli lähtestamiseks saadetakse teie e-posti aadressile.

- B Taustapilt

  Saate Smart Hubi avaekraani taustapilti muuta.

- C Kontohaldur

  Võimaldab registreerida teenusepakkujate kontosid, kustutada või inaktiveerida Samsungi konto ning registreerida või lähtestada näotuvastus. Lisateavet

funktsiooni Kontohaldur kohta vaadake selle jaotise alljaotisest „Smart Hubi konfigureerimine menüüga Seaded”.

- Saadaval ainult siis, kui olete teenusesse Smart Hub sisse logitud.

Menüü Tööriistad kasutamine teenusega Smart Hub

- Olenevalt ekraanil Smart Hub kuvatavatest ikoonidest ja kaustadest ei pruugita osasid allpool loetletud funktsioonidest kuvada.

- **Logi sis.** / **Logi välja**

  Samsungi kontole sisse või sealt välja logimine.

- **Taustapilt**

  Saate Smart Hubi avaekraani taustapilti muuta.

- **Liig.**

  Funktsioon Liig. võimaldab rakenduse või kausta ekraaniasendit muuta.

Funktsiooni Liig. kasutamiseks toimige

järgmiselt.

1. Valige rakenduse ikoon või kaust ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Liig.. Kuvatakse asendi muutmise ekraan.
3. Liigutage ikooni kaugjuhtimispulti kasutades. Kui ikoon on soovitud asendis, valige ikoon. Rakenduse ikoon liigub oma uude asukohta.

- Teisald. kausta

Funktsioon Teisald. kausta võimaldab rakendust või kausta liigutada.

Funktsiooni Teisald. kausta kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige rakendus ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Teisald. kausta. Avaneb aken Teisald. kausta.
3. Valige kaugjuhtimispulti kasutades kaust.

Kuvatakse teade liigutamise lõpetamise kohta. Valige OK. Teateaken sulgub. Rakendus on liigutatud kausta.

Kui valite kaustas oleva rakenduse, saate kasutada funktsiooni Teisald. kausta, et liigutada rakendus ekraanile Smart Hub.

Rakendusele juurdepääsemine kaustas

1. Valige ekraanil Smart Hub kaust. Kaust avaneb.
2. Valige rakendus, mida soovite käitada.

Rakenduse teenus käivitub.

- Kustuta

  Funktsioon Kustuta võimaldab rakendusi ekraanilt Smart Hub kustutada.

  Funktsiooni Kustuta kasutamiseks toimige järgmiselt.

  1. Valige rakendus ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
  2. Valige Kustuta. Kuvatakse teade Kas

soovite valitud üksuse(d) kustutada?.

3. Valige OK. Rakendus kustutatakse.

- Uus kaust

  Funktsioon Uus kaust võimaldab uusi kaustu luua ja nimetada. Saate liigutada rakendusi loodud kaustadesse.

  Funktsiooni Uus kaust kasutamiseks toimige järgmiselt.

  1. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

2. Valige Uus kaust. Kuvatakse hüpikaken Uus kaust ja klaviatuurikuva.
3. Sisestage klaviatuuri ja kaugjuhtimispulti kasutades kaustale nimi.
4. Kui olete valmis, valige OK. Ekraan Uus kaust sulgub ja Uus kaust kuvatakse ekraanil Smart Hub.

- Kausta ümbern.

  Funktsioon Kausta ümbern. võimaldab kaustu ümber nimetada.

Funktsiooni Kausta ümbern. kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige kaust ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Kausta ümbern.. Kuvatakse aken Kausta ümbern. ja klaviatuurikuva.
3. Sisestage uus nimi kaugjuhtimispulti kasutades.
4. Kui olete valmis, valige OK. Aken Kausta ümbern. sulgub ja uus nimi kuvatakse

kausta all.

- Lukusta

  Funktsioon Lukusta võimaldab osa rakendusi teenuses Smart Hub lukustada, et neid ei saaks ilma parooli sisestamata avada.

  Olenevalt seadmest ei pruugi see funktsioon olla toetatud.

  Funktsiooni Lukusta kasutamiseks toimige järgmiselt.

  1. Valige rakendus ja seejärel avage

kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

2. Valige Lukusta. Kuvatakse turvaseadete aken.
3. Sisestage oma parool.
4. Kuvatakse kinnitusteate ekraan. Valige OK. Teateekraan sulgub ja rakendusest vasakul kuvatakse lukusümbol.

- Ava

  Olenevalt seadmest ei pruugi see funktsioon olla toetatud.

Funktsiooni Ava kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige lukustatud rakendus ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Ava. Kuvatakse turvaseadete aken.
3. Sisestage oma parool.
4. Kuvatakse kinnitusteate ekraan. Valige OK. Teateekraan sulgub ja rakendusest

vasakul olev lukusümbol kaob.

- Teave

  Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud rakenduse kohta.

  Olenevalt rakendusest saab seda lukustada või lukust avada ka ekraanil Üksikasjalik teave.

Rakenduse Smart Hub konfigureerimine menüüga Seaded

Menüü Seaded annab juurdepääsu

funktsioonidele Kontohaldur, Teenusehaldur, Lähtestamine ja Smart Hubi teave.

Nende kolme funktsiooni kasutamiseks peate olema üksusesse Samsungi Smart Hubi konto sisse logitud.

Menüüle Seaded juurdepääsemiseks ja seejärel menüüelemendi valimiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage kaugjuhtimispulti kasutades

menüü Tööriistad.

2. Valige Seaded. Kuvatakse aken Seaded.

3. Valige menüüelement kaugjuhtimispulti kasutades.

- Kontohaldur

  Menüü Kontohaldur sisaldab funktsioone, mille abil saab teenusepakkujate juures olevaid kontosid registreerida ning Samsungi kontot kustutada või inaktiveerida.

  Seo teiste kontodega: kui teil on funktsiooni

Seo teiste kontodega loendis olevate teenusepakkujate juures olemasolevaid kontosid, saate seostada teenusepakkuja konto ja teenusepakkuja konto parooli oma Samsungi kontoga. Konto seostamisel saate Smart Hubi kaudu hõlpsalt kontole logida, ilma konto nime või parooli sisestamata.

- Enne oma saidikonto registreerimist peab teenuses Smart Hub installima vastava rakenduse.

Funktsiooni Seo teiste kontodega kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige menüüs Kontohaldur suvand Seo teiste kontodega. Kuvatakse aken Seo teiste kontodega.
2. Valige rakendus, mida soovite Samsungi kontoga seostada.
3. Kuvatavas hüpikaknas valige Registreeri.
4. Sisestusekraanil Seo teiste kontodega sisestage kaugjuhtimispulti kasutades oma saidi ID ja parool. Kui olete

lõpetanud, valige OK.

Need on ID ja parool, mida tavaliselt selles rakenduses kontole juurdepääsemiseks kasutate.

5. Kui olete ID ja parooli õigesti sisestanud, kuvatakse teade Registreerumine õnnestus..

6. Kui soovite, lisage veel üks teenuse rakendus ning seejärel korrake teise teenuse rakenduse seostamiseks samme 2 kuni 4.

7. Kui olete valmis, valige OK.

Teleri kontoloendist eemaldam.: tühistab kõik teie praegused registreeritud teenusekontod, mis on kuvatud ekraanil Seo teiste kontodega.

Konto inaktiveerimine: inaktiveerib teie Samsungi konto ning kustutab selle ja teie konto seaded täielikult teenusest Smart Hub.

Näotuvastus: registreerib teie näo

teie Samsungi kontol. Lisateavet näo registreerimise kohta vaadake jaotise SMART Interaction alljaotisest „Näotuvastus”.

Tuvastatud näo eemaldamine: kustutab registreeritud näo teie Samsungi kontolt.

- Teenusehaldur

  Autom. tiksuja: saate seadistada funktsiooni Autom. tiksuja teleri sisselülitumisel käivituma.

- Rakendus Tiksuja edastab kasulikke uudiseid, ilmateateid ning börsiteavet. Enne kui saate funktsiooni Autom. tiksuja aktiveerida, peate rakenduse Tiksuja teenusesse Smart Hub alla laadima.

- Rakenduse Tiksuja teenus võib riigiti erineda või ei pruugi olla üldse toetatud.

Vajut. nuppu Teavitamise seaded: kui see on sisselülitatud, kuvatakse vajutamise teavitus, mis sisaldab teavitust teenuses Smart Hub installitud rakendustes toimuva

sündmuse kohta. Teler kuvab vaatamise ajal teavitust ja võimaldab vaadata sündmuse üksikasju.

- Lähtestamine

  Funktsioon Lähtestamine lähtestab kõik allalaaditud rakendused, kustutab telerist kõik kasutajakontod ja seaded ning lähtestab kõik teenuse Smart Hub seaded tehase vaikeseadetele. Seejärel käivitab funktsioon teenuse Smart Hub nagu esimesel korral.

Teie konto jääb aga Smart Hubi serverisse. Kontole sisselogimiseks sisestage ekraanil Logi sis. oma ID ja parool.

Funktsiooni Lähtestamine kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige menüüs Seaded suvand Lähtestamine. Kuvatakse ekraan Lähtestamine.
2. Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades PIN-turvakood.

3. Mõne hetke pärast lähtestatakse Smart Hub automaatselt. Ekraan võib minna mustaks ning seejärel kuvatakse uuesti Smart Hub. Mõne hetke pärast käivitatakse lähtestamine.

4. Lähtestamise lõpuleviimiseks minge sammu 2 juurde selle juhendi jaotises "Teenuse Smart Hub esmakordseks käivitamiseks tegutsege järgmiselt" .

- Smart Hubi teave

  Menüü Smart Hubi teave sisaldab

funktsioone, mis kuvavad teavet Smart Hubi kohta.

Üksikasjad: annab teavet parameetrite Smart Hubi versioon, Mälukasutus ja Unikaalne ID kohta.

Teenusetingimuste leping: kuvatakse ekraan Teenusetingimuste leping.

Funktsiooni Samsung Apps kasutamine

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps on pood, kust saab alla laadida Samsungi TV/AV-seadmetes kasutatavaid rakendusi.

Allalaaditud rakendustega saate nautida erinevaid sisuliike, nt videod, muusika, fotod, mängud, kasulik teave jne.

Uusi rakendusi lisatakse pidevalt.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine funktsiooniga Samsung Apps

- A Logi sis. / Logi välja

  Samsungi kontole sisse või sealt välja logimine.

- B Filtr. hinna alusel

  Vaadete Kõik, Tasuline ja Tasuta vahel vahetamine.

- C Sordi

  Võimaldab rakendusi suvandi Soovitatud,

Nimi, Kuupäev või Alla laad. alusel sortida.

Saate sortida kõiki kategooriaid, välja arvatud Populaarseimad.

- D Vaaterež.

  Iga kord, kui valite kaugjuhtimispuldiga D, lülitub Vaaterež. ümber tavarežiimi ja pisipildirežiimi vahel.

- ◄◄ Eelmine

  Liigub eelmisele lehele.

- ►► Järgmine

  Liigub järgmisele lehele.

- Tööriistad

  Kuvab valikumenüü.

- Naase

  Liigub eelmisesse menüüsse.

Funktsiooni Samsung Apps kasutamine kategooriate järgi

Saadaval on järgmised kategooriad.

- Populaarseimad

  Kuvab kasutajate seas populaarseimaid rakendusi.

- **Video**

  Sisaldab videomeediumeid, nt filme, telesaateid ja lühivideoid, pakkuvaid rakendusi.

- **Mäng**

  Sisaldab erinevaid mänge, nt sudoku ja male.

- **Sport**

  Hõlmab rakendusi, mis pakuvad spordisisu, nt mängutulemused, pildid ja lühivideod.

- **Elustiil**

  Hõlmab erinevaid elustiiliga seotud

meediumiteenuseid, nt muusika, isiklikud fotohalduse tööriistad ja sotsiaalsed võrgustikud (nt Facebook ja Twitter).

- **Teave**

  Hõlmab rakendusi, mis pakuvad teabesisu, nt uudised, finantsteave, börsiseis, ilm jne.

- **Haridus**

  Hõlmab rakendusi, mis pakuvad haridussisu, nt Story Book, sõnastik, VOD (Video on Demand) lastele jne.

- **Minu Apps**

Minu Apps pakub teavet saadaolevate rakenduste maksevahendite kohta ja teavet rakenduste kohta, mille olete juba ostnud või oma telerisse installinud.

- Saate osta App-raha, mida saate kasutada rakenduste ostmiseks saidi tv.samsungapps.com kaudu.
- Allal. rakend. kuvab telerisse installitud tasuta rakendused.

- Abi

  kui teil on teenuse Samsung Apps kohta

küsimusi, vaadake kõigepealt siia.

Rakenduse otsimiseks teenusest Samsung Apps tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Samsung Apps suvand Otsi Samsung Appsist. Kuvatakse aken Otsi ja klaviatuur.
2. Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades märksõna, mida soovite otsida.
3. Kui olete lõpetanud, valige klaviatuuri allosas OK.

4. **Oodake, kuni kuvatakse otsingutulemuste ekraan. Kui Samsung Apps tulemusi kuvab, saate otsingutulemuste ekraanilt valida soovitud rakenduse.**

- Kui olete seda märksõna kasutades varem otsinud, leiate selle otsinguajaloost.
- Kui teil on teleriga ühendatud klaviatuur ja/või hiir, saate hiirt kasutada välja Otsi Samsung Appsist valimiseks ja klaviatuuri märksõna sisestamiseks.

Otsi

→ Otsi

(Olenevalt riigist ei pruugi saadaval olla.)

Lihtne otsing ja juurdepääs erinevate allikate (nt rakendused, Your Video, AllShare Play) sisule.

1. Valige ekraanil Smart Hub ekraani ülaosas Otsi või vajutage kaugjuhtimispuldi otsimisnuppu.
2. Kui soovite otsingusõna otse sisestada, valige sisestusväli Sisestage otsisõna..

Kuvatakse klaviatuuriekraan. Sisestage otsingusõna kaugjuhtimispulti kasutades.

Kui soovite otsida kategooria järgi, valige kaugjuhtimispulti kasutades välja alt kategooria.

Funktsiooni Otsi kasutamine kategooriate järgi

- Your Video

  Muutke filmide vaatamine isikupäraseks, kasutades kohandatud nõudevideo (VOD) soovituste teenust.

- **Enim otsitud**

  Saate otsida, valides märksõna märksõnade loendist. Märksõnade loend kuvab sõnu, mida otsingutes sageli kasutate.

- **Lemmikrakendus**

  Saate otsida rakenduste loendis olevaid rakendusi ja teenuseid. Rakenduste loend kuvab rakendusi, mida kasutajad sageli alla laadivad.

- **Otsinguajalugu**

  Kui olete märksõna varem otsinud, leiate

selle otsinguajaloo loendist.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine funktsiooniga Otsi

- B Värskenda

  Värskendage funktsiooni Otsi.

- Tööriistad

  Saate määrata funktsiooni Otsi üldised parameetrid või otsinguajaloo kustutada.

- Naase

  Eelmisesse menüüsse naasmine.

Menüü Tööriistad kasutamine funktsiooniga Otsi

- **Üldseaded**

  Märksõnasoovitus: lülitab märksõnade soovitamise funktsiooni sisse või välja.

  Otsingu ulatus: määrab otsingu ulatuse. Vaikimisi on lubatud kõik rakendused.

  Otsinguala kohandamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage ekraanil Otsi kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Üldseaded.
3. Valige menüüst Otsingu ulatus rakendus. Märkeruudust kaob tähis ✓.

   Tähise ✓ eemaldamisel eemaldate vastava rakenduse otsingualast. Kaasatakse ainult tähisega rakendused.
4. Kui olete lõpetanud, valige RETURN↩.

- Otsinguajalugu

Võimaldab kustutada otsinguajaloo loendist varem kasutatud märksõnu. Valides suvandi Kustuta kõik saate ka kogu otsinguajaloo kustutada.

Otsinguajaloost märksõna kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage ekraanil Otsi kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.
2. Valige Otsinguajalugu.
3. Valige märksõnaloendis olev märksõna.

4. Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu ↵ või toksake Smart Touch Controli puuteplaadil. Märksõna kaob loendist.

Your Video

→ Your Video

(Olenevalt riigist ei pruugi saadaval olla.)

Selle teenuse kasutamisel Smart Hubist võite saada videosoovitusi, mitmetelt teenusepakkujatelt filme otsida ning filme voogedastada või osta. Filmide voogedastamiseks või ostmiseks peab teil olema Smart Hubis installitud teenusepakkuja rakendus. Olenevalt teenusepakkujast võib olla vaja ka

teenusepakkuja kontot.

Funktsiooni Your Video vahekaardi Otsi kasutamine

1. Valige ekraanil Smart Hub suvand Your Video.
2. Kui see on esimene kord, mil te funktsiooni Your Video kasutate, kuvatakse privaatsusteatis. Lugege teatist ja seejärel valige Nõustun.
3. Kui kuvatakse ekraan Your Video, kuvab

see loendi soovitatud filmidest ning ekraani ülaosas on Soovitatud esile tõstetud. Liigutage esiletõst ekraani ülaosast alla esimese filmi juurde ja seejärel kerige filme kõigi loendis olevate filmide vaatamiseks.

4. Teiste filmiloendite vaatamiseks liigutage esiletõst tagasi ekraani ülaosasse. Saate valida lisaks loendile Soovitatud ka loendi Uus väljalase, 20 parim. filmi, 20 parimat saadet ja Sõpradelt.

5. Filmi valimiseks tõstke see esile ja seejärel vajutage standardse kaugjuhtimispuldi nuppu ↵ või vajutage Smart Touch Controli puuteplaati. Kuvatakse filmi andmete ekraan. Sellel ekraanil saate vaadata järgmisi andmeid: Põhiandmed, Režissöör/Näitl., Fotod, Auhinnad ja Seotud filmid.

6. Filmi vaatamiseks valige Vaata. Kuvatakse loend võrgus olevatest teenusepakkujatest, kellel on film

rentimiseks või ostmiseks saadaval. Rentimine tähendab tavaliselt, et saate filmi teatud hulga tundide või päevade jooksul voogedastada.

Teenusepakkuja saidile minemiseks peab teil olema installitud teenuses Smart Hub vastava teenusepakkuja rakendus. Rakenduste installimiseks avage teenuse Smart Hub peaekraanil Samsung Apps.

7. Saate otsida kindlat filmi. Otsimiseks

valige kaugjuhtimispuldiga C. Kuvatakse otsingu sisestamise ekraan ja ja klaviatuur.

8. Sisestage otsinguväljal filmi nimi. Otsingufunktsioon kuvab tähemärkide sisestamise ajal allpool soovitusi. Saate kas jätkata tähemärkide sisestamist või soovitud filmi kuvamisel esiletõstu alla liigutada ja filmi valida. Kuvatakse filmi andmete ekraan (vt samme 5 ja 6).

Kui sisestate klaviatuuri kasutades,

saate kas vajutada sisestusklahvi (Enter) või liigutada esiletõstu alla vastavat nooleklahvi kasutades.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine otsingu vahekaardil

- A Logi sis. / Logi välja

  Smart Hubi kontole sisse või sealt välja logimine.

- C Otsi

  Filmide või videote otsimine (sammud 7

ja 8).

- Minu leht

  Kuvatakse Minu video järjehoidjad ja Meeldib/jagab (kui olete registreerinud Smart Hubis Facebooki või Twitteri konto) ning saate määrata teatud Eelistused.

- Naase

  Eelmisesse menüüsse naasmine.

filmi andmete lehel

- A Logi sis. / Logi välja

  Smart Hubi kontole sisse või sealt välja logimine.

- B Järjehoidja / Eem. järjeh.

  Filmile või videole järjehoidja lisamine või selle eemaldamine. Järjehoidja lisamisel kuvatakse järjehoidja ekraani vasakul poolel. Järjehoidjaga filmid või videod on Minu lehe loendis.

- C Otsi

Filmide või videote otsimine (sammud 7 ja 8).

- D Avaleht

  Minu video avaekraanile minemine.

- Minu leht

  Kuvatakse Minu video järjehoidjad ja Meeldib/jagab (kui olete registreerinud Smart Hubis Facebooki või Twitteri konto) ning saate määrata teatud Eelistused.

- Naase

Eelmisele lehele või eelmisesse menüüsse naasmine.

Funktsiooni Your Video vahekaardi Žanr kasutamine

Kui käivitate funktsiooni Your Video, kuvab ekraan Your Video vahekaardi Otsi. Saate kuvada ka vahekaardi Žanrid, mis sordib filme ja videoid žanri järgi.

1. Liigutage esiletõst funktsiooni Your Video vahekaardil Otsi ekraani allossa

ning seejärel valige Žanrid. Kuvatakse vahekaart Žanrid.

2. Valige vahekaardil Žanrid ekraani vasakul poolel kas Filmid või Telesaade.

3. Ekraani paremal poolel valige žanr (märul/seiklus, animeeritud jne). Your Video kuvab žanri filmide või telesaadete loendi ekraani valitud žanri filmide või telesaadetega.

4. Tõstke film või telesaade esile ja seejärel valige see. Kuvatakse vastava filmi või

telesaate andmete ekraan.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine žanri filmide või telesaadete loendi ekraanil

- A Logi sis. / Logi välja

  Smart Hubi kontole sisse või sealt välja logimine.

- B Žanrid

  Vahekaardi Žanrid uuesti kuvamine.

- C Otsi

  Filmide või videote otsimine.

- D Sordi

  Filmide või videote sortimine kriteeriumi Hinnangud, Aasta või Pealkiri alusel.

- Minu leht

  Kuvatakse Minu video järjehoidjad ja Meeldib/jagab (kui olete registreerinud Smart Hubis Facebooki või Twitteri konto) ning saate määrata teatud Eelistused.

- Naase

  Eelmisele lehele või eelmisesse menüüsse

naasmine.

Funktsiooni Minu leht kasutamine

Minu leht kuvab Minu video järjehoidjad ja Meeldib/jagab (kui olete registreerinud Smart Hubis Facebooki või Twitteri konto) ning saate määrata teatud Eelistused. Kui ekraani allosas kuvatakse ikoon Minu leht, valige Tööriistad või vajutage seda. Avatakse Minu leht, mis kuvab järjehoidjaga filmid ja videod. Valige järjehoidjaga film või

video, pääsege juurde üksusele Meeldib/jagab või vaadake või muutke suvandit Eelistused.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine ekraanil Minu video

- A Logi sis. / Logi välja

  Smart Hubi kontole sisse või sealt välja logimine.

- C Otsi

  Filmide või videote otsimine.

- D Avaleht

  Minu video avaekraanile minemine.

- ↩ Naase

  Eelmisele lehele või eelmisesse menüüsse naasmine.

Family Story

→ Family Story

Funktsioon Family Story võimaldab fotosid, sõnumeid ja sündmusi perekonnaga jagada.

- Create Group

  Funktsiooni Family Story esmakordsel käivitamisel saate luua perekonna rühma ja sinna liikmeid kutsuda.

- Kutsu liikmeid

  Pärast rühma loomist saate kutsuda liituma pereliikmeid, kellega soovite perekonna

pilte ja sündmusi jagada.

- **Liitu rühmaga**

  Kui teid kutsus perekonna rühmaga liituma pereliige, saate teenuse Family Story nautimiseks valida Liitu rühmaga.

Perekonnale rühma loomiseks, rühmale juurdepääsemiseks või rakenduse Family Story kasutamiseks peate olema teenuse Smart Hub kontole sisse logitud.

Perekonnale rühma loomiseks tegutsege

järgmiselt.

1. Valige ekraanil Smart Hub suvand Family Story. Kuvatakse ekraan Family Story.
2. Valige Create Group. Kuvatakse hüpikaken Loomine ja kutsumine.
3. Valige OK. Kuvatakse Family Story leping. Lugege lepingut ja seejärel valige Nõustun.

   Enne rakenduse Family Story kasutamist peate tingimustega nõustuma.

4. Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades ilma sidekriipsudeta Rühma nimi, Teie nimi ja Teie telefoninumber.

   Kui soovite lisada rühma pilti, valige pildikast. (Teleriga peab olema USB kaudu ühendatud fotosid sisaldav välisseade.)

   * Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud.

5. Kui olete valmis, valige Valmis. Rühma loomine on lõpetatud.

Kui soovite rühma liikmeid kutsuda, valige Kutsu liikmeid. Kui soovite rakendust Family Story kasutada, valige Mine teenusesse Family Story. Kui valisite suvandi Kutsu liikmeid, jätkake alltoodud toimingu 4. sammuga.

Liikmete kutsumiseks rakenduse Family Story rühma tegutsege järgmiselt.

1. Avage rakenduse Family Story

avamenüüst kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ning seejärel valige Rühma liikmed. Kuvatakse ekraan Rühma liikmed.

2. Valige Kutsu liikmeid. Kuvatakse hüpikaken Kutsu.

3. Valige OK. Kuvatakse ekraan Kutsu liikmeid.

4. Valige Valige sõnumi sisestamiseks.. Kuvatakse ekraan Sõnum.

5. Sisestage sõnum kaugjuhtimispulti

kasutades. Kui olete lõpetanud, valige klaviatuuri allosas OK ning seejärel valige Valmis.

6. Valige Telefoninumber või Samsungi konto ID. Kuvatakse uuesti klaviatuuriekraan.

7. Sisestage kaugjuhtimispulti kasutades soovitud liikme telefoninumber või Samsungi konto ID. Kui olete lõpetanud, valige klaviatuuri allosas OK ning seejärel valige Valmis.

Kui soovite lisada rohkem kutsutud liikmeid, valige Lisa liige ning korrake samme 4 kuni 7.

8. Kui olete liikmete lisamise lõpetanud, valige Valmis. Kuvatakse ekraan Liikme kutsumine on lõpetatud.

9. Telefoninumbri alusel kutsumisel genereeritakse 4-kohaline kutsekood, mida tuleb liikmega jagada. Kui kutsutakse Samsungi konto alusel, teavitatakse liiget kutsest e-posti teel.

Lõpetamiseks valige OK.

Saadud kutsekoodi kasutades rühmaga liitumiseks tegutsege järgmiselt.

1. Käivitage Family Story ja nõustuge tingimustega.
2. Näete hüpikteadet, mis küsib kutse tüübi kohta. Kui teid kutsuti telefoninumbri järgi, valige Kutse kood. Kui teid kutsuti Samsungi konto alusel, valige Samsungi konto.

3. Kui kutse tüübiks on Samsungi konto, kuvatakse kutsete loend teie perekonna rühmadest. Liitumiseks valige Nõustu. Kui te ei soovi teid kutsuva rühmaga liituda, võite valida Keela.

4. Kui kutsetüübiks on Kutse kood, sisestage kõigepealt kaugjuhtimispulti kasutades oma telefoninumber. Kui olete lõpetanud, valige Valmis. Seejärel näete kutsete loendit oma perekonna rühmadest. Liitumiseks valige Nõustu. Kui

te ei soovi teid kutsuva rühmaga liituda, võite valida Keela. Sisestage pereliikme jagatud 4-kohaline kood ning seejärel valige lõpetamiseks Keela.

5. Valige OK. Perekonna rühmaga liitumine on lõpule viidud.

Albumi loomine

Saate pilte USB-seadmest üles laadida ja luua pildialbumi, mida teised rühma liikmed saavad vaadata ja kuhu nad saavad pilte

lisada.

Pildialbumi loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Ühendage USB-seade, mis sisaldab pilte, mida soovite teleri pildialbumisse üles laadida.
2. Logige oma Smart Hubi kontole sisse ja seejärel käivitage Family Story.
3. Tõstke esile ja valige ekraani Family Story vasakul poolel asuv kuva „loo album” või valige kaugjuhtimispulti kasutades B

Loomine. Kuvatakse ekraan Loomine.

4. Tõstke Lisamine vahekaardil Album esile ja valige see. Kuvatakse failide sirvimise ekraan.

5. Tõstke esile USB-seade ja valige see. Seade avaneb, kuvades kas kaustu või pildifaile.

6. Kui kuvatakse pildifaile, tõstke esile ja valige iga fail, mida soovite üles laadida. Iga faili juures kuvatakse märge.

7. Kaustade kuvamisel tõstke esile ja valige

kaust, mis sisaldab pilte, mida soovite üles laadida. Seejärel valige iga fail, mida soovite üles laadida. Iga faili juures kuvatakse märge.

Kui soovite valida kõik kuvatud pildid, võite tõsta esile ja valida paremal asuva nupu Vali kõik.

8. Kui olete lõpetanud, tõstke esile ja valige paremal asuv nupp OK. Avaneb uuesti ekraan Loomine, kus kuvatakse osa fotodest või kõik fotod, mida soovite üles

laadida.

Foto kustutamiseks üleslaadimise järjekorrast valige Tööriistad. Valige menüüs Tööriistad suvand Kustuta fotod. Tõstke üksikud fotod esile ja valige need või valige Kustuta kõik. Kui olete lõpetanud, valige ekraani allosas nupp Kustuta. Kuvatakse hüpikaken, mis küsib, kas soovite fotod kustutada. Valige Jah.

9. Tõstke esile ja valige ekraani allosas asuv

nupp Valmis. Fotod on üles laaditud ja avatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab need fotod.

10. Valige ↩ Naase. Avatakse fotosid kuvav ekraan Kaanelugu (Main Family Story).

    Ekraanil Kaanelugu esitatakse pidevat slaidiseanssi üleslaaditud fotodest. See kuvab osa fotodest ka slaidiseansi ala all „riiulil”.

Pildi kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke all vasakul asuv fotoriba ekraanil Kaanelugu esile ja valige see. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige foto, mida soovite kustutada.
3. Valige Tööriistad.
4. Valige menüüs Tööriistad suvand Kustuta. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite foto kustutada.

5. Valige OK. Pilt kustutatakse.

Pildi muutmine

Funktsioon Muuda võimaldab lisada pildile memo või lisada pildi sündmusele.

Pildi muutmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke all vasakul asuv fotoriba ekraanil Kaanelugu esile ja valige see. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige foto, mida soovite

muuta.

3. Valige Tööriistad.

4. Valige menüüs Tööriistad suvand Muuda. Kuvatakse ekraan Muuda.

5. Memo lisamiseks tõstke esile ja valige memo sisestamise väli. Kuvatakse memo sisestamise ekraan ja klaviatuur.

6. Pildi lisamiseks sündmusele tõstke esile ja valige Leia sündmus. Kuvatakse ekraan Sündmuste loend. Kuu muutmiseks kasutage vasakut ja paremat noolenuppu.

Sündmuse valimiseks kasutage üles ja alla noolenuppe. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu ⏎.

7. Kui olete lisanud memo või lisanud sündmusele foto, tõstke esile ja valige ekraani allosas asuv Valmis.

Memo loomine

Saate luua memo, mida näevad kõik rühma liikmed.

Memo loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Logige oma Smart Hubi kontole sisse ja seejärel käivitage Family Story.
2. Tõstke esile ja valige ekraani Family Story paremal poolel asuv ikoon „loo memo” või valige kaugjuhtimispulti kasutades B Loomine. Kuvatakse ekraan Loomine.
3. Tõstke vahekaardil Memo esile ja valige memo sisestamise ala. Kuvatakse memo sisestamise ekraan ja klaviatuur.
4. Kasutage kaugjuhtimispulti tähtede

esiletõstmiseks ja valimiseks. Kui teil on teleriga ühendatud USB- või Bluetooth-klaviatuur, kasutage tähtede sisestamiseks klaviatuuri.

5. Kui olete lõpetanud, valige ekraaniklaviatuuril OK, vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu ↵ või vajutage Touch Controli puuteplaati. Kui kasutate füüsilist klaviatuuri, vajutage klaviatuuril sisestusklahvi (Enter). Avatakse uuesti ekraan Loomine,

mis kuvab memo.

Memo muutmiseks tõstke uuesti esile ja valige memo sisestamise väli. Kuvatakse uuesti memo sisestamise ekraan ja klaviatuur.

6. Tõstke esile ja valige ekraani allosas asuv nupp Valmis. Avatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab memo.

7. Rakenduse Family Story peaekraanile naasmiseks valige ↩ Naase.

Memo kustutamine

Memo kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraani paremal poolel olevad memod ekraanil Kaanelugu esile ja valige need. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige memo, mida soovite kustutada.
3. Valige Tööriistad.
4. Valige menüüs Tööriistad suvand Kustuta. Kuvatakse teade, mis küsib, kas

soovite memo kustutada.

5. Valige OK. Memo kustutatakse.

Memo muutmine

Memo muutmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraani paremal poolel olevad memod ekraanil Kaanelugu esile ja valige need. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige memo, mida soovite muuta.

3. Valige Tööriistad.

4. Valige menüüs Tööriistad suvand Muuda.

   Kuvatakse ekraan Muuda.

5. Tõstke esile ja valige väli Muuda.

   Kuvatakse ekraan Memo ja klaviatuur.

   Muutke memot ja kui olete lõpetanud, vajutage nuppu .

6. Kuvatakse uuesti ekraan Muuda. Tõstke esile ja valige ekraani allosas asuv nupp Valmis.

Sündmuse loomine

Saate luua kõigile rühma liikmetele nähtava piltidega kirje mõne sündmuse, näiteks sünnipäeva või pulmade, kohta. Saate luua kirje ka tulevikus toimuva sündmuse kohta.

Sündmuse loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Ühendage USB-seade, mis sisaldab sündmuse pilte, mida soovite rakendusse Family Story üles laadida.
2. Logige oma kontole teenuses Smart Hub

sisse ja seejärel käivitage Family Story.

3. Tõstke esile ja valige ekraani Family Story paremal poolel asuv ikoon „loo sündmus” või valige kaugjuhtimispulti kasutades B Loomine. Kuvatakse ekraan Loomine.

4. Tõstke vahekaardil Sündmus esile ja valige väli Sündmuse pealkiri. Kuvatakse ekraan Sündmuse pealkiri ja klaviatuur.

5. Kasutage kaugjuhtimispulti tähtede esiletõstmiseks ja valimiseks. Kui teil on teleriga ühendatud USB- või

Bluetooth-klaviatuur, kasutage tähtede sisestamiseks klaviatuuri.

6. Kui olete lõpetanud, valige ekraaniklaviatuuril OK, vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu ↵ või vajutage Touch Controli puuteplaati. Kui kasutate füüsilist klaviatuuri, vajutage klaviatuuril klahvi ENTER.

7. Tõstke Valmis kaugjuhtimispulti kasutades ekraanil Sündmuse pealkiri esile ja valige see. Kuvatakse uuesti

vahekaart Sündmus.

8. Kasutage kaugjuhtimispulti kirjelduse sisestamise välja esiletõstmiseks ja valimiseks. Kuvatakse ekraan Sisestage kirjeldus ja klaviatuur.

9. Sisestage sündmuse kirjeldus samamoodi, nagu sisestasite sammus 5 üksuse Sündmuse pealkiri. Kui olete lõpetanud, sulgege ekraan Sisestage kirjeldus samamoodi, nagu sulgesite sammudes 6 ja 7 ekraani Sündmuse pealkiri.

10. Tõstke esile ja valige väli Alguskuupäev.

    Kuvatakse ekraan Aja seade. Kasutage väljade väärtuste muutmiseks kaugjuhtimispuldi üles- ja allanuppe. Väljalt väljale liikumiseks kasutage paremat ja vasakut noolenuppu. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu ↵.

11. Tõstke esile ja valige väli Lõppkuupäev.

    Kuvatakse ekraan Aja seade.

    Määrake Lõppkuupäev samamoodi, nagu määrasite sammus 10 valiku

Alguskuupäev.

12. Suvandi Sündmuse tüüp määramiseks tõstke esile ja valige nupp Muuda. Kuvatakse loend Sündmuse tüüp.

13. Kasutage sündmuse tüübi valimiseks üles ja alla noolenuppe. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu ↵ või vajutage Touch Controli puuteplaati. Kuvatakse uuesti vahekaart Sündmus.

14. Fotode lisamiseks tõstke esile ja valige nupp Lisa. Kuvatakse failide sirvimise

ekraan.

15. Tõstke esile USB-seade ja valige see. Seade avaneb, kuvades kas kaustu või pildifaile.

16. Kui kuvatakse pildifaile, tõstke esile ja valige iga fail, mida soovite üles laadida. Iga faili juures kuvatakse märge.

17. Kaustade kuvamisel tõstke esile ja valige kaust, mis sisaldab pilte, mida soovite üles laadida. Seejärel valige iga fail, mida soovite üles laadida. Iga faili juures

kuvatakse märge.

Kui soovite valida kõik kuvatud pildid, võite tõsta esile ja valida paremal asuva nupu Vali kõik.

18. Kui olete lõpetanud, tõstke esile ja valige paremal asuv nupp OK. Avatakse uuesti vahekaart Sündmus, kus kuvatakse osa fotodest või kõik fotod, mida soovite üles laadida.

Foto kustutamiseks üleslaadimise järjekorrast valige Tööriistad.

Valige menüüs **Tööriistad** suvand **Kustuta fotod**. Tõstke üksikud fotod esile ja valige need või valige **Kustuta kõik**. Kui olete lõpetanud, valige ekraani allosas nupp **Kustuta**. Kuvatakse hüpikaken, mis küsib, kas soovite fotod kustutada. Valige Jah.

19. **Kui olete sisestanud kogu teabe ja valinud kõik fotod, tõstke esile ja valige vahekaardi Sündmus allosas asuv nupp Valmis. Family Story laadib valitud fotod**

üles ja seejärel kuvab ekraani Päeva lugu.

20. Family Story peaekraanile naasmiseks valige ↩ Naase.

Sündmuse kustutamine

Sündmuse kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraani paremas allosas olevad sündmused ekraanil Kaanelugu esile ja valige need. Kuvatakse ekraan Päeva

lugu.

2. Tõstke esile ja valige sündmus, mida soovite kustutada.
3. Valige Tööriistad.
4. Valige menüüs Tööriistad suvand Kustuta. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite sündmuse kustutada.
5. Valige OK. Memo kustutatakse.

Sündmuse muutmine

Sündmuse muutmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke ekraani paremas allosas olevad sündmused ekraanil Kaanelugu esile ja valige need. Kuvatakse ekraan Päeva lugu.
2. Tõstke esile ja valige sündmus, mida soovite muuta.
3. Valige Tööriistad.
4. Valige menüüs Tööriistad suvand Muuda. Kuvatakse ekraan Muuda.
5. Muutke sündmuse elemente samamoodi,

nagu neid alguses sisestasite.

6. Foto eemaldamiseks tõstke foto esile ja seejärel valige Tööriistad.
7. Valige menüüs Tööriistad suvand Fotode eemaldamine.
8. Tõstke üksikud fotod esile ja valige need või tõstke esile ja valige Vali kõik.
9. Tõstke esile ja valige Kustuta. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite fotod kustutada. Valige Jah.
10. Kui olete muutmise lõpetanud, tõstke

esile ja valige lehe allosas asuv nupp Valmis.

Funktsioonid rakenduse Kaanelugu (Main) ekraanil

Ekraanil Kaanelugu saate käivitada slaidiseansi, kuvada üksikuid pilte, vaadata memosid ja sündmusi.

Funktsiooni Slaidiseanss käivitamine

1. Tõstke ekraanil Kaanelugu esile ja

valige suur slaidiseansi ala. See on osa ekraanist, mis kuvab pidevalt vahetuvaid pilte. Slaidiseanss käivitub. Korraks kuvatakse slaidiseansi juhtnuppe, mis seejärel kaovad.

2. Slaidiseansi lõpetamiseks või käivitamiseks ja juhtnuppude uuesti kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ↵.

3. Üksikute piltide vaatamiseks lõpetage slaidiseanss ja seejärel vajutage

kaugjuhtimispuldil vasakut või paremat noolenuppu.

4. Slaidiseansi kiiruse muutmiseks valige nupp ◀◀ või ▶▶.
5. Slaidiseansi lõpetamiseks valige ↩ Naase.

Üksikute piltide vaatamine

1. Tõstke all paremal asuv fotoriba ekraanil Kaanelugu esile ja valige see. Avatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab üksikud fotod.

2. Tõstke foto esile ja valige see. Kuvatakse üksikut fotot.

- Foto kohta kommentaari lisamiseks tõstke esile ja valige nupp Lisa kommentaar või valige B Lisa kommentaar. Kuvatakse ekraan Kommentaar ja klaviatuur.

- Pilti sisaldava slaidiseansi vaatamiseks tõstke pilt esile ja valige see. Slaidiseanss käivitub.

- Slaidiseansi vaatamiseks koos rühma

teise liikmega valige C Vaadake kohe koos. Selle funktsiooni abil saate koos rühma teise liikmega oma telerites sama slaidiseanssi vaadata, isegi kui teid lahutavad tuhanded kilomeetrid.

Üksikute memode vaatamine

1. Tõstke ekraani paremal poolel kuvatud memod ekraanil Kaanelugu esile ja valige need. Avatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab üksikud memod.

2. Tõstke memo esile ja valige see.

   Kuvatakse üksikut memot.

- Memo kohta kommentaari lisamiseks tõstke esile ja valige nupp Lisa kommentaar või valige B Lisa kommentaar. Kuvatakse ekraan Kommentaar ja klaviatuur.

Üksikute sündmuste vaatamine

1. Tõstke ekraani paremal poolel kuvatud sündmused ekraanil Kaanelugu esile ja

valige need. Avatakse ekraan Päeva lugu, mis kuvab üksikud sündmused.

2. Tõstke sündmus esile ja valige see. Kuvatakse üksikut sündmust.

- Sündmuse kohta kommentaari lisamiseks tõstke esile ja valige nupp Lisa kommentaar või valige B Lisa kommentaar. Kuvatakse ekraan Kommentaar ja klaviatuur.

- Sündmuses salvestatud piltidest koosneva slaidiseansi vaatamiseks tõstke

pildid esile ja valige need ekraani alumises vasakus osas. Slaidiseanss käivitub.

Menüü Tööriistad funktsioonid

Menüü Tööriistad kuvatakse enamikul Family Story ekraanidel. See jaotis annab ülevaate kõigist menüü Tööriistad funktsioonidest vastavalt ekraanile.

Menüü Tööriistad funktsioonid ekraanil Kaanelugu

Rühma liikmed: loetleb praegused rühma liikmed ja praegused kutsutud liikmed.

Minu rühmad: loetleb rühmad, mille liige olete. Võimaldab ka oma rühmadele juurde pääseda.

Seaded: võimaldab muuta profiiliteavet ja määrata, kas rühm lubab uut sisu, uusi liikmeid, uusi kutseid ja väljastab sündmuste meeldetuletusi.

Logi välja: logib teid teenusest **Family Story** ja Smart Hubi kontolt välja. Naaseb

ekraanile Smart Hub.

Loomine: viib ekraanile Loomine, kus saate luua fotoalbumi, memo või kirje sündmuse kohta.

Värskendused: annab teada, kas rakendusele Family Story on värskendusi, ning võimaldab need alla laadida ja installida.

Menüü Tööriistad funktsioonid ekraanil Päeva lugu

Filtreerimine: võimaldab valida, mida

vaadata ekraanil Päeva lugu vastavalt kategooriale: Kõik, Album, Memo, Sündmus.

Kuva liikmete kaupa: võimaldab vaadata sissekandeid (albumeid, memosid, sündmusi) vastavalt liikmele.

Ülejäänud funktsioonid – Rühma liikmed, Minu rühmad, Seaded, Logi välja ja Värskendused – ühtivad ekraani Kaanelugu funktsioonidega.

Muud funktsioonid ekraanil Päeva lugu

Ekraanil Päeva lugu on ekraani allosas ka kuupäevafiltri funktsioon.

Loomise kuupäev / Üleslaadimise kuupäev. Saate sortida ekraani Päeva lugu üksusi vastavalt kriteeriumile Loomise kuupäev või Üleslaadimise kuupäev, tõstes esile ja valides liugurnupu Loomise kuupäev / Üleslaadimise kuupäev.

Saate ka kiiresti liikuda teatud üksuste toimumise või üleslaadimise kuu juurde, valides esiletõstetud numbri kuu

numbriribal. Saate valida ka aasta ja seejärel kuu. Kui valite kuu, kuvab Family Story sellel kuul üles laaditud või toimunud üksused.

Fitness

→ Fitness

Teenuse Smart Hub pakutav rakendus Fitness võimaldab jälgida ja hallata enda loodud tervise- ja treeningprogrammi.

Rakenduse Fitness kasutamiseks peate olema Smart Hubi sisse logitud.

Enne treeningut lugege neid märkusi...

Enne treeningut soojendage või venitage.

Lõpetage treening kohe, kui tunnete

valu, peapööritust, väsimust või hingamisraskusi.

Looge oma profiil

Rakenduse Fitness esmakordsel käivitamisel peaksite looma oma profiili. Valige ekraanil Fitness suvand Looge oma profiil. Ilmub hüpikaknas olev teade. Valige Looge oma profiil. Kuvatakse isikliku treeneri / profiili loomise ekraan.

1. Järgmise sammu juurde liikumiseks

vajutage standardse kaugjuhtimispuldi paremat noolenuppu või libistage Smart Touch Controlil sõrmega paremale. Kuvatakse hüpikaken Nimi.

2. Valige Sünninimi. Kuvatakse ekraan Kasutajanimi ja klaviatuur. Sisestage oma nimi. Kui olete lõpetanud, valige OK.

3. Valige Perekonnanimi. Kuvatakse uuesti ekraan Kasutajanimi ja klaviatuur. Sisestage oma perekonnanimi. Kui olete lõpetanud, valige OK.

4. Vajutage standardse kaugjuhtimispuldi paremat noolenuppu või libistage Smart Touch Controlil sõrmega paremale. Kuvatakse hüpikaken Sugu.

5. Tõstke oma sugu esile ja valige see. Soo valimisel näete valikus kuvatavat musta punkti.

6. Vajutage standardse kaugjuhtimispuldi paremat noolenuppu või libistage Smart Touch Controlil sõrmega paremale, kuni kuvatakse hüpikaken Kuupäev.

7. Sisestage sünnikuupäev kaugjuhtimispulti kasutades. Seda kasutatakse mõnede parameetrite isikupärastamiseks teie jaoks.

8. Vajutage standardse kaugjuhtimispuldi paremat noolenuppu või libistage Smart Touch Controlil sõrmega paremale. Kuvatakse hüpikaken Units.

9. Valige eelistatud ühikud. Valitud ühikuid rakendatakse kogu rakenduses Fitness. Liikuge uuesti paremale. Kuvatakse

hüpikaken Pikkus.

10. Sisestage oma pikkus. Seda kasutatakse teie kehamassiindeksi (KMI) arvutamiseks. Liikuge uuesti paremale. Kuvatakse hüpikaken Kaal.

11. Sisestage oma kaal. Seda kasutatakse teie kehamassiindeksi (KMI) arvutamiseks. Liikuge uuesti paremale. Rakendus arvutab teie KMI.

12. Profiili loomine on lõpetatud. Teler kuvab teie profiiliandmeid ja kehamassiindeksit.

Rakenduse Fitness käivitamiseks valige Nautige Fitnessi.

Rakenduse Fitness kasutamine kategooriatega

- **Treening**

  Annab teavet teie treeningute eesmärgi, praeguse seisundi ja soovitatud sisu kohta.

- **Edenemine**

  Annab teavet teie üldise kehaprofiili, treeningu edenemise, eesmärkide saavutamise jms kohta.

- **Muuda**

  Võimaldab treeningueesmärke muuta või reguleerida.

Treeningprogrammide valimine

Fitness kuvab mitmeid treeningvideoid ja -programme, mida saate oma treeningueesmärkide saavutamiseks kasutada. Need videod ja programmid peab alla laadima Samsung Appsist. Videod sildiga VOD (Video on Demand) kuuluvad

tasuta treeninguvideote hulka. Soovitame kõigepealt need alla laadida.

VOD programmi või video allalaadimiseks tegutsege järgmiselt.

1. Tõstke programm ekraanil Fitness esile ja valige see. Kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite Samsung Appsi minna.
2. Valige Jah. Kuvatakse teenuse Samsung Apps ekraan.

   Selleks võib kuluda mõni minut.

3. Kui see on teil esimene kord VOD programmi või videot alla laadida, suunatakse teid alla laadima VOD videorakendust, mis võimaldab kõiki VOD treeningvideoid alla laadida ja esitada.

4. VOD videorakenduse allalaadimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

5. Kui videorakendus on alla laaditud, vajutage ekraanile Fitness naasmiseks mitu korda nuppu RETURN↩.

6. Nüüd saate kõiki VOD videoid valida ja

esitada.

Nende videote esitamise ajal arvestab Fitness kasutatud videot ja arvutab video alusel põletatud kalorite arvu.

Kids

→ Kids

Rakendus Smart Hubs Kids pakub kiiret rakendusekäivitajat ja soovitatud loendit laste ja haridusega seotud rakendustest ja sisust, mida lapsed saavad kiiresti ja lihtsalt käivitada. See pakub ka haldustööriistu, mille abil saate kontrollida, mida lapsed saavad rakenduses vaadata ja kui kaua.

Rakenduse Kids kasutamine kategooriatega

- **Mänguväljak**

  Kuvab soovitatud sisu ja rakendusi. Rakenduse või sisu valimisel käivitab teler rakenduse või sisu kohe.

  - Saate soovitatud loendisse lisada kuni 40 üksust. Vaadake selle jaotise alljaotist „Minu valik”.
  - Saate muuta sisuloendit. Täpsemat teavet vaadake selle jaotise alljaotisest „Minu valik”.
  - Enamiku sisust peab alla laadima

Samsung Appsist. Allalaadimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Kui allalaadimine on lõppenud, vajutage korduvalt nuppu RETURN↩, kuni kuvatakse uuesti rakendus Kids. Käivitage sisu või rakendus selle esiletõstmisel ja seejärel valimisel.

- Kleebiste raamat

  Kuvab teie laste saadud kleepsudega kleepsuraamatuid. Seda saab kasutada ka funktsiooniga Family Story.

Lapsed saavad kleepse järgmistel viisidel.

- **Kasutaja järgi (lapsevanem): Saate kleepsu anda, kasutades menüüs Vanemad olevat funktsiooni Kleebiste kinkim..**
- **Automaatselt: Kids annab kleepsu sel ajal, kui laps sisu vaatab.**

Üksuse Kleebiste raamat loomine

1. **Kui soovite luua uue üksuse Kleebiste**

raamat, valige ekraani ülaosas Kleebiste raamat ja seejärel ekraani allosas Loo uus kleebiste raamat. Kuvatakse ekraan Loo uus kleebiste raamat .

2. Sisestage kleepsuraamatu nimi kaugjuhtimispulti kasutades. Kui olete lõpetanud, valige Järgmine.

3. Valige kleepsuraamatu värv. Kui olete lõpetanud, valige Järgmine.

4. Vaadake loodud kleepsuraamatut. Kui soovite nime muuta, valige Muuda. Kui

soovite värvi muuta, valige Tagasi.

5. Kui olete valmis, valige Valmis. Luuakse uus kleepsuraamat.

📝 Saate luua uue kleepsuraamatu. Maksimaalne raamatute arv on 10.

📝 Saabunud kleepse saate vaadata, kui tõstate esile ja valite üksuse Hangi uusi kleebiseid. Korraga kuvatakse lehel New Sticker ainult kümmet uut kleepsutüüpi.

- Sirvi kõiki

  Kuvab laste või haridusega seotud

rakenduste loendit ja kogu sisu loendit.

Kui valite rakenduse või sisu ning rakendus või sisu pole telerisse installitud, kuvab teler vastavat allalaadimisekraani ekraanilt Samsung Apps.

Funktsiooni Sirvi kõiki kasutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Sirvi kõiki tegelane. Selle tegelase sisu kuvatakse paremal.

2. Valige soovitud sisu.

   Videod: kuvatakse vastava tegelase videosisu.

   Mängud: kuvatakse vastava tegelase mängusisu.

   Lood: kuvatakse vastava tegelase e-raamatu sisu.

3. Kuvatakse valitud sisu kohta käiva üksikasjaliku teabe ekraan. Saate sisu esitada, jagada sisu rakendusega Family Story, lisada sisu rakendusse Minu valik

ning sisule hinnangu anda.

Kui olete juba sisu ostnud, saate seda esitada. Kui te pole sisu ostnud, saate selle alla laadida teenusest Samsung Apps.

- Vanemad

  Saate rakendust Mänguväljak muuta, lastele kleepse anda, vaadata kasutusaega ning seadistada vaatamispiirangu märguande.

  Minu valik

  Saate lisada või kustutada funktsiooni

Mänguväljak sisu. Mänguväljak kuvab ainult lisatud sisu.

Rakendusse Mänguväljak sisu lisamiseks või selle kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Vanemad suvand Minu valik. Kuvatakse ekraan Minu valik.

   Minu valik sisaldab sisu, mille olete lisanud ekraani Sirvi kõiki kaudu.

2. Valige loendist sisu, mida soovite lisada või kustutada. Ilmub hüpikaknas olev

teade.

3. Valige Jah.

4. Valitud sisu lisatakse või kustutatakse.

Kleebiste kinkim.

Kui lapsed olid täna tublid, saate neile kleepse anda.

Lastele kleepsu andmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Vanemad suvand

Kleebiste kinkim.. Kuvatakse ekraan Kleebiste kinkim..

2. Valige kleeps, mida soovite anda. Ilmub hüpikaknas olev teade.
3. Valige Jah.
4. Valige kleepsuraamat, kuhu soovite kleepsu panna, ja seejärel valige Kingitus.

   Kui soovite kleepsuraamatut vaadata, valige Kontr. kohe. Saate kleepse vaadata valitud kleepsuraamatus.

5. Kleeps paigutatakse valitud

kleepsuraamatusse.

Ajalugu

Võimaldab teil diagrammi abil vaadata, kui kaua teie lapsed on rakendust kasutanud. Ühtlasi võimaldab see vaadata, kui kaua lapsed on iga video- või sisuüksust kasutanud. Muutke kuupäeva või sisu pealkirja kaugjuhtimispulti kasutades.

Määrake alarm

Võimaldab määrata, kui kaua lapsed tohivad

vaadata. Kui aeg saab läbi, kuvatakse märguandeaken.

Laste vaatamisaja seadistamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil Vanemad suvand Määrake alarm. Kuvatakse ekraan Määrake alarm.
2. Valige Taimer.
3. Valige ajahulk. Seadistatakse märguanne.

Web Browser

→ Web Browser

(Olenevalt riigist ei pruugi saadaval olla.)

Selle teenuse Smart Hub funktsiooni abil saate teleri kaudu internetti kasutada.

1. Valige ekraanil Smart Hub suvand Web Browser. Kuvatakse ekraan Web Browser.
2. Sirvige internetilehekülgi samamoodi nagu arvutis.

Värviliste ja funktsiooninuppude kasutamine funktsiooniga Web Browser

- B Juhtpaneel

  Näitab või peidab ekraani ülaosas olevat juhtpaneeli.

- C Klahv. sirvim. / Kursoriga sirvimine

  Saate valida kursori režiimiks Klahv. sirvim. või Kursoriga sirvimine. Režiimis Kursoriga sirvimine saate kasutada kursorit ekraanil üksuste valimiseks samamoodi, nagu kasutate kursorit arvutis. Režiimis Klahv.

sirvim. liigutate sinist ristkülikut ekraanil lingilt lingile, vajutades kaugjuhtimispuldi noolenuppe. Kursoriga sirvimine on parim, kui teleriga on ühendatud hiir. Klahv. sirvim. töötab ainult siis, kui sirvite kaugjuhtimispulti kasutades.

Kui valite üksuse Kursoriga sirvimine, ei saa te kasutada kaugjuhtimispulti üksuste valimiseks menüüs Tööriistad.

Režiimis Kursoriga sirvimine saate kasutada kursori liigutamiseks

kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

- D PIP

  Lülitab funktsiooni PIP sisse või välja. Kui PIP on sisse lülitatud, saate funktsiooni Web Browser kasutamise ajal telerit vaadata.

- Tööriistad

  Kuvab menüü Tööriistad.

  Juhtpaneel: näitab või peidab ekraani ülaosas olevat juhtpaneeli.

  Klahv. sirvim. / Kursoriga sirvimine: saate valida kursori režiimiks Klahv. sirvim. või

Kursoriga sirvimine.

PIP: lülitab funktsiooni PIP sisse või välja.

PIP-seaded: võimaldab valida, kus PIP-aken ekraanil paikneb ja millist heliallikat teler esitab (kas peaekraani (brauseri) heli või alamekraani (PIP-akna) heli).

Lisa järjehoidja: lisab praeguse lehe loendisse Järjehoid..

Luba haaramine / Keela haaramine: saate praegust veebilehte soovitud suunas liigutada. Veebilehe liigutamiseks

valige leht ja seejärel liigutage seda kaugjuhtimispuldiga soovitud suunas.

Saadaval ainult juhul, kui kursor on olekus Kursorirežiim.

- ◀◀ ▶▶ Kerimine üles/alla

  Saate lehel üles/alla kerida.

- ↩ Naase

  Sulgege Web Browser.

Juhtpaneeli kasutamine rakendusega Web Browser

Ekraani Web Browser ülaosas on rida ikoone, mis pakuvad mitmeid kasulikke funktsioone. Nende ikoonide abil saate rakendust Web Browser lihtsasti kasutada. Ikoone kirjeldatakse allpool, alates ekraani kõige vasakpoolsemast ikoonist.

- Tagasi

  Liigub eelmisele veebilehekülje.

  Kui eelmist veebilehte pole, see ikoon ei tööta.

- Edasi

Liigub järgmisele veebilehele.

Kui järgmist veebilehte pole, see ikoon ei tööta.

- **Värskenda** / **Peata**

  Värskendab praeguse lehekülje või peatab praeguse ühenduse laadimise.

- **Avaleht**

  Läheb URL-ile, mille olete määranud avaleheks.

- **Suum**

  Saate valida suumitasemeks **50%**, **75%**,

100%, 125%, 150%, 200%, 300% ja Mahuta kuvale.

- Järjehoid.

  Kuvatakse ekraan Järjehoid.. Teil on võimalik määrata praegusele lehele järjehoidja või valida järjehoidjate loendist külastamiseks mõni lemmikleht. Samuti saate sortida kategooria Kuupäev, Nimi või Külastamiste arv järgi. Sortimiseks valige suvand Sordi. Kui valite suvandi Sisestage URL, saate kaugjuhtimispulti või hiirt

kasutades otse uue URL-i sisestada ja sellele järjehoidja lisada.

Järjehoidja esiletõstmisel kuvatakse paremal nupp Valik. Hüpikaknas Valik saate valitud lehte muuta või valitud lehe järjehoidjate loendist kustutada.

Menüü Tööriistad kasutamine funktsiooniga Järjehoidja

- **Kustuta kõik**

  Kõigi järjehoidjate loendite kustutamine.

- Lisa järjehoidja

  Lisab praegusele lehele järjehoidja.

- Impordi järjehoidjad

  Saate importida teises seadmes, nt arvutis, salvestatud järjehoidjafaili.

- Ekspor. järjehoidjad

  Saate eksportida järjehoidjafaili telerist teise teleriga ühendatud seadmesse.

- Ajalugu

  Kuvatakse ekraan Ajalugu. Loendist Ajalugu saate valida veebilehe, mida külastada.

Samuti saate sortida kategooria Kuupäev, Nimi või Külastamiste arv järgi. Sortimiseks valige Sordi. Kui valite suvandi Sisestage URL, saate kaugjuhtimispulti või hiirt kasutades otse uue URL-i sisestada. Lehe esiletõstmisel kuvatakse paremal nupp Valik. Hüpikaknas Valik saate valitud lehe ajalooloendist kustutada või lisada sellele järjehoidja.

Kui soovite ajalooloenditest kõik kirjed kustutada, avage menüü Tööriistad ning

seejärel valige Kustuta kõik.

- **Väli URL**

  Näitab praeguse lehe URL-i. Kui valite välja URL, kuvatakse URL-i hüpikaken. Saate kaugjuhtimispulti kasutades uue URL-i otse sisestada.

- Akendeloend

  Kuvab avatud akende loendi või pildid (Akendeloend). Saate avada loendist uue akna (kasutades funktsiooni Ava uus aken), loendis olevale aknale juurde pääseda,

loendis oleva akna valida ja sulgeda või kõik aknad sulgeda. Kui valite suvandi Sisestage URL, saate kaugjuhtimispulti või hiirt kasutades otse uue URL-i sisestada. Klõpsates ekraani ülemises parempoolses osas nupul Text/Image (Tekst/Pilt), saate vahetada akende loendis avatud akende tekstikirjelduste ja avatud akende piltide kuvamise vahel.

Menüü Tööriistad kasutamine funktsiooniga

Akendeloend

- **Ava uus aken**

  Avage uus veebibrauseri aken. Uus veebibrauseri leht kuvab automaatselt avalehte.

- **Sule kõik aknad**

  Sulgege kõik praegu avatud aknad, mida Akendeloend sisaldab. Kui kõik aknad on suletud, avab teler automaatselt uue veebibrauseri akna. Uus veebibrauseri aken kuvab automaatselt avalehte.

- Otsi

  Saate veebis otsida. Kui liigute sisestusväljale Otsi, kuvatakse ekraan Otsi.

  Veebist otsimiseks sisestatud sõnade järgi tegutsege järgmiselt.

  1. Valige ekraanil Otsi otsingumootor.
  2. Valige Sisestage otsisõna.. Kuvatakse klaviatuuriekraan.
  3. Sisestage sõna, mida soovite hiirt või kaugjuhtimispulti kasutades märksõnana

kasutada. Teler kasutab otsinguks valitud märksõna ja otsingumootorit.

- Jaga

  Jagage praegust veebilehte funktsiooniga Family Story.

- Valikud

  Saate reguleerida suvandi Web Browser seadeid.

Rakenduse Web Browser konfigureerimine menüüga Valikud

Liigutage kursor ekraani ülaosasse ja valige seejärel ikoon Valikud.

- Lug. tööriistad

  Muudab lehe hõlpsamalt loetavaks, suurendades põhiteksti. Lug. tööriistad pole kõigi lehtede puhul saadaval.

- Heakskiidetud saidid

  Võimaldab piirata laste juurdepääsu ebasobivatele veebilehtedele. Seega lubab see funktsioon juurdepääsu ainult registreeritud veebisaitidele.

Iga kord, kui kasutate suvandit Heakskiidetud saidid, kuvatakse PIN-i ekraan ja peate sisestama PIN-i.

Heakskiidetud saitide funktsioon: lülitab funktsiooni Heakskiidetud saidid sisse või välja.

Lähtestage heakskiidetud saitide parool.: saate muuta suvandi Heakskiidetud saidid parooli.

Lisa see sait: saate lisada praegu kuvatava veebisaidi heakskiidetud saitide loendisse.

Halda heakskiidetud saite: saate sisestada URL-e, mida lisada heakskiidetud saitide loendisse, ning saite heakskiidetud saitide loendist kustutada.

Kui lülitate funktsiooni Heakskiidetud saidid sisse ja pole veel heakskiidetud saitide loendisse saite lisanud, ei saa te internetisaite kasutada.

- Privaatsirvimine sees / Privaatsirvimine väljas

  Privaatsusrežiimi aktiveerimine või

inaktiveerimine. Kui privaatsusrežiim on aktiveeritud, ei säilita brauser külastatud saitide URL-e. Kui soovite privaatsusrežiimi aktiveerida, valige Jah.

Kui privaatsusrežiim töötab, kuvatakse ekraani ülaosas URL-i ees ikoon „Stopp”. Privaatsusrežiimi keelamiseks valige see uuesti, kui privaatsusrežiim on lubatud.

- PIP-seaded

  Saate konfigureerida funktsiooni PIP.

  PIP-positsioon: valige PIP alampildile asend.

Heli: valige kuuldav heliallikas, kui PIP on sisselülitatud (põhi- või alamekraan).

- Veebibrauseri seadmine

  Saate konfigureerida funktsiooni Web Browser suvandeid.

  Sea avaleheks: saate määrata avalehe.

  – Enim külastatud: määrab kõige sagedamini külastatud URL-i avaleheks.

  – Praegune leht: määrab praeguse lehe avaleheks.

  – Järjehoid.: määrab järjehoidjate URL-i

avaleheks.

– Sisestage URL: saate sisestada avaleheks soovitud lehe URL-i. Klaviatuur toimib nagu mobiiltelefoni sõnumisaatmisklaviatuur.

Hüpikakende blok. seaded: lülitab funktsiooni Hüpikute blok. sisse või välja.

Rekl. blok. seaded: saate määrata, kas blokeerida reklaame, ja valida URL-e, mille reklaamid blokeeritakse.

– Reklaami blokeerija: lülitab funktsiooni

Reklaami blokeerija sisse või välja.

– Blok. praegune leht: lisab praeguse lehe blokeeritud loendisse.

– Blokeer.saitide haldus: saate lisada veebisaidi, mille korral reklaamid blokeeritakse, otse URL-i sisestades või veebisaidi loendist kustutada.

Üldine: saate isiklikud andmed kustutada.

– Kustuta ajalugu: kustutab veebisaitide ajaloo.

– Kustuta sirvimisandmed: kustutab

interneti juurdepääsuandmed, nt küpsised.

– Lähtesta seaded: lähtestab kõik veebibrauseri seaded tehase vaikeseadetele.

– Peida menüü: lülitab juhtpaneeli automaatse peitmise sisse või välja. Kui valite sisselülitamise, peidetakse ülal asuv juhtpaneel ning see kuvatakse ainult siis, kui liigutate kursori ekraani ülaosasse.

Kodeering: saate määrata veebilehtede

kodeeringuseaded väärtusele Automaatne või Käsitsi.

- Automaatvalik: lülitab veebilehtede automaatse kodeeringu sisse või välja. Brauser valib automaatselt sobiva kodeeringu vormingu.
- Seaded: valige kodeeringu vorming käsitsi kodeeringu vormingute loendist. Vormingut rakendatakse kõigile lehtedele.

Sihik: saate määrata kursori kiiruse, kui

kursori režiimiks on Kursorirežiim.

– Kursori kiirus: valige sihiku kiirus.

Brauseri teave: kuvab rakenduse Web Browser versiooni ja teabe autoriõiguste kohta.

Skype

→ Skype

Skype on loonud tarkvara, mis muudab suhtlemise inimestega üle terve maailma lihtsaks ja lõbusaks.

Skype'i kaudu saate hoida kontakti ja lobiseda ükskõik kellega, ükskõik kus. Ja kui te mõlemad kasutate Skype'i, on see tasuta. Suhelge inimestega üle terve maailma!

Lisateabe saamiseks laadige alla Skype'i kasutusjuhend veebiaadressilt www.

samsung.com.

[Juriidiline teadaanne]

Samsung Smart Hub – Sisuteenust sisaldavate toodete erinevate võimaluste tõttu ning kättesaadava sisu piirangute tõttu on võimalik, et mõned funktsioonid, rakendused ja teenused pole kõigis seadmetes või kõigis piirkondades saadaval.

Teenuse Smart Hub mõne funktsiooni jaoks võib olla vaja täiendavaid eraldi müüdavaid

lisaseadmeid või liikmemakse. Konkreetse seadme ja sisu kättesaadavuse kohta teabe saamiseks külastage veebisaiti http://www.samsung.com. Teenuse Smart Hub kaudu kasutatavad teenused ja sisu kättesaadavus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda.

SMART Interaction

SMART Interactionit kasutades pääsete juhtmenüü valikutele ja funktsioonidele kiiresti ja lihtsalt juurde, kasutades kõnet (tähti või sõnu) või viipeid.

TEABEBROŠÜÜRI LAHTIÜTLUS

- **Näotuvastusega sisselogimine**

  Funktsiooni **Näotuvastus** toimimiseks salvestatakse telerisse sisselogimise otstarbel teie näo pisipilt.

Teenusesse Smart Hub sisselogimine, kasutades funktsiooni Näotuvastus, ei taga nii kõrget turvalisuse taset, kui sisselogimine kasutajatunnuse ja parooliga.

- Teleri kaamera kasutamine

  Enne teleri kaamera kasutamist peaksite olema teadlik, et mõnede asjaolude puhul ja teatud juriidilistel tingimustel võib teleri kaamera kasutamine/väärkasutamine teie poolt tuua kaasa juriidilise vastutuse. Teleri kaamerat kasutades nõustute, et ei kasuta

kaamerat (i) asukohtades, kus kaamerad on üldiselt keelatud (nt tualettruumid, pesuruumid või riiete vahetamise ruumid), (ii) ühelgi moel, mis võib kaasa tuua isiku privaatsuse rikkumise, ega (iii) rikkudes kohaldatavaid seadusi, määrusi või statuute.

Kui kasutate teleri kaamerat, peaksite kontrollima, kas selle tagaossa on paigaldatud kassett ning seejärel reguleerima kaamera nurga sobivaks. Kui te ei soovi teleri kaamerat kasutada, soovitame

kaamera objektiivi ülespoole suunata.

Sellisel juhul pole suvandid Näotuvastus ja Viipega juhtimine saadaval.

Hääljuhtimine

Menüü → Süsteem → Hääl- ja viipega juhtimine → Hääljuhtimine

Kõnetuvastuse funktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine. Võimaldab menüüsuvanditele ja funktsioonidele juurde pääseda ning neid juhtida, lausudes tähti või

sõnu.

- Täpsemat teavet kõnetuvastuse kohta leiate standardsete häälkäskluste loendist Samsungi veebisaidil (www.samsung.com → support (tugi) → Manuals & Downloads (Juhendid ja allalaadimine)).

- Funktsiooni Hääljuhtimine kasutamisel võivad tuvastamist mõjutada ebaselge hääldus, hääletugevus või ümbritsev müra.

- Funktsiooni **Hääljuhtimine** kasutamiseks peate sõnu ja fraase menüüs **Keel** valitud keeles selgelt ja korrektselt hääldama.
- Ümbritsev müra võib põhjustada funktsiooni **Hääljuhtimine** talitlushäireid. (Sobiv ümbritsev müra: alla 40 dB)

Teler „kuuleb” teie häälkäsklusi kahel viisil.

– **Kasutades teleri mikrofoni.**

(Kaugtuvastus)

- Soovitame kasutada funktsiooni **Hääljuhtimine** nii, et teie vahemaa

teleriga ei ole suurem kui 4 meetrit. Kasutusvahemaad saate kontrollida, kui valite suvandi Hääljuhtimise keskkonna katsetamine (Süsteem → Hääl- ja viipega juhtimine → Hääljuhtimine → Hääljuhtimise keskkonna katsetamine).

– **Smart Touch Controli nupu VOICE kasutamine. (Lähituvastus)**

Teleri mikrofoni kasutamisel võib selgelt tuvastamine ümbritseva müra tõttu

ebaõnnestuda. Sel juhul kasutage Smart Touch Controli nuppu VOICE. Teler tuvastab häälkäskluse selgemalt.

Kaugjuhtimispuldi nupp VOICE on alati aktiveeritud. Kui soovite kasutada teleri mikrofoni, lülitage Hääljuhtimine sisse (Süsteem → Hääl- ja viipega juhtimine → Hääljuhtimine).

Funktsiooni käivitamisel funktsiooni Hääljuhtimine kaudu ei pruugi Hääljuhtimine soovitud funktsiooni

toetada. Sellisel juhul soovitame funktsiooni Viipega juhtimine. Kui soovite kasutada liigutustega juhtimist, viige oma käsi kaamera suunas ja raputage seda kolm või neli korda küljelt küljele.

- Hääljuhtimine

  Lülitab funktsiooni Hääljuhtimine sisse või välja.

  Kaugjuhtimispuldi nupp VOICE on alati aktiveeritud.

- Keel

Valige tuvastamise keel, mida soovite kasutada.

Valides UK English/Norsk, saate otsida sõna või fraasi norra keeles.

- Päästiksõnad

  Saate valida Päästiksõnad, mis käivitavad funktsiooni Hääljuhtimine. Teine võimalus on teler sisse lülitada funktsiooni Päästiksõnad abil, kui funktsiooni Hääljuhtimine olekuks on määratud Sees.

  – Kui funktsioon Päästiksõnad on seatud

olekusse Hi TV, lausuge Hi TV Power On.

– Kui fnktsioon Päästiksõnad on seatud olekusse Smart TV, lausuge Smart TV Power On.

Funktsiooni „Power On Voice” (Häälsisselülitus) ei saa aktiveerida, kui teler on ooterežiimis ühes järgmistest olekutest.

– PVR (personaalne videosalvesti) töötab.

– Tarkvarauuendus on pooleli ja valitud

on suvand „Kanali kaudu”.

– Kanali otsimine edastatavast jaamast on pooleli.

- Hääljuhtimise käsuriba suurus

  Muutke liidese Hääljuhtimise käsuriba suurus režiimiks Minimaalne või Täielik.

- Hääletundlikkus

  Määrake kõnetuvastuse tundlikkus.

  Ulgumine: määrake kaja tase.

  Tuvastamine tundlikkus: määrake kõnetuvastuse tundlikkustase.

- Hääljuhtimise keskkonna katsetamine

  Saate testida teleri mikrofoni tuvastatavat ümbritsevat müra taset.

  – Mürakatse: see test kontrollib teleri mikrofoni tuvastatavat ümbritsevat müra taset. Liiga palju ümbritsevat müra takistab häälkäskluste toimimist. Käivitamiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades Järgmine. Test käivitub ja selleks kulub mõni sekund. Olge testi ajal võimalikult vaikselt.

– **Mikrofoni ja kõlari katse: see test määrab, kas mikrofoni jõudev telerikõlari heli häirib häälkäskluste toimimist. Käivitamiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades Käivita. Test käivitub ja selleks kulub mõni sekund. Olge testi ajal võimalikult vaikselt.**

  Saadaval ainult juhul, kui Valige kõlar on seadistatud olekule TV kõlar.

– **Hääljuhtimise katse: see test kontrollib teie hääle helitugevuse taset ja**

selgust funktsiooniga Hääljuhtimine kasutamiseks. Valige kaugjuhtimispulti kasutades Käivita. Pärast testi käivitumist öelge juhistes nimetatud sõnad võimalikult valjult ja selgesti.

Kui test ebaõnnestub, valige Korduskatse ning seejärel öelge sõnad uuesti valjult ja selgesti.

Funktsiooni Hääljuhtimine kasutamiseks tegutsege järgmiselt.

Kui funktsiooni Hääljuhtimine olekuks on seatud Sees, võib teler ümbritseva keskkonna mõjul sisse lülituda.

1. **Öelge telerisse sisseehitatud mikrofoni valitud Päästiksõnad või vajutage Smart Touch Controli nuppu VOICE. Teleris kuvatakse Hääljuhtimise käsuriba suurus.**

   Kui kasutate funktsiooni Hääljuhtimine, seadistatakse teleri helitugevus automaatselt tasemele 5.

2. **Öelge soovitud sõna või fraas liidese**

Hääljuhtimise käsuriba suurus kaudu.

Hääldage sõna või fraasi selgelt ja korrektselt vastavalt menüüs Keel valitud keelele.

3. Oodake, kuni tuvastus on lõpule viidud, ja seejärel öelge samamoodi järgmine käsk.

Režiimist Hääljuhtimine väljumiseks öelge teleri mikrofoni Päästiksõnad või „Tühista” või kasutage uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu VOICE.

Kõnepõhise tekstisisestusrežiimi kasutamine

1. Öelge režiimis Hääljuhtimine „Otsi kõiki”.

   Kui kasutate QWERTY-klaviatuuriekraani, saate kasutada kõnepõhist tekstisisestusrežiimi. Öelge telerisse sisseehitatud mikrofoni valitud Päästiksõnad või vajutage Smart Touch Controli nuppu VOICE.

2. Öelge sõna või fraas, mida soovite otsida.

3. Teler viib läbi öeldud funktsiooni.

Funktsiooni Hääljuhtimine jõudlustase erineb sõltuvalt kõneldavast keelest.

Viipega juhtimine

Menüü → Süsteem → Hääl- ja viipega juhtimine → Viipega juhtimine

Funktsiooni Viipega juhtimine aktiveerimine või inaktiveerimine. Võimaldab telerit juhtida, et teleri kursorit funktsiooni Viipega juhtimine kaudu liigutada.

Funktsiooni Viipega juhtimine

kasutamisel võivad tuvastamist mõjutada kehaliigutused või ümbritsevad valgusolud.

- Mõned rakendused ei pruugi funktsiooni Viipega juhtimine toetada.
- Kui kasutate funktsiooni Viipega juhtimine pikema aja vältel, võite tunda füüsilist väsimust.
- Funktsiooni Viipega juhtimine kasutamisel vältige otsest päikesevalgust.

- Soovitame kasutada funktsiooni **Viipega juhtimine** umbes 1,5–4 meetri kaugusel telerist. Teleri kaamera tuvastusvahemik võib erineda sõltuvalt kaamera nurgast ja teistest tingimustest. Saate kontrollida teleri kaamera tuvastusvahemikku, kui valite suvandi **Viipega juhtimise keskkonna katsetamine** (**Süsteem** → **Hääl- ja viipega juhtimine** → **Viipega juhtimine** → **Viipega juhtimise keskkonna katsetamine**).

- Viipega juhtimine

  Lülitab funktsiooni Viipega juhtimine sisse või välja.

- Viipejuhendi riba suurus

  Muutke liidese Viipejuhendi riba suurus režiimiks Minimaalne või Täielik.

- Viipega juhtimise keskkonna katsetamine

  Saate testida ruumi heledust, kaamera nurka.

  – Heleduse katse: see test kontrollib, kas teie tuba on funktsiooni Viipega

juhtimine korralikuks töötamiseks piisavalt valgustatud. Valige kaugjuhtimispulti kasutades Käivita. Test käivitub. Testiks peaks kuluma mõni sekund. (Sobiv ümbritsev valgustugevus: 50–500 luksi)

Ärge laske päikesevalgusel ega tuledel paista otse kaamera objektiivi.

Veenduge, et kaamera objektiiv on millegagi kaetud.

– Kaamera nurga katse: valige ekraanil

Kaamera nurga katse kaugjuhtimispulti kasutades Käivita. Ekraanile kuvatakse ristkülik. Liigutage ennast kaamerat reguleerides või ennast kaamera ees liigutades ristkülikusse. Kui te pole ristküliku suhtes õiges asukohas, ei pruugi test toimida. Kui olete lõpetanud, sirutage oma käsi kaamera suunas ja raputage seda kolm või neli korda küljelt küljele.

Funktsiooni Viipega juhtimine kasutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Funktsiooni Viipega juhtimine kasutamiseks sirutage oma käsi kaamera suunas ja raputage seda kolm või neli korda küljelt küljele. Teler käivitab funktsiooni Viipega juhtimine ja seejärel kuvatakse ekraani allosas Viipejuhendi riba suurus.

2. Proovige telerit oma käsi kasutades juhtida. Kasutatavaid viipeid vaadake

altpoolt.

- Pidage meeles, et funktsioon Viipega juhtimine sulgub, kui teie käed kaamera tööulatusest väljapoole lähevad.
- Kui kasutate funktsiooni Viipega juhtimine kasutamise ajal teleri juhtimiseks teist seadet (nt kaugjuhtimispulti, klaviatuuri jne), siis Viipega juhtimine sulgub.

- **Juurdepääs viipega juhtimise funktsioonile**

  – **Toiming: viige oma käsi kaamera suunas ja raputage seda kolm või neli korda küljelt küljele.**

- **Osutamisega navig.**

  Liigutab kursori soovitud kohta.

  – **Toiming: sirutage oma kätt ja liigutage see soovitud asendisse.**

- **Käivita**

  Valib üksuse või täidab käsu, millele kursor

osutab või mis on esile tõstetud.

– **Toiming: pigistage oma rusikad kokku.**

Kui vaatate lehte, saate lehe soovitud suunas liigutamiseks kasutada toimingut Käivita. Lehe liigutamiseks pange käsi rusikasse, hoidke seda rusikas ja seejärel liigutage suunas, kuhu soovite lehte liigutada. Pidage meeles, et kõiki lehti ei saa liigutada.

- Tagasi

  Eelmisesse menüüsse naasmine.

– **Toiming: sirutage oma käsi ette ja tehke vastupäeva ringe.**

- **Kanali/helitugevuse juhtimine**

  Vahetab kanalit või reguleerib helitugevust.

  Kui kasutate kanali vaatamise ajal funktsiooni Viipega juhtimine, kuvatakse kanali/helitugevuse juhtekraan.

  – **Toiming: kasutage toimingut Osutamisega navig. kursori liigutamiseks kanali või helitugevuse juhtelemendi juurde ning seejärel kasutage toimingut**

Käivita kanali või helitugevuse reguleerimiseks.

Kui kasutate toimingut Käivita ühe korra, tähendab see kaugjuhtimispuldi nupu vajutamist. Kui toimingut Käivita jätkate, tähendab see kaugjuhtimispuldi nupu pikalt vajutamist.

- Kerimine

  Kerige lehte soovitud suunas. Näiteks oletame, et soovite kerida allapoole.

1. Liigutage kursor ekraani allossa (lehekerimistsooni), kasutades viibet Osutamisega navig..
2. Liigutage kursor ekraani keskele, kasutades toimingut Osutamisega navig..
3. Leht liigub 1 lehe võrra.

Mõned rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Näotuvastus

→ Tööriistad → Seaded → Kontohaldur →

Näotuvastus

Näotuvastusfunktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine. Näotuvastus võimaldab oma näo Samsungi kontol registreerida. Samsungi kontole saate sisse logida ka funktsiooni Näotuvastus kasutades ilma konto ID-d või parooli sisestamata.

Oma näo saate registreerida ainult ühel kontol.

Näo registreerimiseks üksuses Samsungi konto

tegutsege järgmiselt.

Funktsiooni kasutamiseks peate teenusesse Smart Hub sisse logima. Kui teil pole Samsungi kontot, peate Samsungi konto looma. Samsungi konto loomiseks vaadake „Konto loomine” jaotises Smart Hub.

1. **Vajutage ekraanil Smart Hub kaugjuhtimispulti kasutades menüüd Tööriistad ja seejärel valige Seaded.**
2. **Valige Kontohaldur. Kuvatakse ekraan Kontohaldur.**

3. Valige Näotuvastus. Kuvatakse ekraan Näotuvastus.

4. Liigutage oma nägu ekraani keskel olevasse ruutu ning oodake, kuni ruudu värv muutub punasest roheliseks.

   Kui teleril näo tuvastamine ebaõnnestub, valige Uuesti ja proovige seejärel uuesti.

5. Kui olete lõpetanud, on Näotuvastus teie Samsungi kontol lõpule viidud. Kuvatakse aken Continue to register service (Jätka

teenuse registreerimist).

- Akna sulgemiseks valige OK. Saate teenuseid hiljem registreerida, kasutades teenuses Smart Hub suvandit Seo teiste kontodega (Tööriistad → Seaded → Kontohaldur → Seo teiste kontodega).

Üksusesse Samsungi konto sisselogimiseks funktsiooni Näotuvastus kasutades tegutsege järgmiselt.

Funktsiooni Näotuvastus kasutamine teenusesse Smart Hub sisselogimiseks võib olla vähem turvaline kui parooliga sisselogimine.

1. **Kui teleris kuvatakse teenuse Smart Hub ekraan, valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Kuvatakse ekraan Samsungi konto.**

2. **Valige Näotuvastusrežiim. Kuvatakse ekraan Näotuvastus.**

   Ekraanile Samsungi konto naasmiseks

valige Paroolirežiim.

3. Teler käivitab funktsiooni Näotuvastus. Olge näoga teleriekraani poole. Teler tuvastab näo automaatselt.

   - Roheline ruut tähistab registreeritud nägu. Punane ruut tähistab registreerimata nägu.
   - Kui teleril ebaõnnestub näo tuvastamine, proovige uuesti.

4. Teler logib teid automaatselt Samsungi kontole sisse.

- Kui teler tuvastab kaks või rohkem nägu, kuvatakse Samsungi kontode loend. Sisselogimiseks valige oma konto.
- Kui teie nägu on registreerimata, saate seda teha oma Samsungi kontol. Järgige protseduuri „Näo registreerimiseks Samsungi kontol tegutsege järgmiselt” samme 4 kuni 5 .
- Kui teil pole kontot, saate selle luua.

Lisateavet vaadake jaotise Smart Hub alamjaotisest „Konto loomine”.

Smart Interactioni tehnilised andmed

Hääljuhtimine

Wake On Voice (Hääläratus)

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Ümbritsev müra	–40 dB	Vahemaa	1—4 m
Nõutav hääletugevus	60 dB või rohkem	Nurk	±30°
Teleri helitugevus (tase)	Samm 0		
Toetatud keeled	15 keelt	Toetatud keeled võivad olenevalt mudelist või funktsiooni Hääljuhtimine seadetest erineda.	

Käivitussõna

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Ümbritsev müra	–40 dB	Vahemaa	1—4 m
Nõutav hääletugevus	60 dB või rohkem	Nurk	±30°
Teleri helitugevus (tase)	Samm 10		
Toetatud keeled	15 keelt	Toetatud keeled võivad olenevalt mudelist või funktsiooni Hääljuhtimine seadetest erineda.	

Sisseehitatud kõnetuvastus

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Ümbritsev müra	–40 dB	Vahemaa	1—4 m
Nõutav hääletugevus	60 dB või rohkem	Nurk	±30˚
Teleri helitugevus (tase)	Samm 5		
Toetatud keeled	15 keelt	Toetatud keeled võivad olenevalt mudelist või funktsiooni Hääljuhtimine seadetest erineda.	

Soovitud keele kõigi käskude kuvamiseks vaadake Samsungi veebisaidil olevat juhendit (www.samsung.com → Tugi → Juhendid ja allalaadimised).

Viipega juhtimine

Tingimused tuvastamiseks

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Töökiirus	Aeglane/kiire	Vahemaa	1,5—4 m
Keskkond [valgustus]	50—500 lx	Horisontaalnurk	±15°
Taustatuvastus	Valge või hall	Vertikaalnurk	±10°

Näotuvastus

Tingimused tuvastamiseks

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Nahavärv	Valge, kollane, must, indiaani, hispaania	Vahemaa	1,5—4 m
Keskkond [valgustus]	50—500 lx	Horisontaalnurk	±15°
Taustatuvastus	Valge või hall	Vertikaalnurk	±10°
Reaktsiooniaeg	2 s (1 inimese puhul) — 8 s (5 inimese puhul)		

Smart Touch Control

Puudutus

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Reaktsiooniaeg	300 ms jooksul (Ühendatud olek)	Vahemaa	30 cm
	1,5 s jooksul (Ühendamata olek)		4 m
		Vertikaalnurk	0° — 20°
		Horisontaalnurk	0° — 85°

Kõnetuvastus serveris

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Ümbritsev müra	45—50 dB	Kõnetuvastuse vahemaa	10—30 cm
		Kaugjuhtimispuldi töökaugus	30 cm — 4 m
Nõutav hääletugevus	60 dB või rohkem		
Teleri helitugevus (tase)	Samm 50		
Toetatud keeled	15 keelt		
Reaktsiooniaeg	~5 s		

Kiirklahvid

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
	Ühendatud olek	Vahemaa	30 cm
	Ühendamata olek (IR)		4 m
		Vertikaalnurk	0° — 20°
		Horisontaalnurk	0° — 85°

Sidumine

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Vahemaa	30 cm	Vahemaa	30 cm
Nurk	0°		4 m
Keskkond	Toimingut ei tohi segada.	Nurk	0°
Reaktsiooniaeg	1 min		45°

Teleri juhtelement

Kasutatavus

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Temperatuur/õhuniiskus	0 ℃ — 50 ℃ 50% — 75%		

TV-kaamera

Sisemine

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Ümbritsev müra	−40 dB	Vahemaa (AF-i kasutamisel)	1 m
Keskkond [valgustus]	30—500 lx		4 m
Temperatuur/õhuniiskus	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Nurk (AF-i kasutamisel)	45˚ (horisontaalne)
			20˚ (vertikaalne)

Väline

Keskkondlikud ja hindamiskriteeriumid	Tingimus	Hindamisobjekt	Halduse tehnilised andmed
Ümbritsev müra	—40 dB	Vahemaa (AF-i kasutamisel)	1 m
Keskkond [valgustus]	30—500 lx		4 m
Temperatuur/õhuniiskus	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Nurk (AF-i kasutamisel)	45˚ (horisontaalne)
			20˚ (vertikaalne)

AllShare Play

→ AllShare Play

Nautige fotosid, muusika- ja/või filmifaile, mis on salvestatud USB-massmäluklassi (MSC) seadmele ja/või teie arvutisse.

- USB-seadmes oleva sisu vaatamiseks peate seadme ühendama teleril olevasse USB-porti.
- Kui soovite kasutada USB-kõvaketast, soovitame kasutada USB-kõvaketast, millel on toiteadapter.

Arvutis või DLNA-ga ühilduvas mobiiltelefonis oleva sisu esitamiseks peate ühendama arvuti ja teleri võrku ning installima arvutisse AllShare'i võrgutarkvara. Lisaks peab teil olema DLNA-ga ühilduvas seadmes oleva sisu esitamiseks traadita võrk.

USB-seadme ühendamine

1. Lülitage oma teler sisse.
2. Ühendage foto-, muusika- ja/või

videofaile sisaldav USB-seade teleril olevasse USB-porti.

3. Kui USB-seade on teleriga ühendatud, ilmub aken Ühendatud seade. Valige kategooria, mida soovite esitada; variandid on Videod, Fotod ja Muusika.

Teler võib kuvada USB-seadmes olevaid faile automaatselt, kui see on ainus ühendatud seade.

USB-seadme lahtiühendamine

Meetod 1: nuppu SOURCE kasutades.

1. Vajutage nuppu SOURCE standardse kaugjuhtimispuldi puhul või valige Allikas Smart Touch Controli puhul.
2. Valige soovitud USB-seade ja seejärel vajutage nuppu TOOLS standardse kaugjuhtimispuldi puhul või nuppu Smart Touch Controli puhul. Kuvatakse menüü Tööriistad.
3. Valige Eemaldage USB turvaliselt ja

seejärel oodake, kuni valitud USB-seadme ühendus on katkestatud. Võite USB-seadme teleri küljest eemaldada.

Meetod 2: funktsiooni AllShare Play avakuva kasutamine.

1. Minge funktsiooni AllShare Play avakuvale. (→ AllShare Play)
2. Valige mis tahes kategooria, välja arvatud Loend, ja seejärel vajutage nuppu standardse kaugjuhtimispuldi puhul

või puutepatja Smart Touch Controli puhul.

3. Valige soovitud USB-seade ja seejärel vajutage nuppu TOOLS standardse kaugjuhtimispuldi puhul või nuppu Smart Touch Controli puhul. Kuvatakse menüü Tööriistad.

4. Valige Eemaldage USB turvaliselt ja seejärel oodake, kuni valitud USB-seadme ühendus on katkestatud. Võite USB-seadme teleri küljest eemaldada.

USB-seadme eemaldamiseks telerist

soovitame kasutada funktsiooni **Eemaldage USB turvaliselt**.

Enne funktsiooni AllShare Play kasutamist USB-seadmega lugege seda teavet.

Piirang ja hoiatus

- **Enne seadme ühendamist teleriga varundage kindlasti sellel olevad failid, et ära hoida nende kahjustumist või andmekadu. SAMSUNG ei vastuta mingite**

andmefailikahjustuste ega andmekao eest.

- Ühendage USB-kõvaketas vastavasse USB-porti (HDD 5V 1A).
- Ärge ühendage USB-seadet lahti, kui teler seda parajasti loeb.
- Kui ühendate USB-seadme USB-pikenduskaabliga, ei pruugi teler USB-seadet ära tunda või seadmel olevaid faile lugeda.
- Kui teleriga ühendatud USB-seadet

ei tunta ära, seadmes olevad failid on kahjustatud või loendis olevat faili ei esitata, ühendage USB-seade arvutiga, vormindage seade, kopeerige failid uuesti seadmesse ja seejärel proovige neid uuesti esitada.

- Kui arvutist kustutatud fail funktsiooni Smart Hub käivitamisel siiski leitakse, kasutage faili jäädavalt kustutamiseks arvuti funktsiooni „Tühjenda prügikast”.

- Kui arvuti ei saa USB-seadmes

salvestatud failidest toimivat andmebaasi koostada, sest USB-seadmel pole vaba ruumi, ei pruugi teil olla võimalik uusi lisatud faile vaadata, isegi kui olete need failid USB-seadmes salvestanud.

Toetatud seadmed

- Teatud tüüpi USB-digitaalkaamerad ja heliseadmed ei pruugi selle teleriga ühilduda.
- AllShare Play toetab ainult USB-

massmäluklassi (MSC) seadmeid. MSC on massmäluklassi Bulk-Only Transport seade. MSC-seadmed on näiteks Thumb-draivid, mälukaardilugejad ja USB-kõvakettad (USB HUB ei ole toetatud). Seadmed peaksid olema ühendatud otse teleri USB-pordiga.

- Rohkem kui 3 TB USB-kõvaketast ei toetata.

- Kui ühendatud on rohkem kui kaks PTP-(Picture Transfer Protocol) seadet, saate

kasutada korraga ainult üht.

- Kui ühendatud on rohkem kui kaks MSC-seadet, ei pruugita mõnda neist tuvastada.
- USB-seadet, mis vajab palju võimsust (üle 500 mA või 5 V), ei pruugita toetada.
- Kui teleriga ei ole suvandis Automaatkaitse aeg määratud aja jooksul sisendit ühendatud, käivitub ekraanisäästja.
- Mõnede väliste kõvaketaste

energiasäästurežiim võib teleriga ühendamise korral käivituda automaatselt.

Failisüsteem ja vormingud

- USB-funktsioon ei pruugi litsentsimata multimeediumfailide puhul korralikult töötada.
- MTP (Media Transfer Protocol) tugi puudub.
- Failisüsteem toetab vorminguid FAT16,

FAT32 ja NTFS.

- AllShare Play toetab ainult vormingut Sequential JPEG. See ei toeta vormingut Progressive JPEG.
- Mida kõrgema eraldusvõimega on pilt, seda kauem võtab selle ekraanile kuvamine aega.
- Maksimaalne toetatav JPEG eraldusvõime on 15 360 x 8640 pikslit.
- Kui fail on vigane või teler ei toeta failitüüpi, kuvatakse teade Failivormingut

ei toetata.

- Kui failide sortimisalus on Kaustavaade, saab teler igas kaustas kuvada kuni 1000 faili nime.
- Kui USB-mäluseadmele on salvestatud rohkem kui (umbes) 8000 faili ja kausta, ei pruugi osa faile ja kaustasid näha olla ning osa kaustu ei pruugi olla avatavad.
- Teler ei saa esitada tasuliselt saidilt allalaaditud DRM-iga MP3-faile. Digitaalõiguste haldus (DRM – Digital

Rights Management) on tehnoloogia, mis toetab digitaalsisu loomist, levitamist ja haldamist integreeritud ja üldisel viisil, hõlmates nii sisupakkujate õiguste ja huvide kaitset, sisu illegaalse kopeerimise takistamist kui ka maksu- ja arveldushaldust.

- Isegi kui fail, mida soovite esitada, on kodeeritud sobivas vormingus, võidakse kuvada tõrketeade alamkonteineri või profiili probleemi tõttu.

Ühendamine arvutiga võrgu kaudu

Saate vaadata arvutis olevaid pilte ning esitada muusikat ja videoid võrguühenduse kaudu, kasutades rakendust AllShare Play.

- Lisateavet teleri seadistamise ja selle võrku ühendamise kohta vaadake juhendi jaotisest „Võrgu seadistamine”.
- Arvutis oleva sisu vaatamiseks peate olema teleri ja arvuti kohtvõrku ühendanud ning arvutisse alla laadinud ja

installinud arvutitarkvara AllShare Play.

Soovitame paigutada nii teleri kui ka arvuti samasse võrgu alamvõrku. IP-aadressidel on neli punktidega eraldatud osa (111.222.333.444). Kui teie teler ja arvuti on samas alamvõrgus, on teleri IP-aadressi ja arvuti IP-aadressi 3 esimest osa (111.222.333) samad ning ainult viimane osa (hosti aadress) on erinev.

Järgmised tarkvara AllShare Play funktsioonid pole toetatud, kui esitate

meediume võrgu kaudu ühendatud arvutist.

- Funktsioonid Taustamuusika ja Taustamuusika seadmine.
- Failide sortimine eelistuse järgi kaustades Fotod, Muusika ja Videod.
  - **Funktsioon ◀◀ (REW) või ▶▶ (FF) filmi esitamise ajal.**
- DivX-i DRM pole toetatud.
- Seadistage arvuti tulemüüriprogramm nii, et AllShare Play arvutitarkvara on lubatud programm.

Tarkvara AllShare Play kasutamisel võrguühenduse kaudu olenevalt internetiserverist:

- võib erineda sortimismeetod;
- funktsioon Stseeniotsing ei pruugi olla toetatud;
- video esitust jätkav funktsioon Jätka ei pruugi olla toetatud;
- funktsioon Jätka ei toeta mitut kasutajat (see salvestab ainult hetke, kus viimane kasutaja esituse peatas);

– otsingufunktsioon ei pruugi olenevalt sisu informatsioonist toimida.

Kui video esitus toimub tarkvaraga AllShare Play võrguühenduse kaudu, võib faili esitus olla katkendlik.

Veebipõhises failihoidlas olevat sisu on võimalik teleris esitada. Järgige allolevaid juhiseid.

– Sisenege teleris teenusesse AllShare Play → valige sisu tüübiks muusika, foto või video → valige SugarSync → valige

esitatav fail.

– Külastage veebilehte www.sugarsync.com ja saate arvuti sisu veebipõhisesse failihoidlasse üles laadida (SugarSync). Arvutis olevat sisu saate esitada teleris ainult siis, kui üleslaadimise tee on veebiarhiiv – AllShare Play – muusika/fotod/videod.

– Telerit saate kasutada ka AllShare Play toega mobiilseadmes oleva sisu esitamiseks, kui üleslaadimise tee on

selline nagu ülaltoodu.

– Külastage veebilehte www.allshareplay.com, et saada teavet sisu arvutist veebipõhisesse failihoidlasse (SugarSync) laadimise kohta.

AllShare Play kasutamine

AllShare Play võimaldab teil kasutada järgmisi teenuseid. Kasutamaks veebipõhist failihoidlat või sotsiaalvõrgustiku teenuseid, peate oma Samsungi kontole sisse logima.

AllShare Play võimaldab esitada erinevat sisu kolmel viisil.

- Kasutades USB-seadet: saate esitada ühendatud USB-seadmelt videoid, fotosid või muusikat.
- Kasutades DLNA-d või veebipõhist

failihoidlat: saate esitada erinevat sisu seadmetelt, mis on ühendatud teie koduvõrku või veebipõhisesse failihoidlasse.

– Kasutades sotsiaalvõrgustiku teenuseid: saate esitada mõningast sisu sotsiaalvõrgustiku teenustest, nagu Family Story, Facebook või Picasa.

Enne Facebooki või Picasa kasutamist tuleks installida vastav sisu Smart Hubi.

Kasutamaks SugarSynci, Facebooki

või Picasat, peaksite logima vastavasse rakendusse sisse. Teine võimalus on registreerida oma rakenduse konto Samsungi kontosse. Oma rakenduse konto registreerimiseks vaadake jaotise Smart Hub alljaotist „Smart Hubi konfigureerimine menüüga Seaded”.

- Family Story kasutamiseks logige oma Samsungi kontole sisse. Enne Family Story kasutamist peaksite liituma vähemalt ühe grupiga.

Teil on võimalik edastada soovitud sisu teise teleriga ühendatud seadmesse.

Sisu tüüp	Toetatud ülekandeseade
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kaamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobiilseade	USB

Loend (tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Loend

Seda funktsiooni kasutades pääsete sisule lihtsalt ja kiiresti juurde.

- Hiljuti esitat.

  Kuvab viimati esitatud videote, fotode või muusikafailide loendit. Kui soovite mõnda faili uuesti esitada, kasutage seda loendit.

  Kui esitate faili loendist Hiljuti esitat. ja USB-seade pole ühendatud või faili ei leita, kuvatakse teade „Otsitavat faili ei

õnnestu leida.”.

- Loendis Hiljuti esitat. saab olla kuni 48 faili. Faile saab korraldada nii, et kõige viimasena esitatud failid on loendi ülaosas.
- Loendis Hiljuti esitat. olevate mobiiltelefonis asuvate failide esitamine ei pruugi õnnestuda.

- Mis on uut

  Kuvab ühendatud USB-seadmes või arvutis äsja salvestatud video-, foto- või

muusikafaile. Kui soovite mõnda hiljuti värskendatud faili esitada, kasutage seda kategooriat.

- Loend

  Kuvab USB-seadmele või arvutisse salvestatud esitusloendi faile. Kui soovite esitusloendit esitada, valige esitusloend. Valitud esitusloendit esitatakse kohe.

  Saate luua kuni 12 esitusloendit.

  Saate ühte esitusloendisse lisada kuni 100 faili.

Saate ühte esitusloendisse lisada ainult ühte tüüpi sisu. Näiteks saate muusikafaile sisaldavasse esitusloendisse lisada ainult muusikafaile.

Esitusloendi loomine

1. Valige rakenduse AllShare Play peaekraani vasakul poolel kas Videod, Fotod või Muusika.
2. Tõstke ekraani paremal poolel esile ja valige seade, milles on esitusloendisse

soovitud failid. AllShare Play kuvab seadmes olevad kaustad ja/või failid.

3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, tõstke esile ja valige kaust, mis sisaldab soovitud faile. Kui rakendus kuvab ainult faile, jätkake 4. sammuga.

4. Tõstke fail esile ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

5. Tõstke esile ja valige Lisa esitusloendisse.

6. Tõstke esile ja valige fail, mida soovite

lisada. Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

7. Täiendavate failide valimiseks korrake sammu 6.

   Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

8. Kui olete valmis, valige Lisa. Kuvatakse ekraan Lisa esitusloendisse.

9. Valige Loo uus. Kuvatakse ekraan Looge uus esitusloend..

10. Sisestage esitusloendi nimi

kaugjuhtimispuldiga või nõustuge vaikenimega.

11. Kui olete lõpetanud, valige Valmis. Luuakse uus esitusloend. Kuvatakse hüpikaken Lisatud.

12. Kohe esitamiseks valige Esita või hiljem esitamiseks OK.

Failide lisamiseks esitusloendisse tegutsege järgmiselt.

1. Valige rakenduse AllShare Play

peaekraani vasakul poolel kas Videod, Fotod või Muusika.

Peate valima sisutüübi, mis juba esitusloendis on. Näiteks kui soovite lisada faile muusikat sisaldavasse esitusloendisse, peate valima Muusika.

2. Tõstke ekraani paremal poolel esile ja valige seade, milles on esitusloendisse soovitud failid. AllShare Play kuvab seadmes olevad kaustad ja/või failid.

3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, tõstke

esile ja valige kaust, mis sisaldab soovitud faile. Kui rakendus kuvab ainult faile, jätkake 4. sammuga.

4. Tõstke fail esile ja seejärel avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad.

5. Tõstke esile ja valige Lisa esitusloendisse.

6. Tõstke esile ja valige fail, mida soovite lisada. Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

7. Täiendavate failide valimiseks korrake sammu 6.

Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

8. Kui olete valmis, valige Lisa. Kuvatakse ekraan Lisa esitusloendisse.
9. Tõstke esile ja valige esitusloend, kuhu soovite faile lisada. Kuvatakse hüpikaken Lisatud.
10. Kohe esitamiseks valige Esita või hiljem esitamiseks OK.

Esitusloendis ühe või mitme faili kustutamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige rakenduse AllShare Play peaekraanil Loend.
2. Tõstke ekraani allosas oleval alal Esitusloend esile esitusloend, mida soovite muuta.
3. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ja seejärel valige Es.loendi muut.. Kuvatakse ekraan Es.loendi muut..

4. Valige fail, mida soovite kustutada. Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.
5. Täiendavate failide valimiseks korrake sammu 5.

   Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

6. Kui olete valmis, valige Eemalda. Ilmub hüpikaknas olev teade.
7. Valige Jah. Valitud fail(id) on esitusloendist eemaldatud.

Videod (tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Videod

Saate esitada USB-seadmel ja/või arvutis salvestatud videofaile.

Lisateavet subtiitrivormingute ja kodekivormingute kohta vaadake jaotise Muu teave alamjaotisest „Toetatud subtiitrite ja AllShare Play failide vormingud”.

Video esitamine

1. Valige ekraanil AllShare Play suvand Videod.
2. Tõstke esile ja valige seade, mida soovite esitada.
3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, tõstke esile ja valige soovitud faili sisaldav kaust ning seejärel jätkake sammuga 4. Kui AllShare Play kuvab ainult faile, jätkake kohe sammuga 4.
4. Tõstke faililoendi ekraanil esile ja valige soovitud video.

- Kui video esituse lõpetate, saate videot hiljem edasi mängida kohast, kus lõpetasite.
- Ekraani ülaosas kuvatakse failinimi video esitusajaga.
- Kui video ajateave on tundmatu, esituse kestust ja edenemisriba ei kuvata.

Video esitamise juhtnupud

- ◀◀, ▶▶

Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades ◀◀ või ▶▶, muutub esituskiirus järgmiselt. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ Standardne kaugjuhtimispult / libistage sõrme vasakule või paremale Smart Touch Control

  Hüpake praegusest asukohast ette- või tahapoole.

- II

  Peatage stseen.

– **Aeglustamine. Valige pausirežiimis ⏩. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispuldiga ⏩ , vähendatakse esituskiirust (selles järjekorras) kiirusele ⏵ 1/8 / ⏵1/4 / ⏵1/2. Esituskiirust kuvatakse üleval vasakus nurgas.**

– **Sammurežiim. Valige pausirežiimis ⏸. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades ⏸, kuvatakse uus kaader.**

Tavakiirusel esituse jätkamiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ▶.

- Seade ei esita heli sammrežiimis ega aegluubis.
- Aegluubis esitus ja sammrežiim toimivad ainult edasisuunas.

Menüü Tööriistad kasutamine funktsiooniga Videod

- **Failide loendi ekraanil saate kasutada järgmisi valikuid.**
  - **Vaata**

    Võimaldab faililoendit sortida vastavalt

ühele neljast sortimiskriteeriumist.

– **Valiku esitus**

  Võimaldab valida ühe või mitu faili kohe esitamiseks.

– **Saada**

  Võimaldab videofailide saatmist veebipõhisesse failihoidlasse või teistesse seadmetesse.

  Funktsiooni kasutamiseks peate teenusesse **Smart Hub** sisse logima.

– **Logi sis.** / **Logi välja**

Saate oma Samsungi kontole või sellest välja logida.

– Lisa esitusloendisse

Võimaldab esitusloendeid luua. Esitusloendeid luues saate soovitud videoid kiiresti ja lihtsalt seeriana esitada.

– Mine esitusloendisse

Liigub ekraanile Esitusloend.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

- Esituse ajal saate kasutada menüü

Tööriistad järgmisi valikuid.

– Loendisse Videod

  Lõpetab video ja viib teid faililoendi ekraanile.

– Esita algusest

  Saate videofaili algusest taaskäivitada.

– Stseeniotsing

  Filmi vaatamiseks või käivitamiseks valitud stseenist saate esituse ajal kasutada funktsiooni Stseeniotsing.

  Kui faili indeksiteave on kahjustatud

või fail ei toeta indekseerimist, ei pruugi olla võimalik funktsiooni Stseeniotsing kasutada.

– Pealk. otsing

  Saate videost otsida vasakut ja paremat nooleklahvi kasutades või sisestades esitusaja otse kaugjuhtimispulti kasutades.

– Aja otsing

  Otsige videot või sisestage esitusaeg otse kaugjuhtimispulti kasutades.

– **Kordusrežiim**

  Saate korduvalt esitada ühte filmifaili või kõiki esitusloendi ekraanil olevaid faile.

– **Pildi suurus**

  Võimaldab pildi suurust vastavalt teie eelistustele reguleerida.

– **Pildirežiim**

  Võimalik on valida Pildirežiim.

– **Helirežiim**

  Saate muuta suvandit Helirežiim.

– **Heli keel**

Saate kuulata videot ühes toetatud keeltest. See funktsioon on aktiveeritud ainult juhul, kui esitate voogtüüpi faile, mis toetavad mitut audiovormingut.

– Subtiitrid

Võimaldab vaadata keelesubtiitritega. Kui subtiitrifail sisaldab mitut keelt, saate nende hulgast valida sobiva.

– Subtiitrite seaded

Kuvab valiku Subtiitrite seaded. Saate määrata subtiitrivalikuid, nt värv ja

läbipaistvus.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

Menüüs Tööriistad saadaolevad funktsioonid sõltuvad esitatava video omadustest. Kõik funktsioonid ei pruugi kõigi videote korral saadaval olla.

Faililoendite vaatamine

Kui kasutate funktsiooni AllShare Play USB-seadme asemel veebipõhise

failihoidlaga, ei toetata suvandit Vaata.

1. Failide sortimiseks faililoendites valige kaugjuhtimispulti kasutades D. Kuvatakse ekraan Vaata.
2. Valige sortimiskriteerium.

- Kaustavaade

  Kuvab seadmes olevaid kaustu tähestikulises järjestuses. Failinimede ja pisipiltide vaatamiseks valige kaust.

- Pealkiri

  Sordib ja kuvab failide pealkirju sümboli /

numbri / tähestiku / muu tunnuse alusel.

- **Hiliseim kuup.**

  Sordib ja kuvab faile hiliseima loomiskuupäeva järgi.

- **Varaseim kuup.**

  Sordib ja kuvab faile varaseima loomiskuupäeva järgi.

Videofailide saatmine

Võimaldab videofailide saatmist veebipõhisesse failihoidlasse või teistesse

seadmetesse.

Funktsiooni Saada kasutamiseks peate olema teenusesseSmart Hub sisse logitud.

1. Faililoendis olevate videofailide saatmiseks avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ning seejärel valige Saada.
2. Valige videofail, mida soovite saata. Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.
3. Täiendavate failide valimiseks korrake

sammu 2.

Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

4. Kui olete valmis, valige Saada. Kuvatakse ekraan Saada.
5. Valige sihtseade, kuhu saata, ja seejärel valige Saada.
6. Nendest sammudest alates järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Fotod (tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotod

Foto (või slaidiseansi) vaatamine

Lisateavet subtiitrivormingute ja kodekivormingute kohta vaadake jaotise Muu teave alamjaotisest „Toetatud subtiitrite ja AllShare Play failide vormingud”.

1. Valige ekraanil AllShare Play suvand Fotod.

2. Valige ekraani paremal poolel seade, milles on failid, mida soovite vaadata.

3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, valige soovitud fotosid sisaldav kaust ja seejärel jätkake sammuga

4. Kui AllShare Play kuvab fotode pisipilte, jätkake kohe sammuga 4.

5. Slaidiseansi käivitamiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ►.

Teise foto käsitsi vaatamiseks vajutage nuppu ◄ või ►. Standardne

kaugjuhtimispult / foto käsitsi muutmiseks libistage sõrme puuteplaadil vasakule või paremale.

Smart Touch Control

- Slaidiseansi ajal kuvatakse kõiki faililoendis olevaid faile järjekorras, alates valitud failist.
- Fotofaili või slaidiseansi vaatamisel saate lisada taustamuusika, kui teil on samas seadmes muusikafaile.
- Kui valite vale taustamuusika, ei saa te

muusikat muuta, kuni taustamuusika on laadimise lõpetanud.

Foto esitamise juhtnupud

- ◀◀ / ▶▶

  Slaidiseansi kiirust saab muuta järgmiselt (Aeglane, Tavaline, Kiire). Kiirust kuvatakse ekraani ülemises paremas nurgas.

- ◀, ▶ Standardne kaugjuhtimispult / libistage sõrme vasakule või paremale Smart Touch

Control

Liigub eelmise või järgmise foto juurde.

- ■

  Naasmine faililoendi ekraanile.

- ►

  Slaidiseansi käivitamine.

- II

  Slaidiseansi peatamine.

Menüü Tööriistad kasutamine funktsiooniga Fotod

- Menüü Tööriistad kasutamiseks fotode korral peate kõigepealt fotofaili faililoendi ekraanil esile tõstma. Kui olete foto faililoendi ekraanil esile tõstnud, saate kasutada menüüs Tööriistad järgmisi valikuid.
  - Vaata

    Võimaldab faililoendit sortida vastavalt ühele neljast sortimiskriteeriumist.
  - Valiku esitus

    Võimaldab valida ühe või mitu faili kohe

esitamiseks.

– Saada

Võimaldab muusikafailide saatmist veebipõhisesse failihoidlasse või teistesse seadmetesse.

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub sisse logitud.

– Logi sis. / Logi välja

Saate oma Smart Hubi kontole sisse või sellest välja logida.

- Lisa esitusloendisse

  Võimaldab esitusloendeid luua.

  Esitusloendite loomisel saate fotoseeriat lihtsalt ja kiiresti esitada.

- Mine esitusloendisse

  Liigub ekraanile Esitusloend.

- Teave

  Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

- Fotofaili esitades saate kasutada järgmisi valikuid.

  - Loendisse Fotod

Liikumine faililoendi ekraanile.

– Alusta slaidiseanssi / Lõpeta slaidiseanss

Võite ka valida kaugjuhtimispuldiga ► slaidiseansi käivitamiseks või ıı slaidiseansi lõpetamiseks.

– Slaidiseansi kiirus

Võimaldab valida slaidiseansi ajal selle esitamise kiirust. Teine võimalus on valida kaugjuhtimispulti kasutades ◄◄ või ►►.

– Slaidiseansi efekt

Võimaldab valida erinevate

slaidiseansiefektide vahel.

– Taustamuusika sees / Taustamuusika väljas

  Taustamuusika saab sisse või välja lülitada.

– Taustamuusika seadmine

  Võimaldab fotofaili või slaidiseansi vaatamise ajal taustamuusikat seadistada ja valida.

– Pildirežiim

  Saate muuta suvandit Pildirežiim.

– **Helirežiim**

Saate muuta suvandit Helirežiim.

Saadaval ainult juhul, kui taustamuusika on sisse lülitatud.

– **Suum**

Võimaldab täisekraanirežiimis piltidesse sisse suumida.

– **Pööra**

Võimaldab pilte pöörata.

– **Teave**

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

Funktsiooni Vaata kasutamine fotofailide korral

Kui kasutate funktsiooni AllShare Play USB-seadme asemel veebipõhise failihoidlaga, ei toetata suvandit Vaata.

1. Failide sortimiseks faililoendites valige kaugjuhtimispulti kasutades D. Kuvatakse ekraan Vaata.
2. Valige sortimiskriteerium.

- Kaustavaade

  Kuvab seadmes olevaid kaustu

tähestikulises järjestuses. Failinimede ja pisipiltide vaatamiseks valige kaust.

- Pealkiri

  Sordib ja kuvab failide pealkirju sümboli / numbri / tähestiku / muu tunnuse alusel.

- Hiliseim kuup.

  Sordib ja kuvab faile hiliseima loomiskuupäeva järgi.

- Varaseim kuup.

  Sordib ja kuvab faile varaseima loomiskuupäeva järgi.

- **Kuu**

  Sordib ja kuvab fotofaile kuu järgi.

Fotode saatmine

Võimaldab fotode saatmist rakenduse Family Story konto kaudu või teistesse seadmetesse.

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub sisse logitud.

1. **Näiteks oletame, et soovite saata**

funktsiooni Family Story kaudu.

2. Faililoendis olevate fotofailide saatmiseks tõstke fail esile, avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ning seejärel valige Saada.

3. Valige fotofail, mida soovite saata. Vasakul olevas märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

4. Täiendavate palade valimiseks korrake sammu 3.

Kõigi loendis olevate failide valimiseks

valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

5. Kui olete valmis, valige Saada. Kuvatakse ekraan Saada.
6. Valige sihtseade, kuhu saata.
7. Valige perekonna rühm, kellega jagada. Ilmub hüpikaken.
8. Sisestage teade valitud perekonna rühmale saatmiseks.

   Kui kuvatakse QWERTY-klaviatuuriekraani, saate teate

sisestamiseks kasutada teleriga ühendatud klaviatuuri.

9. Kui olete valmis, valige Saada.

Muusika (tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Muusika

Muusika esitamine

Lisateavet subtiitrivormingute ja kodekivormingute kohta vaadake jaotise Muu teave alamjaotisest „Toetatud subtiitrite ja AllShare Play failide vormingud”.

1. Vajutage ekraanil AllShare Play noolenuppu, et valida Muusika.

2. Valige seade, mis sisaldab faile, mida soovite esitada.

3. Kui AllShare Play kuvab kaustu, tõstke esile ja valige soovitud muusikafaile sisaldav kaust ning seejärel jätkake sammuga 4. Kui AllShare kuvab ainult faile, jätkake kohe sammuga 4.

4. Valige soovitud muusikafail faililoendist või valige kaugjuhtimispulti kasutades ►.

   Eelmisele lehele liikumiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ◄◄.

Järgmisele lehele liikumiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ►►|.

- Kui muusika mängib, saate muusikafaili edasi või tagasi kerida, valides kaugjuhtimispulti kasutades ◄◄ või ►►.

- Kui heli on MP3-failide esitamisel ebaloomulik, kasutage reguleerimiseks menüüs Heli olevat suvandit Ekvalaiser. (Ülemoduleeritud MP3-fail võib põhjustada heliprobleeme.)

Muusika esitamise juhtnupud

Esituse ajal saate kasutada ekraani allosas olevaid lisafunktsioone.

- **Esita / Peata**

  Saate muusikafaili käivitada või peatada. Teine võimalus on valida kaugjuhtimispulti kasutades ► või II.

- **Kordusrežiim**

  Saate korduvalt esitada ühte faililoendis kuvatud muusikafaili või kõiki.

- **Juhuesitusrež.**

  Saate esitada muusikapalu üksteise järel või suvalises järjekorras.

- **Helirežiim**

  Saate muuta suvandit Helirežiim.

Menüü Tööriistad kasutamine funktsiooniga Muusika

- **Menüü Tööriistad kasutamiseks Muusika korral peate kõigepealt muusikafaili faililoendi ekraanil esile tõstma. Kui olete**

muusikafaili faililoendi ekraanil esile tõstnud, saate menüüs Tööriistad kasutada järgmisi valikuid.

– Vaata

  Saate faililoendit sortida vastavalt ühele neljast sortimiskriteeriumist.

– Valiku esitus

  Võimaldab valida ühe või mitu faili kohe esitamiseks.

– Saada

  Võimaldab muusikafailide saatmist

rakenduse Family Story konto kaudu või teise seadmesse.

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub sisse logitud.

– Logi sis. / Logi välja

Saate oma Samsungi kontole või sellest välja logida.

– Lisa esitusloendisse

Võimaldab esitusloendeid luua.

Esitusloendite loomisel saate

muusikafailide rühma lihtsalt ja kiiresti esitada.

– **Mine esitusloendisse**

  Liigub ekraanile Esitusloend.

– **Kodeering**

  Saate valida kodeeringuvormingu kodeeringuvormingute loendist.

– **Teave**

  Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

Funktsiooni Valiku esitus kasutamine

muusikafailide korral

1. Tõstke faililoendis muusikafail esile.
2. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ja seejärel valige Valiku esitus.
3. Valige muusikapala, mida soovite lisada. Vasakul olevas märkeruudus kuvatakse tähis ✓.
4. Täiendavate palade valimiseks korrake sammu 3.

Kõigi loendis olevate failide valimiseks

valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

5. Valige Esita. Valitud muusikafaile esitatakse.

Funktsiooni Vaata kasutamine Muusika failitüüpide korral

Kui kasutate funktsiooni AllShare Play USB-seadme asemel rakendusega Family Story, Facebook või Picasa, ei toetata suvandit Vaata.

1. Failide sortimiseks faililoendites valige kaugjuhtimispulti kasutades D. Kuvatakse ekraan Vaata.
2. Valige soovitud sortimiskriteeriumid.

- Kaustavaade

  Kuvab seadmes olevaid kaustu tähestikulises järjestuses. Failinimede ja pisipiltide vaatamiseks valige kaust.

- Pealkiri

  Sordib ja kuvab failide pealkirju sümboli / numbri / tähestiku / muu tunnuse alusel.

- **Esitaja**

  Sordib muusikafaile esitaja nime järgi tähestikulises järjestuses.

- **Album**

  Sordib muusikafaile albumi nime järgi tähestikulises järjestuses.

- **Žanr**

  Sordib muusikafaile žanri järgi.

Muusikafailide saatmine

Võimaldab muusikafailide saatmist

veebipõhisesse failihoidlasse või teistesse seadmetesse.

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks peate olema rakendusse Smart Hub sisse logitud.

1. Faililoendis olevate muusikafailide saatmiseks avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ning seejärel valige Saada.

2. Valige muusikafail, mida soovite saata. Märkeruudus kuvatakse tähis ✓.

3. Täiendavate palade valimiseks korrake sammu 2.

   Kõigi loendis olevate failide valimiseks valige Vali kõik. Valiku tühistamiseks valige fail uuesti.

4. Kui olete valmis, valige Saada. Kuvatakse ekraan Saada.
5. Valige sihtseade, kuhu saata, ja seejärel valige Saada.
6. Nendest sammudest alates järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Salvestatud saade (tarkvaras AllShare Play)

→ AllShare Play → Salvestatud saade

Salvestamisfunktsiooni või funktsiooni Timeshift kasutamiseks peab ühendatud USB-seade salvestamiseks saadaval olema. Soovituslik seadme vormindus on USB-kõvaketas.

- Seadme vormindamise ajal ärge ühendage seadet lahti. Seadme vormindamisel kustutatakse kõik failid.
- Enne seadme vormindamist teleri jaoks

varundage kindlasti sellel olevad failid, et ära hoida nende kahjustumist või andmekadu. SAMSUNG ei vastuta mingite andmefailikahjustuste ega andmekao eest.

Praeguse edastatava programmi salvestamine

Võimaldab salvestada hetkel edastatavat programmi.

Selle funktsiooni kasutamiseks määrake kõigepealt praegune kellaaeg.

1. Saate salvestamisel valige kaugjuhtimispulti kasutades ●. Ilmub hüpikaken.

   Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille kiirus on vähemalt 5400 p/min, kuid pange tähele, et seade ei toeta RAID-tüüpi USB-kõvaketast.

   USB-salvestusseade ei saa salvestada enne, kui sellel on lõpule viidud funktsioon Seadme toimim. kontroll..

   PVR-väljundi (personaalse

videosalvesti) ja kaamera rakenduse failisüsteemid on erinevad. Seetõttu ei saa te mõlemat väljunditüüpi samale USB-seadmele salvestada. Kui tahate salvestamiseks kasutada PVR-i ja kaamera rakendust, peate salvestama erinevaid USB-porte kasutades.

2. Valige salvestusaja seadistamiseks Pikkus ning seejärel valige OK.

Programmi Salvestatud saade esitamine

1. Valige ekraanil AllShare Play suvand Salvestatud saade.
2. Tõstke esile ja valige seade, mida soovite esitada.
3. Valige faililoendist soovitud salvestatud telesaate fail.

   Eelmisele lehele liikumiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ◄◄. Järgmisele lehele liikumiseks valige ►►.

4. Valige ►.

- Ekraani ülaosas kuvatakse valitud fail koos esituse ajaga.

Esituse juhtnupp funktsiooniga Salvestatud saade

- ◀◀, ▶▶

  Iga kord, kui valite kaugjuhtimispulti kasutades ◀◀ või ▶▶, muutub esituskiirus järgmiselt. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶ Standardne kaugjuhtimispult / libistage

sõrme vasakule või paremale Smart Touch Control

Hüpake praegusest asukohast ette- või tahapoole.

- Nupp ⏸

  Peatage stseen.

  – Aeglustamine. Valige pausirežiimis kaugjuhtimispulti kasutades ⏩. Iga kord, kui valite kaugjuhtimispuldiga ⏩, vähendatakse esituskiirust (selles järjekorras) kiirusele ⏵1/8 / ⏵1/4 / ⏵1/2.

Esituskiirus kuvatakse vasakus ülanurgas.

– **Sammurežiim. Valige pausirežiimis kaugjuhtimispulti kasutades ıı. Iga kord, kui valitakse funktsioon ıı, kuvatakse uus kaader.**

  - Tavakiirusel esituse jätkamiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades ▶.
  - Seade ei esita heli sammrežiimis ega aegluubis.
  - Aegluubis esitus ja sammrežiim toimivad ainult edasisuunas.

Menüü Tööriistad kasutamine funktsiooniga Salvestatud saade

- Failide loendi ekraanil saate kasutada järgmisi valikuid.
  - Esita praeg. rühm

    Esitab valitud rühmade sisu.
  - Vaata

    Võimaldab faililoendit sortida vastavalt ühele neljast sortimiskriteeriumist.
  - Valiku esitus

Võimaldab valida ühe või mitu faili kohe esitamiseks.

– Kustuta

Kustutab faili loendist.

– Lisa esitusloendisse

Võimaldab esitusloendeid luua.

Esitusloendeid luues saate soovitud videoid kiiresti ja lihtsalt seeriana esitada.

– Mine esitusloendisse

Liigub ekraanile Esitusloend.

– Lukus/lahti

Luku aktiveerimine või inaktiveerimine

– Seadme haldamine

Seadme skannimine ja vormindamine.

- Järgmised funktsioonid on saadaval ainult valitud sisuüksuse puhul.

– Nimeta ümber

Sisu nime muutmine.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

- Esituse ajal saate kasutada menüü Tööriistad järgmisi valikuid.

– **Loendusse Salvestused**

  Lõpetab video ja viib teid faililoendi ekraanile.

– **Esita algusest**

  Saate videofaili algusest taaskäivitada.

– **Pealk. otsing**

  Saate videost otsida vasakut ja paremat nooleklahvi kasutades või sisestades esitusaja otse kaugjuhtimispulti kasutades.

– **Aja otsing**

Otsige videot või sisestage esitusaeg otse kaugjuhtimispulti kasutades.

– **Kordusrežiim**

  Saate esitada korduvalt ühte filmifaili või kõiki esitusloendi ekraanil olevaid faile.

– **Pildi suurus**

  Võimaldab pildi suurust vastavalt teie eelistustele reguleerida.

– **Pildirežiim**

  Saate muuta suvandit **Pildirežiim**.

– **Helirežiim**

Saate muuta suvandit Helirežiim.

– Teave

Kuvab valitud faili üksikasjalikke andmeid.

Timeshift

Funktsiooni Timeshift kasutamine

Kui mõni telesaade jäi vaatamata, võite selle funktsiooni abil vaadata saate salvestust.

1. Saate vaatamisel valige funktsiooni Timeshift käivitamiseks kaugjuhtimispulti kasutades ►.
2. Kui soovite funktsiooni Timeshift peatada, valige kaugjuhtimispulti kasutades ■.

- Režiim Timeshift töötab maksimaalselt 90 minutit.
- Funktsiooni Timeshift ei toetata analoogkanalite puhul.
- Funktsioon Timeshift on inaktiveeritud funktsiooniga Kanalilukk lukustatud kanalite puhul.

Enne funktsiooni Timeshift ja salvestusfunktsiooni kasutamist...

Salvestatud videod on DRM-kaitsega

(digitaalõigushaldus) ja neid ei saa esitada arvutis ega teistes telerites. Pange tähele, et teleris salvestatud faile ei saa kasutada pärast emaplaadi vahetamist.

MÄRKUS

- Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille kiirus on vähemalt 5400 p/min, kuid pange tähele, et seade ei toeta RAID-tüüpi USB-kõvaketast.
- Nii salvestuse kui ka funktsiooni Timeshift

saadavus võib erineda sõltuvalt pildi kvaliteedist ja kõvaketta vabast mahust.

- USB-mälupulk pole ühilduv.
- Kui funktsioon Timeshift on kasutuses, võidakse peatamiskäsk tühistada.
- Kui salvestamine toimub nii funktsiooniga PVR (Isiklik videosalvesti) kui ka funktsiooni HDMI-CEC-toega seadmega, saab eelise PVR-funktsioon.
- Kui USB-seadmel on Seadme toimim. kontroll. ebaõnnestunud, peab USB-

seade läbima toimingu Seadme vormind. ja Seadme toimim. kontroll., enne kui saate funktsiooniga Telekava või Kanal salvestada.

- Funktsiooni Timeshift saab kasutada ainult USB-salvestusseadmega, mille kontroll funktsiooni Seadme toimim. kontroll. abil on lõpule viidud.

- Kui proovite salvestamist või funktsiooni Timeshift seadmega, mille kontroll pole funktsiooni Seadme toimim. kontroll. abil lõpule viidud, siis funktsioon ei käivitu.

- Kui mis tahes telerit välja lülitav funktsioon (Unetaimer, Väljalülitustaimer jne) on seatud ajale, mis tekitab konflikti salvestamisega, lülitatakse teler välja, kui salvestamine on lõpule viidud.
- Funktsiooni Timeshift kasutamiseks peab USB-seadmel olema 1,5 GB vaba ruumi.
- Funktsiooni Salvestamise ajakava kasutamiseks peab USB-seadmel olema 100 MB vaba ruumi.
- Kui USB-seadmele jääb funktsiooni

Salvestamise ajakava kasutamise ajal alla 50 MB vaba ruumi, lõpetatakse funktsiooni Salvestamise ajakava töö automaatselt.

- Kui funktsioonid Salvestamise ajakava ja Timeshift töötavad korraga ning USB-seadmele jääb alla 500 MB vaba ruumi, lõpetatakse automaatselt ainult funktsiooni Salvestamise ajakava töö.

- Funktsioon Timeshift jätkab tööd isegi pärast digitaalkanali vahetamist ning kasutajad saavad funktsiooni Timeshift

salvestatud andmeid kasutades varasemaid saateid vaadata.

  – Kui teler siseneb olekusse, kus funktsiooni Timeshift ei toetata (rakenduse käivitamine, sisendsignaali vahetamine, analoogkanali vahetamine jne), siis funktsiooni Timeshift andmeid ei salvestata.

- Kui teler siseneb olekusse, kus funktsiooni Timeshift ei toetata (rakenduse käivitamine, sisendsignaali vahetamine, analoogkanali

vahetamine jne) ja samal ajal funktsioon Timeshift töötab, siis lõpetatakse funktsiooni töö ilma lisateadet kuvamata.

- Kui kasutaja häälestab digitaalkanalile, jätkab peatatud funktsioon Timeshift automaatselt tööd.

Funktsiooni DLNA kasutamine

→ AllShare Play

Saate esitada mobiiltelefonidesse või muudesse seadmetesse (nt arvutisse) salvestatud meediumisisu, nt videod, fotod ja muusika, kui juhite neid teleris võrgu kaudu.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com või võtke ühendust Samsungi kõnekeskusega. Mobiilseadmetesse tuleb võib olla installida

lisatarkvara. Lisateavet leiate vastavate seadmete kasutusjuhenditest.

- Kui teie Samsungi teler loob ühenduse mõne teise tootja DLNA-serveriga, võivad videoesituse ajal ilmneda ühilduvusprobleemid.
- Samsungi teleri ühendamisel võrguga funktsiooni AllShare Play abil saate kasutada Samsungi algseid funktsioone järgmiselt.
  - **Mitmete videovormingute (DivX, MP4,**

3GP, AVI, ASF, MKV jne) esitus

- Videote pisipiltide funktsioon
- Järjehoidjafunktsioon (videoesituse jätkamiseks)
- Automaatne peatükkideks jaotamine (stseenide navigeerimine)
- Digitaalsisu haldamine
- Ühilduvus mitmete subtiitrivormingutega (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Failide nimede otsimine

– Ja palju muud

Samsungi DLNA-originaalfunktsioonide täielikuks kasutamiseks on soovitatav kasutada teleris olevat tarkvara AllShare Play.

AllShare'i sätted

Menüü → Võrk → AllShare'i sätted

Näitab loendit mobiiltelefonidest või ühendatud seadmetest, mis on seadistatud selle teleriga funktsiooni AllShare'i sätted

kasutama.

Valik AllShare'i sätted on saadaval kõigi seadmete puhul, mis toetavad DLNA DMC-d.

- Lubatud / Keelat.: lubab/blokeerib seadmed.
- Kustuta: võimaldab seadmeid loendist kustutada.

See funktsioon kustutab loendist ainult seadme nime. Kui kustutatud seade lülitub sisse või üritab teleriga ühendust luua, võidakse see loendis uuesti kuvada.

DLNA-funktsiooniga ühendatud seadmete meediumisisu esitamiseks tegutsege järgmiselt.

1. Valige ekraanil AllShare Play sisu tüüp, mida soovite esitada: Videod, Fotod, Muusika.
2. Valige ekraani paremal poolel DLNA. Teler kuvab DLNA-funktsiooni kasutades ühendatud seadmete loendi.
3. Valige seade. AllShare Play kuvab

seadmes olevad juurdepääsetavad kaustad või failid.

4. Valige faililoendis olev fail. Valitud faili esitatakse.

DLNA-seadmetesse salvestatud meediumisisu esitamine

1. Ühendage mobiiltelefon või muud funktsiooni AllShare Play toetavad seadmed.
2. Esitage seadmes olevat meediumisisu.

Teleri allosas kuvatakse hüpikekraan.

3. Valige Luba, et ühendatud seadmega nõustuda. Seadme meediumisisu saab nüüd teleris esitada.

   Leiate lubatud seadmed menüüst AllShare'i sätted.

Kuvatakse märguandeaken, mis teavitab, et mobiiltelefonist saadetud meediumisisu (videod, fotod, muusika) kuvatakse teleris. Sisu hakatakse esitama automaatselt 3 sekundit pärast

märguandeakna kuvamist.

- **Kui märguandeakna kuvamisel selle kaugjuhtimispulti kasutades sulgete, siis meediumisisu ei esitata.**

Kui seade telerile meediumifunktsiooni kaudu esimest korda juurdepääsu küsib, kuvatakse hüpikaken. Valige **Luba**. See võimaldab telefonil telerile vabalt juurde pääseda ja kasutada sisu esitamiseks funktsiooni **Meedium**.

Meediumisisu mobiiltelefonist

edastamise väljalülitamiseks seadistage seade menüüs AllShare'i sätted olekusse Keelat..

- Sõltuvalt sisu eraldusvõimest ja vormingust ei pruugi selle esitamine teleris olla võimalik.
- Mõned nupud ei pruugi olenevalt meediumisisu tüübist toimida.
- Saate meediumi esitust juhtida mobiilseadet kasutades. Lisateavet leiate vastavate seadmete kasutusjuhenditest.

Funktsiooni MHL kasutamine

Saate nautida teleris videoid, fotosid ja muusikafaile, kui ühendate teleri funktsiooni Mobile High-Definition Link (MHL) toetava mobiilseadmega.

- Funktsiooni MHL kasutamiseks peab teil olema MHL-serdiga mobiilseade. Saate kontrollida seadme tootja veebisaidilt, kas mobiilseade on MHL-serdiga. MHL-serdiga seadmete loendi leidmiseks minge ametlikule MHL-i veebisaidile

(http://www.mhlconsortium.org).

Funktsiooni MHL kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Ühendage mobiilseadme USB-port ja teleri port HDMI IN 3(MHL) spetsiaalse MHL-kaabliga.

   Saate ühendada ka HDTV-adapteri.

2. Valige kaugjuhtimispulti kasutades Allikas. Kuvatakse ekraan Allikas.

3. Valige HDMI3.

4. Esitage faili.

- Funktsiooni MHL kasutamiseks peate tarkvara värskendama uusimale versioonile.
- MHL-kaabli kasutamisel toetab MHL-funktsiooni ainult teleri port HDMI IN 3(MHL).
- See toode on ametliku MHL-serdiga. Kui teil tekib funktsiooni MHL kasutades probleeme, võtke ühendust mobiilseadme tootjaga.

- Mõned mobiilseadmed (tooted) ei pruugi funktsiooni toetada, olenevalt seadme jõudlusest või funktsioonidest.
- Kuna teleriekraan on laiem kui mobiilseadme ekraan, võib pildikvaliteet näida halb.
- Spetsiaalse MHL-kaabli kasutamisel saate laadida ühendatud mobiilseadet isegi siis, kui teler on ooterežiimis.
- Teleri kaugjuhtimispult toetab järgmisi nuppe.

standardseks kaugjuhtimiseks

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (menüüs navigeerimine)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (valimine)

▶ (esitamine), ❚❚ (peatamine), ■ (lõpetamine)

↩ (eelmisesse menüüsse liikumine)

Smart Touch Controli puhul

Menüüs navigeerimine: libistage sõrme puuteplaadil ühest servast teise.

Vajutage puuteplaadi ülemises keskmises osas olevat nuppu. Teler kuvab need juhtfunktsioonid:

– ◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ⏎ (valimine), ► (esitamine), ❚❚ (peatamine), ■ (lõpetamine), ⇢▯ (eelmisesse menüüsse liikumine)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menüü → Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil Samsungi teleripuldi kaudu juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ süsteemi. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult selliste Samsungi seadmetega, millel on Anynet+ funktsioon. Et teada saada, kas teie Samsungi seadmel on see funktsioon olemas, otsige sellelt Anynet+ logo.

- Saate Anynet+ seadmeid juhtida ainult teleri kaugjuhtimispulti kasutades, mitte nuppudega teleril.
- Teatud tingimustes ei pruugi teleri kaugjuhtimispult töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.
- Anynet+ funktsioonid ei tööta muude tootjate seadmetega.
- Juhiseid Anynet+ välisseadmete ühendamiseks vaadake seadme kasutusjuhendist. Anynet+ seadmed

tuleb ühendada HDMI-kaablit kasutades. Mõned HDMI-kaablid ei pruugi Anynet+ funktsioone toetada.

- Anynet+ töötab, kui Anynet+ süsteemi toetav AV-seade on puhkerežiimil või sisse lülitatud.
- Anynet+ toetab korraga kuni 12 AV-seadet. Pidage meeles, et ühendada saab kuni kolm sama tüüpi seadet.
- Korraga on võimalik ühendada ainult üks Anynet+ kodukino. Anynet+ kodukino

ühendamiseks ühendage kodukino teleriga HDMI-kaablit kasutades ja seejärel tegutsege järgmiselt.

- **Heli kuulmiseks kodukino eesmistest, vasak- ja parempoolsetest ja bassikõlaritest ühendage digitaalse optilise kaabliga teleri port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ja kodukino digitaalaudiosisend.**

- **5.1-kanalilise heli kuulamiseks ühendage HDMI-kaablid Anynet+**

DVD-mängijaga, satelliidiboksiga jne. Seejärel ühendage oma DVD-mängijal, satelliidiboksil jne olev port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** (s.t Anynet+ seade 1 või 2) otse kodukinoga, mitte teleriga.

Anynet+ (HDMI-CEC) menüü

Menüü Anynet+ muutub olenevalt teleriga ühendatud Anynet+ seadme tüübist ja olekust.

- **Vaata TV**

  Lülitab Anynet+ režiimilt telesaate režiimile.

- **Seadmeloend**

  Kuvab Anynet+ seadmete loendi.

- **(seadme_nimi) Menüü**

  Kuvab ühendatud seadme menüü. Nt kui ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija ketta menüü.

- **(seadme_nimi) Tööriistad**

  Kuvab ühendatud seadme menüü

Tööriistad. Nt kui ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija menüü Tööriistad.

Olenevalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.

- (seadme_nimi) Pealkirja menüü

  Kuvab ühendatud seadmes oleva ketta põhimenüü. Nt kui ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängijas oleva filmi põhimenüü.

  Olenevalt seadmest ei pruugi see

menüü olla saadaval.

- Vastuvõtja

  Heli esitatakse vastuvõtja kaudu.

Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) seadistamine

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Funktsiooni Anynet+ kasutamiseks peab suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks olema seadistatud Sees.

  Kui funktsioon Anynet+ (HDMI-CEC) on keelatud, on kõik Anynet+ toimingud

inaktiveeritud.

- **Automaatne väljalülitus**

  Aktiveerige Anynet+ seadme automaatne väljalülitamine teleri väljalülitamisel.

  - Kui **Automaatne väljalülitus** on olekus **Jah**, lülituvad välisseadmed koos teleriga välja.
  - Ei pruugi olla saadaval olenevalt seadmest.

- **Vastuvõtja**

  Heli saab teleri kõlarite asemel kuulata ka

läbi vastuvõtja (nt kodukino).

Anynet+ seadmete vahel lülitamine

1. Avage kaugjuhtimispulti kasutades menüü Tööriistad ja seejärel valige Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Valige Seadmeloend. Kuvatakse ekraan Seadmeloend.

   Kui te soovitud seadet ei leia, valige loendi värskendamiseks Värskenda.

3. Valige seade ning seejärel oodake, kuni

lülitumine valitud seadmele on lõpule viidud.

- Menüü **Seadmeloend** kuvatakse ainult siis, kui seadistate menüüs **Süsteem** funktsiooni **Anynet+ (HDMI-CEC)** olekuks **Sees**.
- Valitud seadmetele ümber lülitumiseks võib kuluda kuni kaks minutit. Ümberlülitamist ei saa selle toimumise ajal tühistada.
- Kui olete funktsiooni **Allikas** kasutades

valinud Anynet+ seadme, ei saa te funktsiooni Anynet+ kasutada. Veenduge, et valite funktsiooni Seadmeloend vahendusel Anynet+ seadme.

Kuulamine Vastuvõtja kaudu

Heli saab teleri kõlarite asemel kuulata ka läbi vastuvõtja (nt kodukino). Heli kuulamiseks vastuvõtja kaudu minge ekraanile Vastuvõtja (Süsteem → Anynet+

(HDMI-CEC) → Vastuvõtja). Seejärel valige Vastuvõtja ning seadistage selle olekuks Sees.

- Kui teie vastuvõtja toetab ainult heli, ei pruugi see seadmeloendisse ilmuda.
- Vastuvõtja töötab siis, kui olete vastuvõtja optilise sisendpesa õigesti ühendanud teleri pordiga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Kui vastuvõtja (nt kodukino) on sisse lülitatud, kuulete heli teleri optilise

pesa kaudu. Kui teler edastab DTV-signaali (õhuantenni kaudu), saadab teler vastuvõtjasse 5.1-kanalilise heli. Kui allikaks on digitaalseade, nt DVD-mängija, ja kui see on teleriga ühendatud HDMI kaudu, saate vastuvõtjast kuulata ainult 2-kanalilist heli.

Funktsiooni ARC kasutamine

Saate kuulata teleri heli HDMI-kaabliga

ühendatud vastuvõtja kaudu, ühendamata selleks eraldi optilist kaablit. Heli kuulamiseks vastuvõtja kaudu ARC-funktsiooni kasutades minge ekraanile Vastuvõtja (Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Vastuvõtja). Seejärel valige Vastuvõtja ning seadistage selle olekuks Sees.

Funktsiooni ARC kasutamiseks tuleb ühendada porti HDMI IN 2 (ARC) funktsioone HDMI-CEC ja ARC toetav

vastuvõtja.

- ARC-funktsiooni inaktiveerimiseks seadke suvandi **Vastuvõtja** olekuks **Väljas**. Signaali vastuvõtmine vastuvõtja poolt blokeeritakse isegi juhul, kui teler edastab ARC-signaali pidevalt.

Tõrkeotsing

Menüü → Tugi → Enesetest → Tõrkeotsing

Kõigi tõrkeotsingu üksuste loendi vaatamiseks minge e-Manuali avakuvale (Menüü → Tugi → e-Manual → Muu teave) või vajutage nuppu SUPPORT ja seejärel otsige soovitud üksust, valides sobiva peatüki.

Funktsiooni SMART Interaction kasutamisel kontrollige, kas vastav menüü on sisse lülitatud. (Menüü →

Süsteem → Hääl- ja viipega juhtimine)

- Funktsiooni Hääljuhtimine tuvastust võib mõjutada ebaselge häältdus, hääle tugevus või ümbritsev müra. Kõnetuvastuse kohta täpsema teabe saamiseks vaadake standardsete häälkäskluste loendit Samsungi veebisaidil (www.samsung.com).
- Funktsiooni Hääljuhtimine jõudlus võib keelest olenevalt erineda.
- Funktsiooni Viipega juhtimine tuvastust

võib mõjutada ruumi ja tuvastatud näo heledus. Funktsiooni Viipega juhtimine tuvastusmäär võib erineda ka sõltuvalt teleri kaamera nurgast või töökiirusest. Seetõttu soovitame reguleerida enne funktsiooni Viipega juhtimine kasutamist ümbritsevat heledust ja teleri kaamera nurka.

- Kui teil on muid küsimusi, helistage Samsungi klienditeenindusse või külastage aadressi www.samsung.com.

Pildikvaliteet (Tõrkeotsing)

Kõigepealt teostage pildi testimine ning veenduge, et teie teler kuvab testpilti korralikult.

(Minge Menüü → Tugi → Enesetest → Pildi testimine)

Kui testpilt kuvatakse probleemideta, võib madala pildikvaliteedi põhjuseks olla sisend või saatesignaal.

Teleri ekraanikujutis ei ole nii kvaliteetne kui

kaupluses nähtu

- Kui teil on analoogkaabel/teleriboks, võtke kasutusele digitaalne teleriboks. HD (kõrglahutusega) pildikvaliteedi võimaldamiseks kasutage HDMI- või komponentkaableid.
- Kaabel-/satelliittelevisiooni abonendid: proovige kanaliloendis olevaid HD-kanaleid.
- Antenniühendus: proovige HD-kanaleid valida pärast funktsiooni

Automaatprogramm kasutamist.

Paljud HD-kanalid skaleerivad üles standardlahutusega (Standard Definition) sisu.

- **Valige kaabelvastuvõtja/teleriboksi videoväljundi eraldusvõimeks 1080i või 720p.**
- **Kontrollige, kas vaatate telerit minimaalselt soovitatavalt kauguselt vastavalt kujutise suurusele ja eraldusvõimele.**

Pilt on moonutatud: suurte ruutudega, väikeste ruutudega, punktiline, pikseldunud

- Pildimoonutusi võib põhjustada videomaterjali tihendamine, eriti kiiret liikumist sisaldava materjali puhul, nt sport ja põnevusfilmid.
- Pildimoonutusi võivad põhjustada nõrk signaal või madal kvaliteet. Tegu pole teleri probleemiga.
- Mobiiltelefoni kasutamine teleri

läheduses (kuni 1 m) võib põhjustada müra nii analoog- kui digitaaltelevisiooni pildis.

Värv on vale või puudub

- Kui kasutate komponentühendust, veenduge, et komponentkaablid on ühendatud õigete pesadega. Ebakorrektsed või lahtised ühendused võivad põhjustada värviprobleeme või tühja ekraani.

Värv või heledus on kehv

- Reguleerige teleri menüüs režiimi Pilt suvandeid (minge Pilt / Värv / Heledus / Teravus)
- Reguleerige teleri menüü Energiasääst suvandeid (minge Menüü → Süsteem → Eco-lahendus → Energiasääst)
- Pildi vaikeseadete nägemiseks proovige pilt lähtestada (minge Menüü → Pilt → Pildi lähtestamine)

Ekraani servas on katkendlik joon

- Kui pildi suuruseks on määratud Mahuta ekraanile, muutke selleks 16:9.
- Muutke kaabel-/satelliidiboksi eraldusvõimet.

Pilt on mustvalge

- Kui kasutate AV-liitsisendit, ühendage videokaabel (kollane) teleri komponentsisendi 1 rohelise pesaga.

Kanalite vahetamisel pilt hangub või on moonutatud või viivitusega

- **Kui teler on ühendatud kaabelvastuvõtjaga/teleriboksiga, ühendage vahelduvvoolukaabel uuesti ja oodake, kuni kaabelvastuvõtja/teleriboks taaskäivitub.**
- **Valige kaabelvastuvõtja väljundsignaali eraldusvõimeks 1080i või 720p.**

Helikvaliteet (Tõrkeotsing)

Esmalt viige läbi Heli testimine, et kontrollida, kas teie teleri heliseaded töötavad õigesti. (Minge Menüü → Tugi → Enesetest → Heli testimine)

Kui helisüsteem on OK, võib probleemi põhjuseks olla sisend või saatesignaal.

Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk

- Kontrollige oma teleriga ühendatud

välisseadme helitugevust.

Pilt on hea, kuid heli puudub

- Määrake helimenüüs suvandi Valige kõlar olekuks TV kõlar.
- Kui kasutate välisseadet, veenduge, et helikaablid on teleril ühendatud õigete heli sisendpesadega.
- Kui kasutate välisseadet, kontrollige seadme heliväljundi suvandit (nt võib teil olla vaja muuta kaabelvastuvõtja

helisuvandiks HDMI, kui teil on teleriga ühendatud HDMI).

- DVI-HDMI-suunalise kaabli kasutamisel on vajalik eraldiseisev helikaabel.
- Kui teie teleril on kõrvaklappide pesa, veenduge, et sellesse pole midagi ühendatud.

Kõlarid teevad soovimatut müra

- Kontrollige kaablite ühendusi. Veenduge, et helisisendiga pole ühendatud

videokaabel.

- Antenni- või kaabliühenduse puhul kontrollige signaali tugevust. Nõrk signaal võib põhjustada heli moondumist.

Pilt ja video puuduvad (Tõrkeotsing)

Teler ei lülitu sisse

- Veenduge, et teleri vooluvõrku ühendamiseks mõeldud toitejuhe on nii seinakontakti kui teleriga korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesa töötab.

Teler lülitub ise välja

- Veenduge, et seadistusmenüüs on

suvandi Unetaimer olekuks seadistatud Väljas.

- Kui teler on ühendatud arvutiga, kontrollige oma arvuti toiteseadeid.
- Veenduge, et vahelduvvoolujuhe on korralikult pistikupesa ja teleriga ühendatud.
- Teleri antenni- või kaabliühendusega vaatamisel lülitub teler signaali puudumisel 10–15 minuti pärast välja.

Pilt/video puudub

- Kontrollige kaablite ühendusi (eemaldage ning ühendage uuesti kõik teleri ja välisseadmete kaablid).
- Viige välisseadme (kaabelvastuvõtja/ teleriboksi, DVD-mängija, Blu-ray-mängija) videoväljund vastavusse teleri sisendühendusega. Näiteks kui välisseadme väljund on HDMI, peaks see olema ühendatud teleri HDMI-sisendiga.
- Veenduge, et ühendatud seadmed on

sisse lülitatud.

- Veenduge, et valite telerile õige allika, valides kaugjuhtimispulti kasutades suvandi **Allikas**.

Faili ei pruugi olla võimalik korrektselt esitada.

- See võib olla nii sisu kõrge bitikiiruse tõttu. Sisu saab üldiselt esitada, aga esitamisel võib esineda probleeme.

RF-ühendus (kaabel/antenn) (Tõrkeotsing)

Teler ei võta kõiki kanaleid vastu

- Kontrollige, kas antennikaabel on korralikult ühendatud.
- Proovige kanaliloendisse saadaolevate kanalite lisamiseks kasutada funktsiooni Seadistus. Minge Menüü → Süsteem → Seadistus ning oodake saadaolevate kanalite salvestamise lõppu.
- Kontrollige, kas antenn on õiges asendis.

Pilt on moonutatud: suurte ruutudega, väikeste ruutudega, punktiline, pikseldunud

- **Pildimoonutusi võib põhjustada videomaterjali tihendamine, eriti kiiret liikumist sisaldava materjali puhul, nt sport ja põnevusfilmid.**
- **Pildi moondumist võib põhjustada nõrk signaal. Tegu pole teleri probleemiga.**

Arvutiühendus (Tõrkeotsing)

Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata”.

- Seadistage oma arvuti väljundsignaali eraldusvõime selliseks, et see vastaks teleri poolt toetatavatele vastavatele näitajatele.

Video on hea, kuid heli puudub

- Kui kasutate HDMI-ühendust, kontrollige oma arvuti heliväljundi seadet.

Võrguühendus (Tõrkeotsing)

Traadita võrguühendus ei toimi

- Veenduge, et võrguühenduseks on määratud Traadita.
- Veenduge, et teler on ühendatud traadita IP-ruuteriga.

Salvestamine / Timeshift (Tõrkeotsing)

USB-seadet ei tunta ära või Seadme vormind., Seadme kontrollimine või Seadme toimim. kontroll. ebaõnnestub

- Vaadake USB-seadme kasutusjuhendist, kas USB-seade toetab salvestamist.
- Kui USB-seadmel on lukk, veenduge, et see ei ole rakendatud.
- Kontrollige, kas USB-seadet on võimalik vormindada, kui see on

arvutiga ühendatud. Ühendage USB-seade teleriga ja vormindage seade. (Vormindamine võib vahel ebaõnnestuda.)

- Kui toiming Seadme toimim. kontroll. või vormindamine ebaõnnestub, võib viga olla USB-seadmes või USB-seadme liiga madalas jõudluses.

Kuvatakse teade, mis nõuab USB-seadme vormindamist, kuigi seade töötab korralikult

- Kui USB-seadmel on lukk, veenduge, et see ei ole rakendatud.
- Taastage USB-seade taastamisfunktsiooni abil suvandis Seadme kontrollimine.

Salvestusfunktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas USB-seade on ühendatud.
- Kontrollige, kas kanaliks on salvestatav digitaalkanal.

- Kui signaal on nõrk või puudub, sulgub salvestusfunktsioon automaatselt.
- Teler ei salvesta, kui USB-seadmel pole piisavalt mälumahtu. Kontrollige, kas asi pole selles.

Režiim Timeshift ei tööta.

- Kontrollige, kas USB-seade on ühendatud.
- Puudub raadiokanalite ja analooglevi tugi.

- Puudub andmelevikanalite tugi.
- Kui signaal on nõrk või puudub, sulgub režiim Timeshift automaatselt.
- Režiimi Timeshift ei saa aktiveerida, kui USB-seadmel pole vaba mäluruumi. Kontrollige, kas asi pole selles.
- USB-mälupulk pole toetatud. Kasutage USB-kõvaketast.

Ilmub toimimiskontrolli nurjumise teade ning salvestamine ja režiim Timeshift ei toimi.

- **Need probleemid võivad ilmneda, kui kasutate väikese jõudlusega USB-seadet, mis ei toeta salvestamist. Soovitame kasutada USB-kõvaketast, mille kiirus on vähemalt 5400 p/min, kuid pange tähele, et seade ei toeta RAID-tüüpi USB-kõvaketast.**

Ajastatud salvestamine nurjus

- **Ajastatud salvestamine on keelatud mõningate toimingute puhul**

(vormindamine, toimimiskontroll, veakontroll, kustutamine), mis pääsevad juurde USB-seadme failisüsteemile.

- Kui USB-seadet pole ühendatud, ei salvesta teler isegi juhul, kui kätte on jõudnud ajastatud salvestusaeg.
- Teler ei salvesta, kui USB-seadmel pole piisavalt mälumahtu. Kontrollige, kas asi pole selles.
- Kui salvestate funktsiooniga Vanusepiirangu lukk lukustatud kanalit,

kuvatakse salvestatud materjali taasesitamisel PIN-koodi sisestamise aken.

Ühendatud on mitu salvestusseadet, kuid teler peatas salvestamise

- Kui ühendatud on mitu salvestusseadet ja seadmel, mis on määratud vaikimisi salvestusseadmeks, pole vaba mälumahtu, sulgub salvestusfunktsioon. Proovige uuesti salvestada. Suurima vaba

mälumahuga seade määratakse vaikimisi salvestusseadmeks ja teler alustab salvestamist.

Muu (Tõrkeotsing)

Pilti ei kuvata täisekraanil

- HD-kanalite puhul on ülesskaleeritud standardlahutusega (4:3) sisu kuvamisel mõlemal pool ekraani mustad ribad.
- Üles ja alla kuvatakse mustad ribad selliste filmide puhul, mille kuvasuhe on teie teleri omast erinev.
- Valige välisseadme või teleri pildiformaadi suvandiks Täisekraan.

Kaabelvastuvõtja/teleriboksi kaugjuhtimispult ei lülita telerit sisse ega välja ega reguleeri helitugevust

- Programmeerige kaabelvastuvõtja/ teleriboksi kaugjuhtimispult teleri juhtimiseks. Vaadake kaabelvastuvõtja/ teleriboksi kasutusjuhendist telerikoodi SAMSUNG TV.

Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata”.

- Kontrollige, milline on teleri poolt toetatav eraldusvõime, ning määrake ka välisseadmele vastav eraldusvõime.

Telerist tuleb plastmassilõhna

- Selle lõhna esinemine on normaalne, lõhn kaob aja jooksul.

Teleri suvand Signaaliinfo ei ole menüüs Enesetest saadaval.

- Seda funktsiooni saab kasutada ainult

digitaalkanalite vastuvõtmisel antenniga või RF-/koaksiaalkaabliga.

Teler on küljele kaldu

- Eemaldage teler aluselt ja seejärel kinnitage uuesti.

Aluse kinnitamisega on raskusi

- Veenduge, et teler on asetatud tasasele pinnale. Kui te ei saa kruvisid telerist eemaldada, kasutage magnetiga

kruvikeerajat.

Kanalimenüü kuvatakse hallina (Pole saadaval)

- Menüü Kanal on saadaval ainult siis, kui teleri sisend on valitud.

Seaded kustuvad 30 minuti järel või iga kord pärast teleri väljalülitamist

- Kui teler on režiimis Poedemo, lähtestatakse heli- ja pildiseaded iga 30 minuti järel. Muutke seaded toimingus

Seadistus režiimiltPoedemo režiimile Kodukasutus. Valige kaugjuhtimispulti kasutades suvandist Allikas teler ning seejärel Menüü → Süsteem → Seadistus. Funktsiooni Poedemo saab inaktiveerida ka menüü Tööriistad kaudu. (Tööriistad → Poedemo väljas)

Teil on vahelduv heli või videopildi kadu

- Kontrollige kaabliühendusi ja ühendage kaablid uuesti.

- **Heli või videopildi kadu võib olla põhjustatud liiga jäikade või jämedate kaablite kasutamisest. Veenduge, et kaablid on pikaajaliseks kasutamiseks piisavalt paindlikud. Seinakinnituse kasutamisel soovitame kasutada 90-kraadise nurga all olevate pistikutega kaableid.**

Teleri raami serva lähedalt vaadates näete väikesi osakesi

- See on osa seadme kujundusest ega ole defekt.

Menüü PIP ei ole saadaval

- Funktsioon PIP on saadaval ainult juhul, kui kasutate HDMI- või komponentsisendit.

Ilmub teade „Ebaühtlane signaal” või „Signaal puudub / signaal nõrk”

- Kui kasutate CAM CARD-i (CI/CI+),

veenduge, et see on paigaldatud tavapärasesse liidesepesasse.

- Kui probleem püsib, tõmmake CAM CARD telerist välja ja sisestage uuesti pesasse.

Te lülitasite teleri välja 45 minutit tagasi ja see lülitus uuesti sisse

- See on tavapärane. Teleri vaatamise ajal juhib seade ise funktsiooni OTA (Over The Aerial) allalaaditud püsivara värskendamiseks.

Esineb pidevaid pildi-/heliprobleeme

- **Kontrollige ja muutke signaali/allikat.**

Aluse kummipõhjade ja mõnda tüüpi mööbli pinnaviimistluse vahel võib tekkida reaktsioon

- **Selle vältimiseks kasutage teleripinnal, mis on otseses kontaktis mööbliga, vildist kaitseid.**

Saate hoida teleri optimaalses olekus,

värskendades püsivara USB abil veebisaidilt (samsung.com → Support (Tugi) → Downloads (Allalaadimised)).

Ekraanil kuvatakse POP (teleri sisseehitatud reklaam)

Valige režiimi Seadistus alt suvand Kodukasutus. Lisateavet leiate funktsioonist Seadistus.

Plasmateler teeb sumisevat heli

PDP-teleri puhul Plasmatelerid töötavad tavaliselt vaikse sumina saatel. See on tavapärane. Seda põhjustavad elektrilaengud, mille abil kujutisi ekraanile kuvatakse.

Kui sumin on vali, olete ehk teleri heleduse liiga kõrgeks seadnud. Seadke heledus madalamaks.

Samuti võib valju suminat kosta juhul, kui teie plasmateleri tagakülg on seinale või muule kõvale pinnale liiga lähedal.

Võite proovida ka ühenduskaablite uuesti ühendamist.

Liigset müra võib põhjustada ka seinakinnituse vale paigaldamine.

Probleem kujutise säilkuvaga (sissepõlemine)

PDP-teleri puhul Ekraani läbipõlemise minimeerimiseks on seade varustatud ekraani läbipõlemise vähendamise tehnoloogiaga Pikslisamm. Pikslisamm võimaldab pilti nii seadistada, et see liigub

veidi üles ja alla (vertikaaljoon) ning küljelt küljele (horisontaalpunkt). Pildi korrapärane märkamatu liikumine vähendab ekraani läbipõlemist.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Tõrkeotsing)

Anynet+ ei tööta

Kontrollige, kas tegu on Anynet+ seadmega.

Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.

Korraga on võimalik ühendada ainult üks vastuvõtja (kodukino).

Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.

Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/

HDMI-kaabli ühendusi.

Veenduge, et Anynet+ seadistusmenüüs on suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks Sees.

Kontrollige, kas teleri kaugjuhtimispult on telerirežiimis.

Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on Anynet+-ühilduv.

Anynet+ ei tööta teatud tingimustes (Kanalite otsimine, funktsioonide Smart Hub või Seadistus kasutamine jne.)

HDMI-kaabli ühendamisel ja seejärel

lahtiühendamisel veenduge, et teler otsib seadmed uuesti üles, või lülitage teler välja ja uuesti sisse.

Soovin käivitada Anynet+

Kontrollige, kas Anynet+ seade on teleriga korralikult ühendatud, ja kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud Sees. (Menüü → Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Anynet+ menüü kuvamiseks vajutage

menüüd Tööriistad ning valige soovitud menüü.

Soovin Anynet+ süsteemist väljuda

Valige Anynet+ menüüs Vaata TV.

Valige kaugjuhtimispulti kasutades ekraan Allikas ning valige mitte-Anynet+ seade.

Ekraanil kuvatakse teade Ühendab Anynet+ seadmega...

Kaugjuhtimispulti ei saa kasutada Anynet+

seadistamise ajal ning teisele režiimile lülitumise ajal.

Kui teler on Anynet+ seadistuse lõpetanud või lõpetanud funktsioonile Anynet+ ümberlülitumise, kasutage kaugjuhtimispulti.

Anynet+ seade ei tööta

Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui Seadistus on pooleli.

Ühendatud seadet ei kuvata

Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone.

Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud Sees. (Menüü → Süsteem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Otsige uuesti Anynet+ seadmeid.

Anynet+ nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on teleriga ühendatud HDMI-kaabli

kaudu.

Mõned HDMI-kaablid ei pruugi Anynet+ funktsioone toetada.

Kui ühendus katkeb voolukatkestuse või HDMI-kaabli lahtiühendamise tõttu, skannige seadet uuesti.

Vastuvõtja ei väljasta teleri heli

Ühendage teler ja vastuvõtja optilise kaabliga.

Funktsioon ARC võimaldab pordi HDMI

IN 2(ARC) kaudu väljastada digitaalheli ning see toimib ainult juhul, kui teler on ühendatud funktsiooni ARC toetava helivastuvõtjaga.

AllShare Play (Tõrkeotsing)

Faili ei pruugi olla võimalik korrektselt esitada.

See võib olla nii sisu kõrge bitikiiruse tõttu. Sisu saab üldiselt esitada, aga esitamisel võib esineda probleeme.

Smart Hub (Tõrkeotsing)

Mőnede rakenduste sisu on ainult inglise keeles. Kuidas keelt muuta?

Rakenduse sisu keel võib rakenduse kasutajaliidese keelest erineda.

Keele muutmise võimalus oleneb teenusepakkujast.

Mõned rakenduse teenused ei tööta

Kontrollige vastava teenusepakkuja käest.

Vaadake interneti abilehekülgelt rakenduse teenusepakkuja teavet.

Võrgutõrke ilmnemisel saan ma kasutada ainult seadistusmenüüd

Kui võrguühendus ei toimi, võib teenus olla piiratud, kuna kõiki funktsioone, v.a seadistusmenüüd, on vaja internetiühenduse loomiseks.

Web Browser (Tõrkeotsing)

1. Rakenduse Web Browser avamiseks valige Web Browser. Suvandit Web Browser võidakse arvutiga erinevalt kuvada.
2. Funktsioon Web Browser ei ühildu Java-rakendustega.
3. Kui püüate faili alla laadida, ei salvestata seda ja antakse veateade.
4. Juurdepääs mõnedele veebisaitidele või teatud ettevõtete käitatavatele

veebibrauseritele võib olla blokeeritud.

5. Flash-videote esitus võib olla piiratud.
6. Toodete ostmist võrgu vahendusel ei toetata.
7. Ainult lehe osalist (ja mitte täielikku) kerimist võimaldava veebilehe kerimisel võidakse kuvada vigased märgid.
8. ActiveX-i ei toetata.
9. Vahekaardirežiimis ei ole mõned valikud kasutatavad. (Nende valikute kasutamiseks aktiveerige kursorirežiim.)

10. Mõned tekstid võivad olla rikutud, kuna toetatud fontide arv on piiratud.

11. Veebilehe laadimise ajal võib käsule reageerimine kaugjuhtimispuldil või ekraanil ajutiselt hilineda.

12. Mõnede operatsioonisüsteemide puhul võib veebilehe laadimine viibida või peatuda.

13. Kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni ei toetata.

14. E-kirjade kirjutamisel või sõnumite

postitamisel ei pruugi mõned funktsioonid (nt suuruse või värvide muutmine) toimida.

15. Salvestatavate järjehoidjate ja logide arv on piiratud.

16. Korraga avatud akende maksimaalne arv võib oleneda sirvimisrežiimist või teleri mudelist.

17. Veebi sirvimise kiirus oleneb võrgust.

18. PIP inaktiveeritakse automaatselt, kui brauseris esitatakse videot. Videote

esitus ei pruugi pärast PIP katkestust käivituda ning vaja võib minna lehe värskendamist.

19. Web Browser suudab esitada ainult MP3-helifaile.

20. Järjehoidjate importimise/ eksportimise funktsioon ühildub ainult teatud failivormingus olevate järjehoidjafailidega. (Ühilduv vorming: Netscape-bookmark-file-1)

21. Järjehoidja importimisel või eksportimisel

kaustapuud ei kaasata.

22. Kui impordite järjehoidjafaili arvutisse telerist, salvestatakse see kausta „Samsung SmartTV Bookmark”.

23. Kui menüüs pole kellaaeg seadistatud (Menüü → Süsteem → Aeg → Kell), ei pruugita ajalooteavet salvestada.

24. Külastatud veebisaidi ajalugu salvestatakse kronoloogiliselt ja eemaldatakse loendist vastavalt vanimale külastatud lehele.

25. Olenevalt toetatud video-/helikodekist ei pruugita Flash-esituse ajal osa video-/helisisu esitada.
26. Järsk muutus videoaknas oleva pildi helereguleerimine võib mõjutada ümbritseva liikumatu pildi heledust. PDP-teleri puhul
27. Videosisu, mis vajab rakendust Flash Player 10.2 või uuemat versiooni, ei toetata.

Smart Touch Controli kasutamine

Lühidalt Smart Touch Controlist

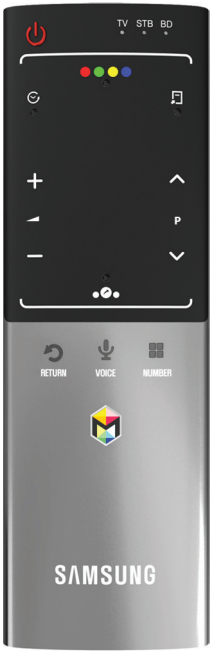

- ⏻: lülitab teleri sisse ja välja.
- ＋ / —: reguleerib helitugevust.

- ∧ / ∨: vahetab kanaleid.
- RETURN↩: naaseb eelmisesse menüüsse.
- VOICE🎙: pääsete juurde funktsioonile Hääljuhtimine. Nupu pikalt vajutamisel kuvab teler käskude loendi. Saate rääkida, kasutades kaugjuhtimispulti sisseehitatud mikrofoni. Lisateavet funktsiooni Hääljuhtimine kohta vaadake e-Manuali jaotisest „Tuvastamine” või kasutusjuhendist.

  Funktsioonist Hääljuhtimine väljumiseks

vabastage all hoitud nupp.

- **NUMBER: kuvab numbrinuppude ekraani. Saate valida puuteplaati kasutades numbri.**
- **: kuvab Smart Hubi rakendused. Vaadake e-Manuali peatükki Täpsemad funktsioonid → Smart Hub.**

Kui kasutaja 30 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajuta, lülitub Smart Touch Control automaatselt unerežiimile. Smart Touch Controli äratamiseks vajutage puuteplaati.

Algne sidumine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel peaksite Smart Touch Controli teleriga ühendama.

1. Lülitage teler sisse kaugjuhtimispuldi nuppu ⏻ vajutades.
2. Teler ühendab automaatselt Smart Touch Controli. Oodake, kuni ühendus on loodud.

Kui soovite sidumistoimingu uuesti läbi viia, vajutage tagakaane keskel olevat nuppu PAIRING. Smart Touch Control

lähtestatakse.

Smart Touch Controli nupp PAIRING.

Puuteplaadi kalibreerimine

Smart Touch Controli puuteplaadi kalibreerimiseks tegutsege järgmiselt.

1. **Vajutage 3 sekundit nuppu NUMBER. Kalibreerimine algab.**
2. **Kui see on lõpetatud, vilguvad kõik Smart Touch Controli ülaosas olevad LED-tuled üheaegselt kaks korda.**

- Kalibreerimise ajal ärge puuteplaati puudutage.
- Kui puuteplaat muutub ebatäpsemaks, kalibreerige see uuesti, korrates samme 1 ja 2.

Puuteplaadi kasutamine

- **Esiletõstu liigutamine**

Libistage sõrme ühelt küljelt vastassuunas.

Esiletõstu pidevaks liigutamiseks libistage sõrme ühelt küljelt vastassuunas ning seejärel hoidke sõrme vastava suuna serval.

- Üksuse valimine

Vajutage puuteplaati.

- Avage ekraan Ajalugu.

Vajutage puuteplaadi vasakpoolses keskmises osas olevat nuppu . Kuvatakse viimati kasutatud funktsioonide loend. Saate funktsiooni puuteplaati kasutades lihtsalt ja kiiresti uuesti valida.

- Avage menüü Tööriistad.

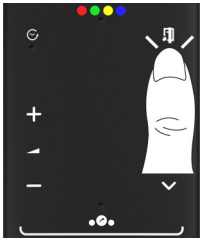

Vajutage puuteplaadi parempoolses

keskmises osas olevat nuppu . Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.

- Avage värvide ja esitusfunktsioonide ekraan.

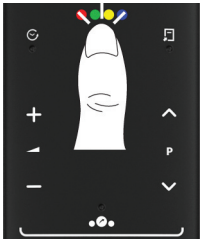

Vajutage puuteplaadi ülemises keskmises osas olevat nuppu ●●●●. Teler kuvab värvi- ja esitusfunktsioone.

- Avage otseteefunktsioonide ekraan.

Vajutage puuteplaadi alumises keskmises osas olevat nuppu . Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.

Itaalia puhul

Smart Touch Controli kaudu kanalinumbri

sisestamine

1. Vajutage saate vaatamise ajal kaugjuhtimispuldi nuppu NUMBER. Teler kuvab numbrinuppude ekraani.
2. Sisestage kaugjuhtimispuldiga soovitud kanalinumber.

Kanalinumbri sisestamisel kuvab teler automaattäitmise loendit, mis algab vastava kanalinumbriga.

Kui vahetate kanalit kanalinumbrit sisestades, salvestatakse vastav

kanalinumber automaatselt loendisse. Salvestatud kanaliloendit kasutades saate kanalit lihtsalt ja kiiresti vahetada.

Smart Touch Controli kasutamine IR Blasteriga

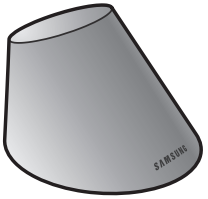

Kui ühendate teleriga IR Blasteri, saate teleriga ühendatud välisseadmeid Smart Touch Controli kasutades juhtida.

IR Blasteri sidumine

1. Pärast akude sisestamist lülitage IR Blaster sisse. Järgige akupesas olevat skeemi.
2. Liigutage IR Blasterit teleri infrapunavastuvõtja suunas ning seejärel vajutage IR Blasteri allosas olevat nuppu PAIRING.
3. Teler ühendab automaatselt IR Blasteri ja Smart Touch Controli.

Kui ühendamine ebaõnnestus, proovige

uuesti alates sammust 2.

Universaalse kaugjuhtimispuldi seadistamine

Võimaldab Smart Touch Controli abil juhtida teleriga ühendatud teleriboksi (STB) või BD-mängijat või mõlemat. Kui olete seadme teleriga ühendanud, saab Smart Touch Control juhtida navigeerimisklahve, numbriklahve ja muid seadme kasutamiseks ning juhtimiseks vajalikke klahve.

Välisseadme ühendamiseks Smart Touch Controliga tegutsege järgmiselt.

1. IR Blasteri esmakordsel ühendamisel ilmub hüpikaken. Valige IR Blasteri ja Smart Touch Controli seadistamiseks Jah ning seejärel vajutage puuteplaati.
2. IR Blasteri ja Smart Touch Controli lähtestamiseks vajutage Smart Touch Controli nuppu ning seejärel valige Universaalpuldi seadistus.
3. Valige Seadme seadistam. juhtimiseks

ning seejärel vajutage puuteplaati.

4. Valige ühendatud seadmete hulgast välisseade ning seejärel vajutage puuteplaati.

5. Valige välisseadme ühendamiseks port ning seejärel vajutage puuteplaati.

   Veenduge, et valitud seade on sisse lülitatud. Kui see on välja lülitatud, lülitage toide sisse ja vajutage Värskenda.

6. Valige Tootemarkide otsing ja seejärel

vajutage puuteplaati. Kuvatakse klaviatuur ja sisestusväli. Sisestage Smart Touch Controli abil seadme kaubamärgi nime mõned esimesed tähed ning seejärel valige Valmis klaviatuuri allosas. Valige sisestusvälja all kuvatavast loendist seadme kaubamärgi nimi ja vajutage puuteplaati.

Kui soovite otsida STB (teleriboksi) brändi, saate STB-d otsida brändi nime või kaabeltelevisiooniteenuse

pakkujat kasutades.

7. Valige MUDELI OTSIMINE ning seejärel vajutage puuteplaati. Kuvatakse klaviatuur ja sisestusväli. Sisestage Smart Touch Controli abil seadme mudeli nime mõned esimesed tähed ja numbrid ning seejärel valige Valmis klaviatuuri allosas. Valige sisestusvälja all kuvatavast loendist seadme mudeli nimi ja vajutage puuteplaati.

Kui mudelinime otsing ei toimi

korralikult, otsige osa mudeli nimest või kasutage funktsiooni Search for recommended model code (Otsi soovitatavat mudeli koodi).

8. Valige Lae alla ning seejärel vajutage puuteplaati. Laadige samal moel alla IR Blasteri konfigureerimisandmed.

9. Kui kõik seadistused on lõpetatud, valige nupp Valmis ja vajutage puuteplaati.

Kui kasutate BD-kodukino universaalse kaugjuhtimispuldi abil, ei pruugita

mõningate nuppude kasutamist toetada. Sellisel juhul soovitame kasutada funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC).

Soovitatud mudeli koodi otsimise funktsiooni kasutamine

1. Valige integreeritud kaugjuhtimispuldi seadistuse mudelinime otsimise sammus suvandSoovitatud ja vajutage puuteplaati.
2. Soovitatud mudelikoodi allalaadimiseks

valige Lae alla.

3. Suunake Smart Touch Control ettepoole, teleri infrapunaanduri poole ja vajutage puuteplaati, et testida seadme toimimist.

4. Kui alla laaditud soovitatud mudelikood ei tööta, korrake toimingut alates sammust 3.

LED-näidiku olek

- Teleri vaatamine (teler + teleriboks)

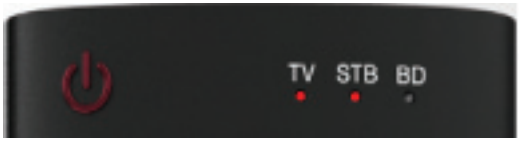

Saate telerit ja teleriboksi juhtida, kasutades teleriboksi vaatamiseks universaalset kaugjuhtimispulti. (Nt helitugevuse nupp: teleri helitugevuse reguleerimine / kanalinupp: teleriboksi kanalite vahetamine.)

- Filmi vaatamine (teler + BD-mängija)

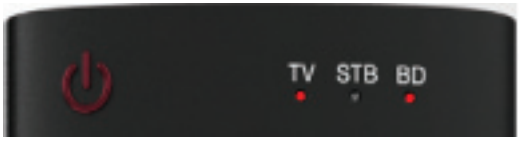

Saate telerit ja BD-mängijat juhtida, kasutades BD-mängija vaatamiseks

universaalset kaugjuhtimispulti. (Nt helitugevuse nupp: teleri helitugevuse reguleerimine / nupp TOOLS: avab BD-mängija suvandimenüü.)

- TV

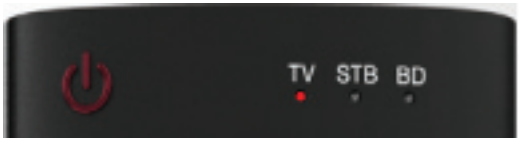

Saate universaalse kaugjuhtimispuldiga juhtida ainult telerit.

- STB

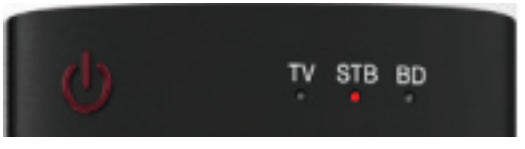

Saate universaalse kaugjuhtimispuldiga

juhtida ainult teleriboksi.

- BD

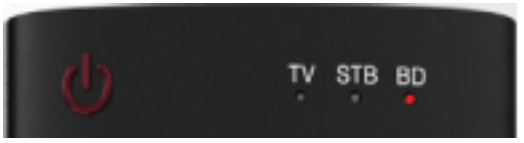

Saate universaalse kaugjuhtimispuldiga juhtida ainult BD-mängijat.

Kasutatavate nuppude loend

		TELESAATE VAATAMINE	FILMI VAATAMINE	Ainult teleriboks	Ainult BD
Riistvaranupp	Power	TV	TV	TV	TV
	Vol +	TV	TV	STB	BD
	Vol -	TV	TV	STB	BD
	CH +	STB	BD	STB	BD(peatükk+)
	CH -	STB	BD	STB	BD(peatükk-)
	Ülemine kiirklahv	TV	TV	TV	TV
	Alumine kiirklahv	TV	TV	TV	TV
	Naase	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust
	Tools	STB	BD	STB	BD
	History	TV	TV	TV	TV
	Smart Hub	TV	TV	TV	TV
	Voice Input	TV	TV	TV	TV
	Click(Enter)	STB	BD	STB	BD
	Puutepadi	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust

Teleri ekraanimenüü klahv	1~0	STB	BD	STB	BD
	— ⟳ A	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust	sõltub esiletõstust
	TTX/MIX	STB	–	STB	–
	PRE CH/ENTER	STB	BD	STB	BD
	10	–	BD	–	BD
	Power	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Menu	STB	TV	STB	BD
	Guide	–	–	STB	–
	Search	TV	TV	TV	TV
	Social TV	TV	TV	TV	TV
	3D	TV	TV	TV	TV
	Web Browser	TV	TV	TV	TV
	E-Manual	TV	TV	–	TV
	Repeat	–	–	–	BD
	⏸▶■⏮◀◀▶▶⏭●●	STB	BD	STB	BD
	Colour	STB	BD	STB	BD
	Mute	TV	TV	STB	BD
	Device	TV	TV	TV	TV
	Source	TV	TV	TV	TV

Funktsioonide Subtiitrid ja AllShare Play toetatud failivormingud

Subtiitrid

Väline

- MPEG-4 ajastatud tekst (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub või .txt)

- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Sisemine

- **Xsub**

  Konteinervorming: AVI
- **SubStation Alpha**

  Konteinervorming: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Konteinervorming: MKV

- **SubRip**

  Konteinervorming: MKV

- **MPEG-4 ajastatud tekst**

  Konteinervorming: MP4

Toetatud kujutise eraldusvõimed

Faililaiend	Tüüp	Eraldusvõime
*.jpg	JPG	15 360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15 360 x 8640

Toetatud muusikafailide vormingud

Faililaiend	Tüüp	Kodek	Kommentaarid
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Otsimise (hüppamise) funktsiooni ei toetata. Toetab kuni 2 kanalit
*.ogg	OGG	Vorbis	Toetab kuni 2 kanalit
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro toetab kuni 5.1 kanalit. WMA kadudeta heli pole toetatud

Videokodek

Faililaiend	Konteinervorming	Videokodek	Eraldusvõime	Kaadrisagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Helikodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		SVAF	1920 x 1080		30	
		MVC		24 / 25 / 30	40	
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Muud piirangud

Videomaterjali ei esitata, või ei esitata

õigesti, kui tegemist on vigase sisu või andmekandjaga.

- Heli või video ei pruugi toimida, kui sisu standardne bitikiirus/kaadrisagedus on kõrgem, kui ülaltoodud tabelis esitatud ühilduv kaadrit/s.
- Kui registri tabel ei tööta, otsimise (hüppamise) funktsiooni ei toetata.
- Kui esitate videot üle võrguühenduse, ei pruugita videot esitada sujuvalt.
- Menüü kuvamiseks võib kuluda kauem

aega, kui video bitikiirus ületab 10 Mbit/s.

Teatud tüüpi USB-/digitaalkaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.

Video dekooder

- Toetab kuni H.264, tase 4.1
- Vormingud H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD pole toetatud.
- Kõigi videokodekite korral, välja arvatud MVC, VP8, VP6:
  - alla 1280 x 720: max 60 kaadrit;

  - üle 1280 x 720: max 30 kaadrit;
  - üle GMC 2 ei toetata.
- Toetab ainult SVAF-i ülalt alla ja kõrvutivaadet.
- Toetab ainult BD MVC Speci.

Audio dekooder

- WMA 10 Pro toetab kuni 5.1 kanalit. WMA kadudeta heli pole toetatud
- RealAudio 10 lossless pole toetatud.
- QCELP, AMR NB/WB pole toetatud.

- **Kui Vorbis on ainult Webm-konteineris, toetab kuni 2 kanalit.**

Andmeteenus

Võimaldab kasutajal kasutada teavet (tekst, liikumatud pildid, graafika, dokumendid, tarkvara jne), mida edastatakse televisioonivõrgus.

And.teen. autom. käiv. (Sees / Väljas) Itaalias

Seadistab, kas käivitada automaatselt andmesideteenus või mitte. And.teen. autom. käiv. käivitab andmesideteenuse automaatselt kasutaja sekkumiseta.

Kui mõni muu sekundaarne funktsioon on pooleli, ei pruugi And.teen. autom. käiv. töötada.

Funktsiooni Andmeteenus kasutamine

Kui kanal, mida hetkel vaatate, pakub andmesideteenust, saate kasutada erinevaid andmesideteenuseid, valides kaugjuhtimispulti kasutades A.

Funktsiooni Andmeteenus pakutav teave võib olenevalt edastajast erineda.

Andmesideteenuse kasutamise ajal ei pruugi olenevalt teenusest kanali vahetamine numbrifunktsioonidega võimalik olla.

1. Valige kaugjuhtimispulti kasutades A. Soovitud teenuse valimine.

   Kui And.teen. autom. käiv. on olekus Sees, käivitub andmesideteenus automaatselt laadimisribaga. Sel juhul funktsioon A ei tööta.

2. Valige kaugjuhtimispulti kasutades A.

Kuvatakse andmesideteenuse kuva.

3. Liikuge kaugjuhtimispulti kasutades soovitud valikule andmesideteenuse kuval ja seejärel valige OK. Käivitatakse valitud teenus.

   Kui ekraanile ilmub teatud funktsiooni värviline nupp, saate pakutud funktsiooni kasutada, valides vastava nupu.

4. Kui valite EXIT, andmesideteenus suletakse.

Funktsiooni Andmeteenus põhinupud ja nende funktsioonid

- A (Andmeteenus)

  Kuvab loendi Andmeteenus ja käivitab kohe funktsiooni Andmeteenus.

- **TAGASI**

  Naaseb eelmisele ekraanile.

- **Värvinupud**

  Kasutage funktsiooni Andmeteenus kasutamisel ekraanile kuvatud

värvinuppude pildile vastavaid funktsioone.

Toimingud võivad olenevalt teenusepakkujast erineda.

- **Sümbol**

  Teksti saab sisestada kaugjuhtimispuldi numbriklahvidele ja nende kohale trükitud numbrite ja tähtede abil. Kui kasutate tekstisisestamiskuval kaugjuhtimispuldi numbriklahve kursori asukohta tähemärkide ühekaupa sisestamiseks, kuvatakse vastavaid tähti, numbreid või

erimärke. Näiteks kui vajutate numbriga 3 klahvi kiiresti mitu korda järjest, ilmuvad vaheldumisi sisestamiseks vastavad tähed (D, E ja F) ja number 3.

- **TEKST**

  Vahetab teletekstirežiimi või naaseb eelmisele ekraanile.

  Toimingud võivad olenevalt teenusepakkujast erineda.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Liigub menüüs Andmeteenus üles, alla,

vasakule ja paremale.

- **OK**

  Käivitab valitud üksuse.

- **VÄLJU**

  Peatab funktsiooni Andmeteenus töö.

HbbTV

(Olenevalt riigist)

HbbTV vahendusel pääsete ligi meelelahutus- ja võrguteenuste pakkujate ning CE tootjate pakutavatele teenustele.

- Mõnes riigis on HbbTV andmeteenus.
- Teistes riikides ei pruugita seda teenust toetada.
- Mõned kanalid võivad HbbTV-d mitte toetada.

1. HbbTV on vaikimisi välja lülitatud.

HbbTV kasutamiseks minge Süsteem → Andmeteenus ja määrake selle olekuks Luba.

Olenevalt riigist.

2. HbbTV ei ole saadaval, kui käivitatud on Timeshift või kui toimub salvestatud video esitamine.

3. HbbTV rakenduse töös võib ajutiselt esineda tõrkeid olenevalt saatejaamast või rakendusepakkujast.

4. Rakendus on ainult siis HbbTV-

ga kasutamiseks saadaval, kui televisioonivõrk on ühendatud välise võrguga. Rakenduse töös võib olenevalt võrgust esineda tõrkeid.

5. Kui praegune kanal ühildub nii HbbTV kui ka mitte-HbbTV tekstisisestusrežiimiga, vajutage kaks korda klahvi TTX, et aktiveerida TTX.

- Kui ekraanil on näha (nupuga A jne), et toimub HbbTV kasutamine.
- HbbTV tekstisisestusrežiimi sisenemiseks

valige kaugjuhtimispulti kasutades TTX.

- Mitte-HbbTV tekstisisestusrežiimi sisenemiseks valige kaugjuhtimispulti kasutades kaks korda TTX.

Teleri vaatamiskaardi pesaga ühendamine

CI CARD-i adapteri ühendamiseks toimige järgmiselt.

Soovitame kinnitada adapteri enne paigaldust.

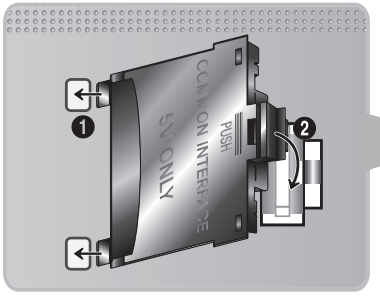

<Teleri tagakülg>

1. Sisestage CI CARD-i adapter toote 1 kahte avasse.

Leidke teleri tagaküljelt kaks ava. Pordi COMMON INTERFACE kõrval on kaks auku.

2. Ühendage CI CARD-i adapter toote 2 porti COMMON INTERFACE.

3. Sisestage CI või CI+ CARD

Hoiatus

Soovitame CI Cardi sisestada enne teleri seinale kinnitamist. Pärast paigaldamist võib selle sisestamine osutuda keeruliseks.

Sisestage kaart pärast telerile CI-mooduli kinnitamist. Moodulit on pärast kaardi sisestamist raske kinnitada.

CI või CI+ CARD-i kasutamine

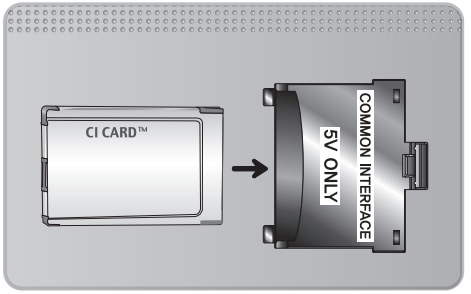

Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ CARD.

- Kui te ei sisesta CI või CI+ CARD-i, võivad mõned kanalid kuvada teadet „Kodeeritud signaal”.
- 2–3 minuti jooksul kuvatakse ühendamisteave, mis sisaldab

telefoninumbrit, CI või CI+ CARD-i tunnust, hosti tunnust ning muid andmeid. Veateate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.

MÄRKUS

– CI või CI+ CARD tuleb hankida kohalikult

kaabeltelevisiooni teenuse pakkujalt.

- Eemaldage CI või CI+ CARD kätega ettevaatlikult tõmmates, sest CI või CI+ CARD võib mahakukkumisel saada kahjustada.
- Sisestage CI või CI+ CARD kaardil märgitud suunas.
- Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.

Teletekstifunktsioon

(Olenevalt riigist)

Teleteksti sisukorraleht sisaldab teavet selle teenuse kasutamise kohta. Teleteksti õigeks kuvamiseks peab kanali vastuvõtt olema stabiilne. Muidu võivad mõned lehed jääda nägemata või olla puudu.

Saate teleteksti lehti vahetada, valides numbri kaugjuhtimispulti kasutades.

Teletekst sees / segu / väljas: aktiveerib praeguse kanali teletekstirežiimi.

Vajutage seda nuppu kaks korda, et vaadata teletekstirežiimi koos taustal esitatava saatega. Teletekstirežiimist väljumiseks vajutage nuppu veelkord.

Salvesta: salvestab teleteksti leheküljed.

Suurus: suurendab teleteksti ekraani ülemises pooles kaks korda. Ekraani alumisele osale liikumiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.

Ootel: hoiab kuva praegusel leheküljel,

kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine): kui telekanal kasutab kiirotsingu süsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab värviliste nuppude abil valida. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga leht. Elemente

saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.

Režiim: valib teleteksti režiimi (LIST/FLOF). Nupu vajutamisel režiimis LIST liigutakse loendi salvestamise režiimile. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu (salvesta) abil loendisse salvestada.

Alamlehekülg: kuvab saadaoleva alamlehekülje.

Järgmine lehekülg: kuvab teleteksti järgmise lehekülje.

Eelmine lehekülg: kuvab teleteksti eelmise lehekülje.

Indeks: indeksi (sisukorra) kuvamiseks mis tahes hetkel teleteksti vaatamise ajal.

Avalda: kuvab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Tühista: vähendab teleteksti kuva, et

näidata seda koos edastatava saatega.

Tüüpiline teleteksti lehekülg

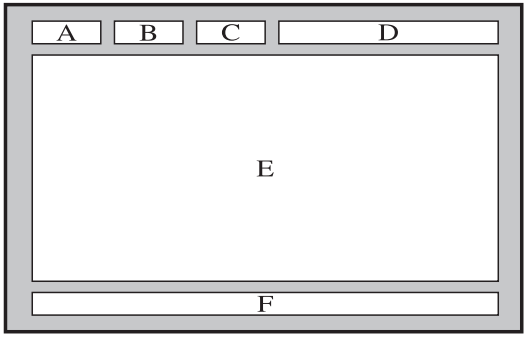

Osa	Sisu
A	Valitud lehekülje number.
B	Telekanali tunnus.
C	Hetkel kuvatava lehekülje number või otsingutunnus.
D	Kuupäev ja kellaaeg.
E	Tekst.
F	Olekuteave. FASTEXT-i teave.

Vargusvastane Kensingtoni lukk

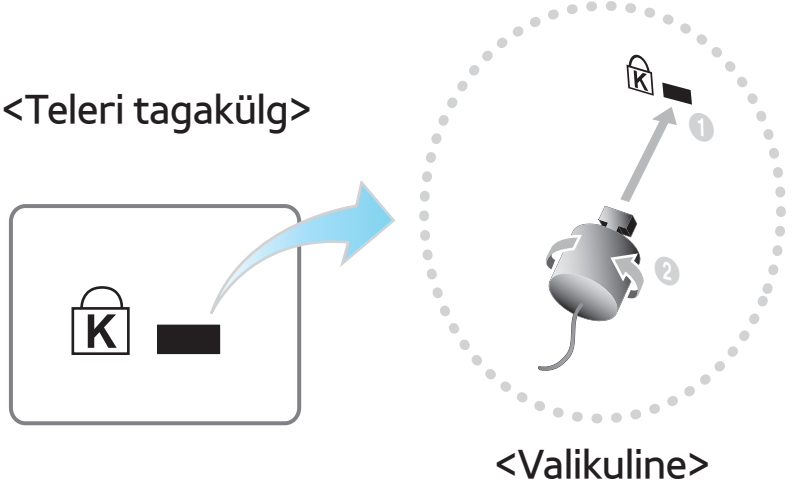

Kensingtoni lukk on seade, mida saate kasutada teleri füüsiliseks kohale kinnitamiseks selle avalikus kohas kasutamisel.

Kensingtoni luku kaabel keritakse ümber suure liikumatu objekti ja seejärel kinnitatakse lukk teleri tagaküljel oleva Kensingtoni pesaga.

Luku välimus ja lukustamise meetod võivad olenevalt tootjast alltoodud joonisel kujutatust erineda.

Kensingtoni luku õigesti kasutamise kohta leiate täiendavat teavet sellega kaasas olevast juhendist. Samsung Kensingtoni lukke ei tarni.

Otsige teleri tagant üles sümbol „”. Kensingtoni luku ava asub sümboli „” kõrval.

Toote lukustamiseks toimige järgmiselt.

1. Tõmmake Kensingtoni luku kaabel ümber suure liikumatu eseme, nt laud või tool.
2. Pange kaabli ots koos selle külge kinnitatud lukuga läbi Kensingtoni luku kaabli otsas oleva aasa.
3. Sisestage lukustusseade toote

Kensingtoni luku avasse tootel.

4. Lukustage lukk.

- Need on üldised juhised. Täpsemad juhised leiate lukustusseadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.
- Lukustusseade tuleb soetada eraldi.
- Kensingtoni luku pesa asukoht teleril võib olenevalt mudelist erineda.

Litsents

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Trademark: Rovi ja Rovi Guide on ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

Licence: Rovi Guide'i süsteem on valmistatud ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.

Patent: Rovi Guide'i süsteem on kaitstud USAs, Euroopas ja muudes riikides patentide ja patenditaotlustega, sh ühe või enama Ameerika Ühendriikide patendiga 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, mis on väljastatud ettevõttele Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtetele.

Disclaimer: Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtted ning seotud sidusettevõtted ei vastuta programmi ajakavateabe ega muude Rovi Guide'i süsteemi andmete täpsuse ega kättesaadavuse eest ega saa tagada teenuse kättesaadavust teie piirkonnas. Mitte ühelgi juhul ei ole Rovi Corporation ja/või selle seotud sidusettevõtted vastutavad programmi ajakavateabe või muude Rovi Guide'i süsteemi andmete täpsuse või kättesaadavusega seotud kahjude eest.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis

Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi litsentsid.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis „Open Source Licence Notice” on saadaval ainult ingliskeelsena.